Mess-, Montage- und Pflegeanleitung für Rollos

Dachfensterrollo

Dachfensterrollo

Inhalt

1.	Vorbemerkung	2
2.	Messanleitung für Dachfensterrollo	3
3.	Montageanleitung für Dachfensterrollo	4
4.	Pflegeanleitung	6

Zulässige Maße

	Breite	Höhe
Dachfensterollo	Mind. 50 cm - max. 160 cm	Mind. 30 cm - max. 160 cm

1. Vorbemerkung

Sehr geehrte Rollomeister-Kundin,
Sehr geehrter Rollomeister-Kunde,

wir bedanken uns herzlichst dafür, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus unserem Hause entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude damit.

Damit die Montage Ihres Wunschproduktes genauso reibungslos vonstatten geht wie die Bestellung, finden Sie auf den nächsten Seiten einfache und leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Erklärungen zu jeder einzelnen Montagesituation. Wir erklären Ihnen wie Sie bequem und ganz ohne Hilfe eines Fachmanns Ihr Produkt ausmessen, montieren und reinigen können.

Sie werden sehen, wie einfach es ist!

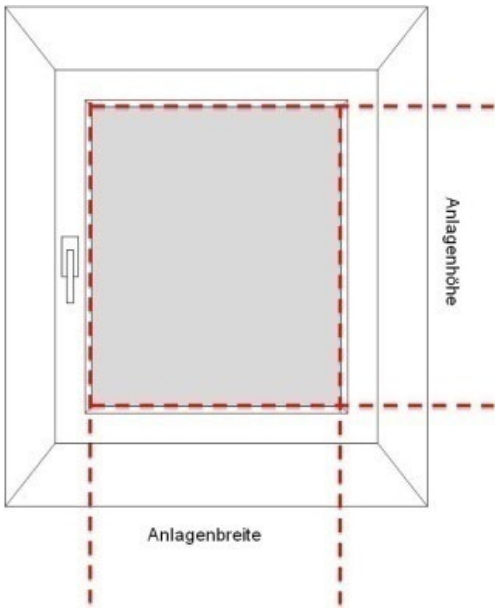

Montage in der Glasleiste

Nur für Fenster mit 90° Glasleiste und 5cm Tiefe!

Anlagenbreite:
Die Anlagenbreite entspricht der Breite der Fensterscheibe inklusive Dichtungsprofil abzüglich 4mm.

Anlagenhöhe:
Die Anlagenhöhe entspricht der Höhe der Fensterscheibe.

Achtung!
Bitte messen Sie die Glasleiste zur Sicherheit an mehreren Stellen und geben Sie das schmalste Maß an.

Befestigungsmaterial

Seitenträgermontage	Bild	Anzahl
Seitenträger (inklusive 2 Schrauben pro Träger)	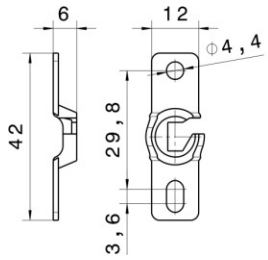 	2
Einhängevorrichtung (inklusive 2 Schraube pro Einhängevorrichtung)	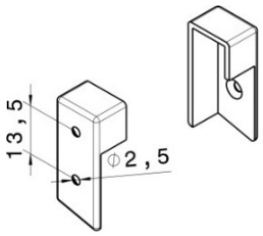 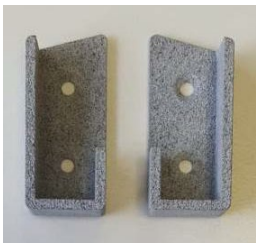 	4
Quaste		1

Anbringen des Rollos

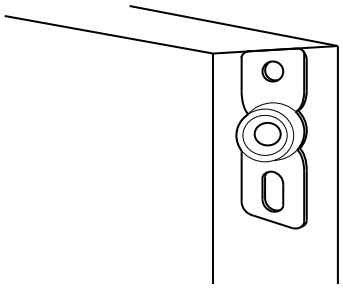

Schritt 1

Montieren Sie die Seitenträger zur seitlichen Montage in der Glasleiste. Bohren Sie hierfür pro Träger 2 Löcher in die Glasleiste und schrauben Sie dann die Träger fest. Links wird der Träger für den Flachstift montiert und rechts der Träger für den Rundstift.
Achten Sie auf eine waagerechte Montage.

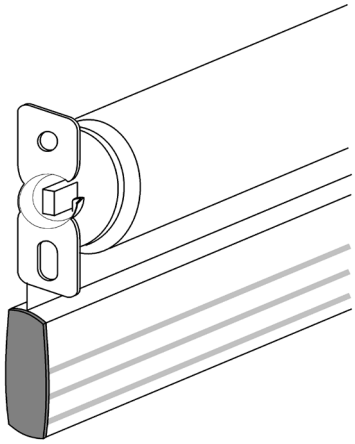

Schritt 2

Hängen Sie das Rollo im aufgerollten Zustand zunächst in das Kreuzteil des Trägers und drücken Sie dann den federnden Rundstift an der anderen Seite des Rollos über den Träger mit dem Lochteil. Der Rundstift rastet dann im Lochteil ein.
Das Rollo wird vorgespannt geliefert. Bitte achten Sie darauf, dass der flache Stift (links) mit der abgeschrägten Fläche nach unten zeigt. Bei erstmaliger Betätigung das Rollos langsam nach unten ziehen und nach oben zurückführen. Die Arretierung löst sich und der Stoff bleibt unter ständiger Spannung.

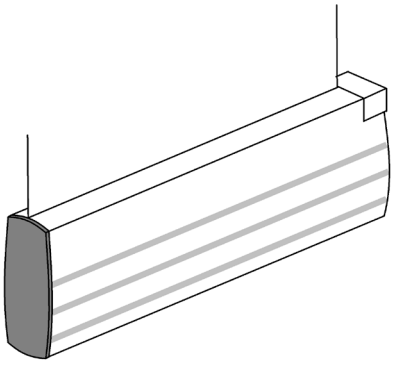

Schritt 3

Befestigen Sie nun die Halterungen für den Alu-Fallstab. Ein Paar wird an der Stelle angebracht, an der das Rollo ganz ausgefahren ist. Das zweite Paar ermöglicht eine Zwischenstellung des Rollos und ist auf beliebiger Höhe anzubringen.
Achten Sie darauf, dass die Halterungen genau waagrecht angebracht werden.

Entfernen Sie Schmutz auf Ihrem Rollobehang mit einer weichen Handbürste.
Viele Rollostoffe sind auch feucht abwaschbar. Ob dies auch bei Ihrem Rollostoff möglich ist, können Sie gerne bei uns erfragen.