Mess-, Montage- und Pflegeanleitung für Innenjalousien

Senkrechte, rechteckige Fenster
Typ 8000 Standardjalousie

Inhalt

1.	Vorbemerkung	1
2.	Pakethöhen und Größen Kopfprofil	2
3.	Messanleitung für Montage in der Glasleiste	3
4.	Montageanleitung in der Glasleiste	4
5.	Messanleitung für Montage auf dem Fensterrahmen	7
6.	Messanleitung für Montage auf dem Fensterrahmen mit Klemmträger	8
7.	Montageanleitung auf dem Fensterrahmen/ -flügel (optional mit Klemmträger)	9
8.	Messanleitung für Montage in der Nische	14
9.	Messanleitung für Montage vor der Nische	15
10.	Montageanleitung in und vor der Fensternische	16
11.	Pflegeanleitung	18

1.Vorbemerkung

Sehr geehrte Rollomeister-Kundin,
Sehr geehrter Rollomeister-Kunde,

wir bedanken uns herzlichst dafür, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus unserem Hause entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude damit.

Damit die Montage Ihres Wunschproduktes genauso reibungslos vonstatten geht wie die Bestellung, finden Sie auf den nächsten Seiten einfache und leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Erklärungen zu jeder einzelnen Montagesituation. Wir erklären Ihnen wie sie bequem und ganz ohne Hilfe eines Fachmanns ihr Produkt ausmessen, montieren und reinigen können.

Sie werden sehen, wie einfach es ist!

2. Pakethöhen und Größen Kopfprofil

Pakethöhen

Pakethöhe 16mm Lamellen

Jalousienhöhe	Pakethöhe
80 cm	7,5 cm
100 cm	8,0 cm
120 cm	9,0 cm
140 cm	9,5 cm
160 cm	10,0 cm
180 cm	10,5 cm
200 cm	11,0 cm
220 cm	11,5 cm
240 cm	-
260 cm	-
280 cm	-
300 cm	-

Pakethöhe 25mm Lamellen

Jalousienhöhe	Pakethöhe
80 cm	7,5 cm
100 cm	8,0 cm
120 cm	8,5 cm
140 cm	9,0 cm
160 cm	9,5 cm
180 cm	10,0 cm
200 cm	10,5 cm
220 cm	11,0 cm
240 cm	11,5 cm
260 cm	12,0 cm
280 cm	12,5 cm
300 cm	13,0 cm

Bitte beachten Sie die Größen der Kopfprofile

	Breite	Höhe
16mm Lamellen	25 mm	25 mm
25mm Lamellen	25 mm	25 mm

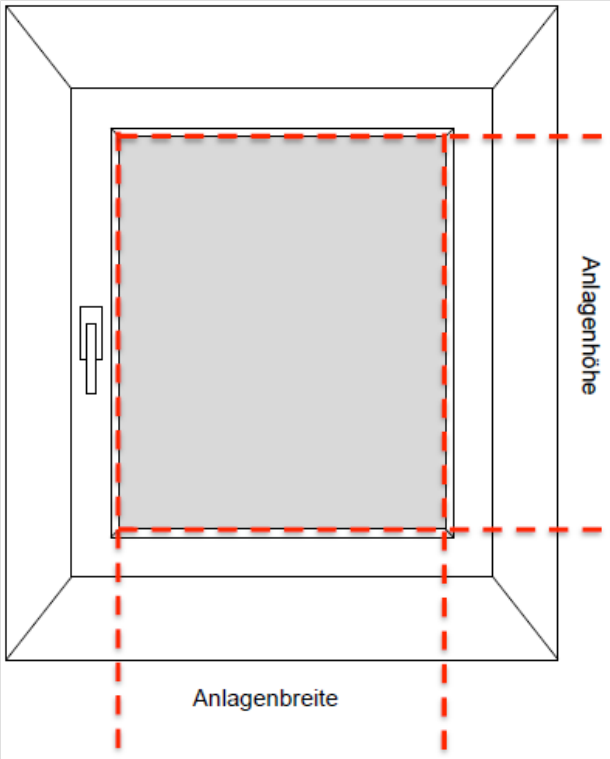

Anlagenbreite B:
Die Anlagenbreite entspricht der Breite der Glasscheibe inkl. Dichtungsgummi, abzüglich 4mm.

Bitte beachten Sie: Die Falztiefe muss mind. 19mm betragen.

Anlagenhöhe H:
Die Anlagenhöhe ergibt sich aus der Höhe der Glasscheibe inkl. Dichtungsgummi abzüglich 10mm.

Zulässige Maße:

mit 16mm Lamellenbreite:
Maximale Breite 300cm (mind. 32cm)
Maximale Höhe 230cm (mind. 20cm)
Maximal 6m²

mit 25mm Lamellenbreite:
Maximale Breite 330cm (mind. 32cm)
Maximale Höhe 300cm (mind. 20cm)
Maximal 6m²

Befestigungsmaterial

	Bild	Bis 75cm Breite	76cm-114cm Breite	115cm-160cm Breite	161cm-204cm Breite	ab 205cm Breite
Universalträger inklusive 2 Schrauben pro Träger	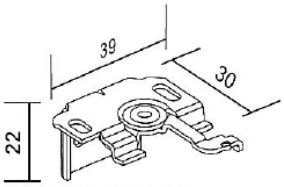	2	3	4	5	6
Spannschuh inklusive 2 Schrauben pro Spannschuh (optional bei Seitenführung)	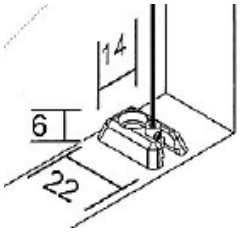	2	2	2	2	2
Schnurwickler (optional)		2	2	2	2	2

Anbringen der Jalousie

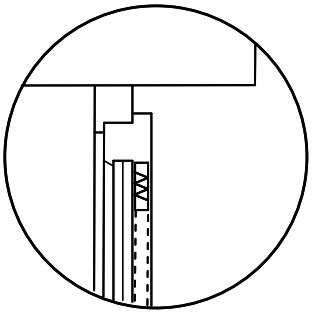

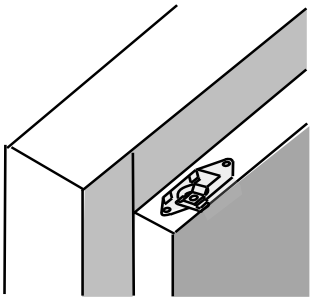

Schritt 1

Bohren Sie an der Decke der Glasleiste pro Universalträger 2 Löcher und schrauben Sie die Universalträger an. Achten Sie darauf, dass die Träger genau waagerecht angebracht werden. Öffnen Sie die Bügel der Träger um die Jalousie fest arretieren zu können.

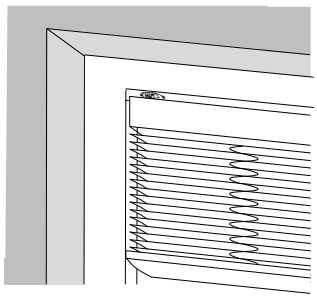

Schritt 2

Hängen Sie die Jalousie in die Träger ein und schließen Sie die Bügel um die Montage abzuschließen.

Seitenführung (optional)

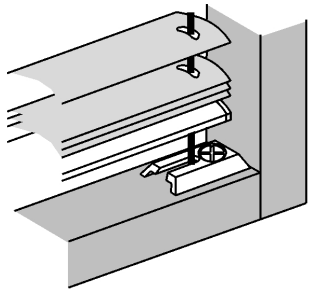

Schritt 3

Bohren Sie an der unteren Glasleiste pro Spannschuh 2 Löcher und befestigen Sie die Spannschuhe mit Schrauben. Achten Sie darauf, dass die Seitenführung senkrecht verläuft.

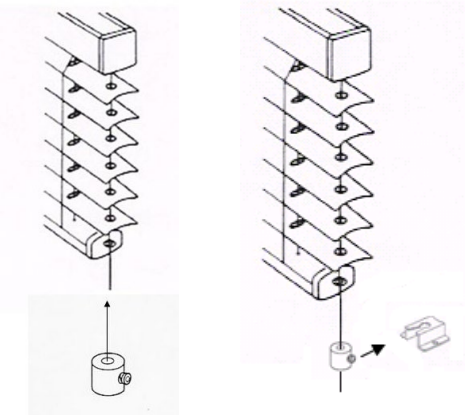

Schritt 4

Spannen Sie die Seitenführung und ziehen Sie sie durch die Plombe. Befestigen Sie die Plombe am Spannschuh.

Weiteres Zubehör (optional)

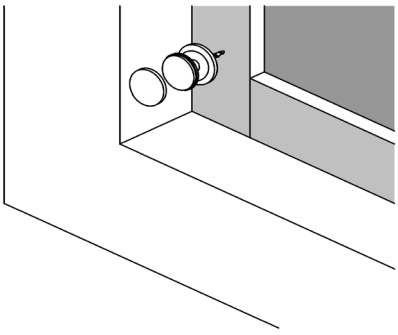

Schritt 5

Bei Vorhandensein einer Schnur/ Stabwendung schrauben Sie die Schnurknöpfe auf gewünschter Höhe und gewünschtem Abstand am Fensterrahmen fest und setzen Sie die Abdeckkappen darauf. Führen Sie das Schnurende durch das Loch an der Schnurquaste und machen Sie einen Knoten, so dass die Schnur nicht mehr durchrutscht. Wickeln sie die Schnur auf die Schnurknöpfe auf.

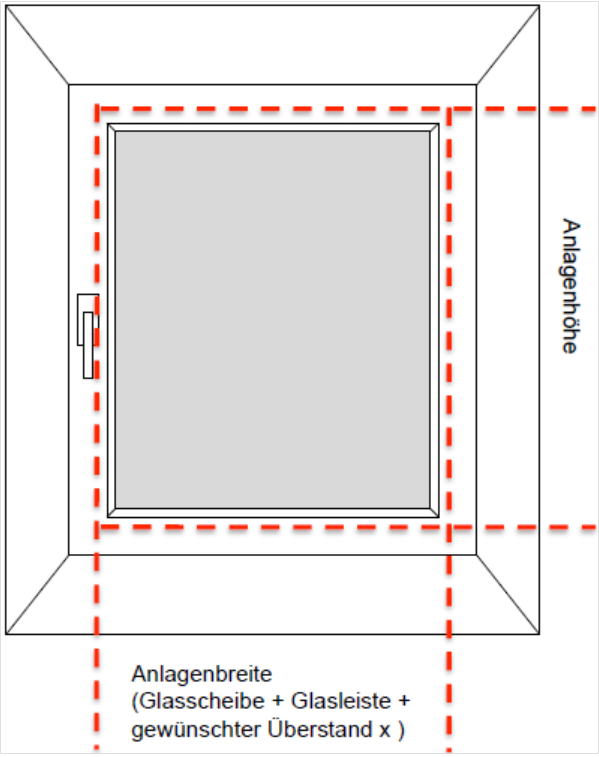

Anlagenbreite B:
Die Anlagenbreite ergibt sich aus der Breite der Glasscheibe inklusive Glasleiste zuzüglich des gewünschten Überstands x.

Bitte Fenstergriff beachten!

Anlagenhöhe H:
Die Anlagenhöhe ergibt sich aus der Höhe der Glasscheibe inklusive Glasleiste zuzüglich des gewünschten Überstands x.

Zulässige Maße:

mit 16mm Lamellenbreite:
Maximale Breite 300cm (mind. 32cm)
Maximale Höhe 230cm (mind. 20cm)
Maximal 6m²

mit 25mm Lamellenbreite:
Maximale Breite 330cm (mind. 32cm)
Maximale Höhe 300cm (mind. 20cm)
Maximal 6m²

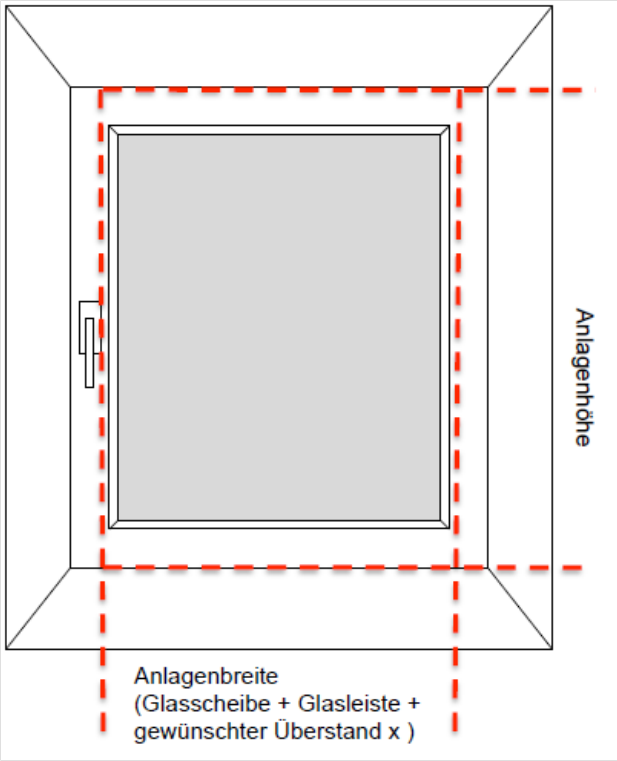

Anlagenbreite B:
Die Anlagenbreite ergibt sich aus der Breite der Glasscheibe inklusive Glasleiste zuzüglich des gewünschten Überstands x.

Bitte Fenstergriff beachten!

Anlagenhöhe H:
Die Anlagenhöhe H entspricht der Höhe des Fensterrahmens/ -flügels abzüglich 15mm.

Zulässige Maße:

mit 16mm Lamellenbreite:
Maximale Breite 300cm (mind. 32cm)
Maximale Höhe 230cm (mind. 20cm)
Maximal 6m²

mit 25mm Lamellenbreite:
Maximale Breite 330cm (mind. 32cm)
Maximale Höhe 300cm (mind. 20cm)
Maximal 6m²

7. Montageanleitung für 8000 Standardjalousie auf dem Fensterrahmen (optional mit Klemmträgern)

Befestigungsmaterial

	Bild	Bis 75cm Breite	76cm-114cm Breite	115cm-160cm Breite	161cm-204cm Breite	ab 205cm Breite
Universalträger inklusive 2 Schrauben pro Träger	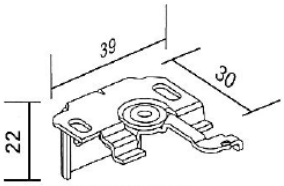	2	3	4	5	6
Spannwinkel inklusive 2 Schrauben pro Spannwinkel (optional bei Seitenführung)	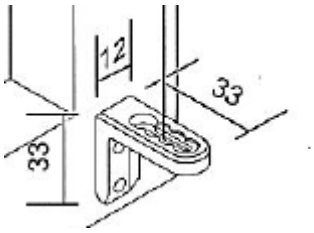	2	2	2	2	2
Klemmträger-montage						
Klemmträger oben	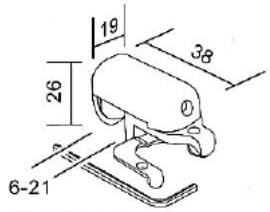	2	2	3	3	4
Klemmhalter unten (optional mit Seitenführung)	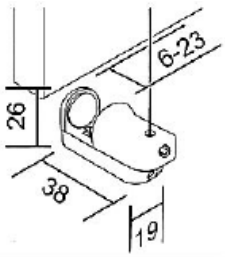	2	2	2	2	2
Inbusschlüssel		1	1	1	1	1

	Bild	Bis 75cm Breite	76cm-114cm Breite	115cm-160cm Breite	161cm-204cm Breite	ab 205cm Breite
Schnurwickler (optional)		2	2	2	2	2

Anbringen der Jalousie mit Universalträgern

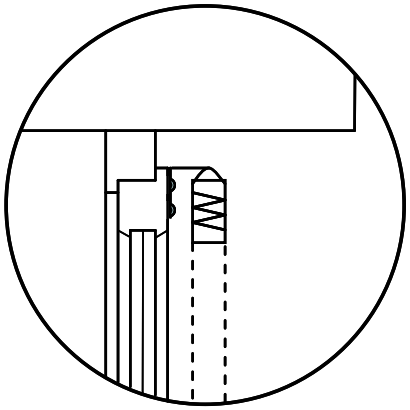

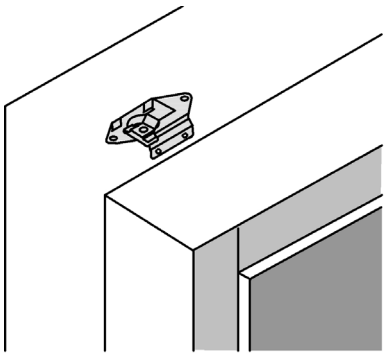

Schritt 1

Bohren Sie auf den Kanten des oberen Fensterrahmens/ -flügels je 2 Löcher pro Universalträger. Schrauben Sie die beigefügten Universalträger fest. Achten Sie darauf, dass die Träger genau waagerecht angebracht werden und prüfen Sie dies mit einer Wasserwaage nach. Öffnen Sie die Bügel der Träger um die Jalousie fest arretieren zu können.

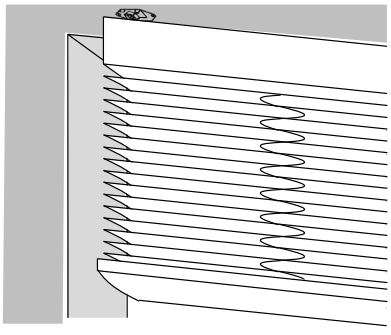

Schritt 2

Hängen Sie die Jalousie in die Träger ein und schließen Sie die Bügel um die Montage abzuschließen.

Seitenführung (optional)

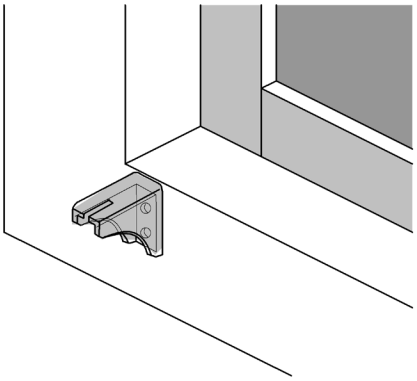

Schritt 3

Bohren Sie nun an der unteren Kante des Fensterrahmens pro Spannwinkel 2 Löcher. Dann schrauben Sie die Spannwinkel fest.
Achten Sie darauf, dass die Seitenführung senkrecht verläuft.

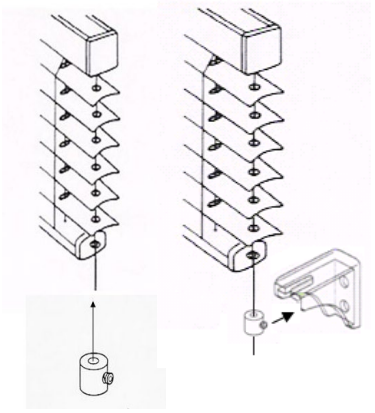

Schritt 4

Spannen Sie die Seitenführung und ziehen Sie sie durch die Plombe. Befestigen Sie die Plombe am Spannwinkel.

Weiteres Zubehör (optional)

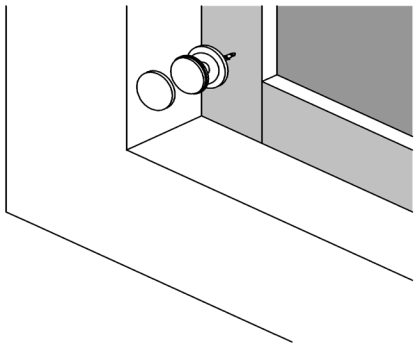

Schritt 5

Bei Vorhandensein einer Schnur/ Stabwendung schrauben Sie die Schnurknöpfe auf gewünschter Höhe und gewünschtem Abstand am Rahmen fest und setzen Sie die Abdeckkappen darauf. Führen Sie das Schnurende durch das Loch an der Schnurquaste und machen Sie einen Knoten, so dass die Schnur nicht mehr durchrutscht. Wickeln sie die Schnur auf die Schnurknöpfe auf.

Anbringen der Jalousie mit Klemmträgern (optional)

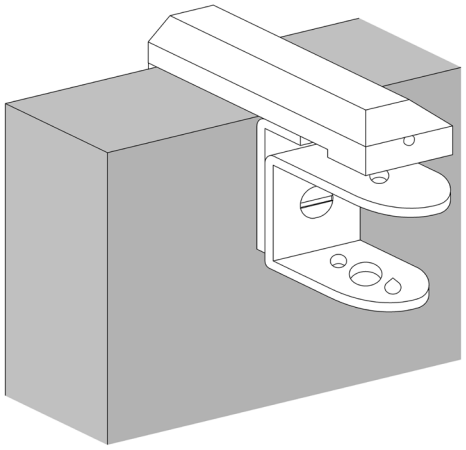

Schritt 1

Befestigen Sie die beiliegenden Klemmträger auf dem Fensterrahmen/ -flügel. Drehen Sie dazu die Schraube mit dem beiliegenden Inbusschlüssel vorne am Klemmträger fest. Hängen Sie danach die Jalousie in den Klemmträger ein und sichern Sie die Jalousie mit der Madenschraube am Klemmträger.

Seitenführung (optional)

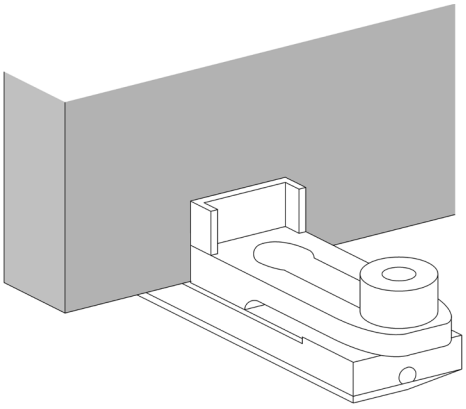

Schritt2

Klemmen Sie den Klemmhalter an die untere Kante des Fensterrahmens/ -flügels und drehen Sie hierzu die Schraube mit Hilfe des Inbusschlüssel vorne am Halter fest.
Führen Sie die Seilführung durch die Schraube auf dem Klemmhalter und spannen Sie diese. Drehen sie dann die Schraube vorne mit Hilfe des Inbusschlüssel fest.
Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Seitenführung senkrecht verläuft.

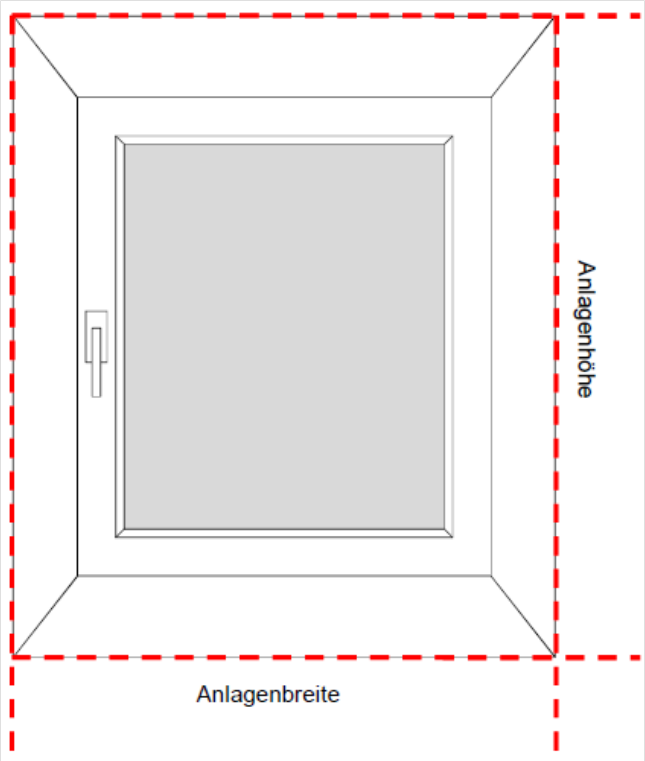

Anlagenbreite B:
Die Anlagenbreite ergibt sich aus der Nischenbreite abzüglich mindestens 10mm

Anlagenhöhe H:
Die Anlagenhöhe H entspricht der Nischenhöhe abzüglich mindestens 15mm.

Bitte beachten Sie:
Messen Sie die Nische an mehreren Stellen und nehmen Sie das kleinste Maß.

Prüfen Sie, ob sich das Fenster noch kippen und öffnen lässt.

Achten Sie auf die Pakethöhe!

Zulässige Maße:

mit 16mm Lamellenbreite:
Maximale Breite 300cm (mind. 32cm)
Maximale Höhe 230cm (mind. 20cm)
Maximal 6m²

mit 25mm Lamellenbreite:
Maximale Breite 330cm (mind. 32cm)
Maximale Höhe 300cm (mind. 20cm)
Maximal 6m²

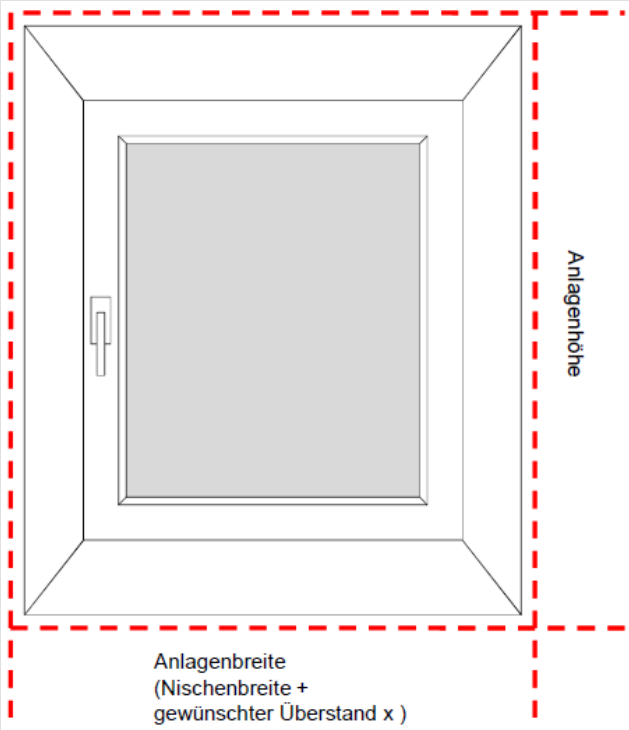

Anlagenbreite B:
Die Anlagenbreite entspricht der Breite der Fensternische zuzüglich des gewünschten Überstands x**.**

Anlagenhöhe H:
Die Anlagenhöhe entspricht der Höhe der Fensternische zuzüglich des gewünschten Überstands x.

Bitte beachten Sie:
Achten Sie auf die Pakethöhe und vorstehende Hindernisse (z.B. Fenstergriffe, Fensterbänke oder Heizkörper).

Zulässige Maße:

mit 16mm Lamellenbreite:
Maximale Breite 300cm (mind. 32cm)
Maximale Höhe 230cm (mind. 20cm)
Maximal 6m²

mit 25mm Lamellenbreite:
Maximale Breite 330cm (mind. 32cm)
Maximale Höhe 300cm (mind. 20cm)
Maximal 6m²

10. Messanleitung Innenjalousie 8000 Standardjalousie vor der Nische

Befestigungsmaterial

	Bild	Bis 75cm Breite	76cm-114cm Breite	115cm-160cm Breite	161cm-204cm Breite	ab 205cm Breite
Universalträger inklusive 2 Schrauben pro Träger	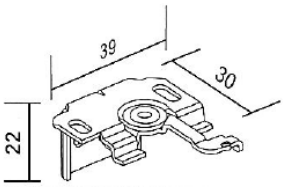	2	3	4	5	6
Schnurwickler (optional)		2	2	2	2	2

Anbringen der Jalousie

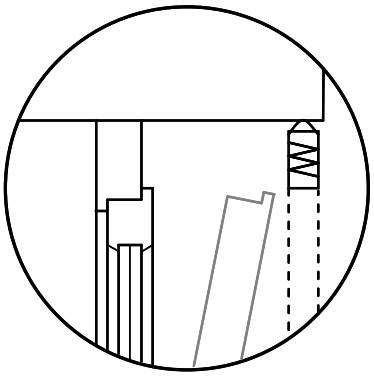

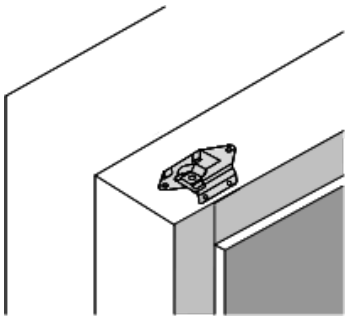

Schritt 1

Montieren Sie die beiliegenden Universalträger oben an die Decke der Nische bzw. an die Wand vor der Nische. Bohren Sie hierfür pro Träger 2 Löcher in die Nische. Achten Sie darauf, dass die Träger genau waagerecht angebracht werden und prüfen Sie dies mit einer Wasserwaage nach. Achten Sie außerdem darauf, dass Sie die Träger so weit vorn anbringen, dass das Fenster noch gekippt werden kann und der Fenstergriff nicht im Weg ist. Öffnen Sie die Bügel der Träger um die Jalousie fest arretieren zu können.

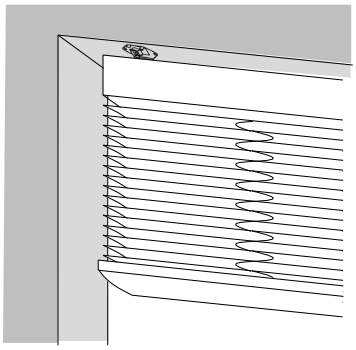

Schritt 2

Hängen Sie die Jalousie ein und schließen Sie die Bügel, um die Montage abzuschließen.

Weiteres Zubehör (optional)

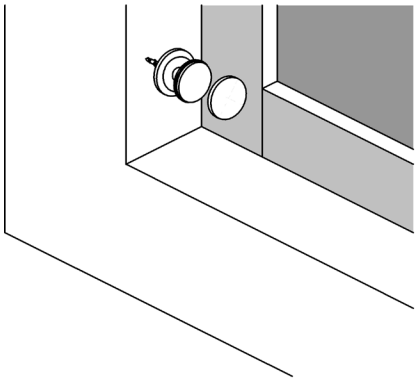

Schritt 3 (Montage in der Nische)

Bei Vorhandensein einer Kurbelstange schrauben Sie den Kurbelhalter bei Bedarf an der Wand in der Nische fest.

Bei Vorhandensein einer Schnur/ Stabwendung schrauben Sie die Schnurknöpfe auf gewünschter Höhe und gewünschtem Abstand an der Wand in der Nische fest und setzen Sie die Abdeckkappen darauf. Führen Sie das Schnurende durch das Loch an der Schnurquaste und machen Sie einen Knoten, so dass die Schnur nicht mehr durchrutscht. Wickeln sie die Schnur auf die Schnurknöpfe auf.

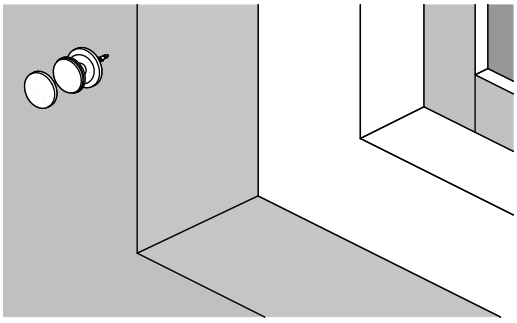

Schritt 3 (Vor der Nische)

Bei Vorhandensein einer Kurbelstange schrauben Sie den Kurbelhalter bei Bedarf an der Wand vor der Nische fest.

Bei Vorhandensein einer Schnur/ Stabwendung schrauben Sie die Schnurknöpfe auf gewünschter Höhe und gewünschtem Abstand an der Wand vor der Nische fest und setzen Sie die Abdeckkappen darauf. Führen Sie das Schnurende durch das Loch an der Schnurquaste und machen Sie einen Knoten, so dass die Schnur nicht mehr durchrutscht. Wickeln sie die Schnur auf die Schnurknöpfe auf.

11. Pflegeanleitung

Sie können die Jalousie entweder feucht oder mit einem Mikrofasertuch abwischen, mit einem Staubwedel abwedeln oder mit einer speziellen Jalousienbürste reinigen.
Jalousien sind sehr pflegeleicht, wenn man sie häufiger reinigt.