rollomeister.de®
Sonnenschutz. Nur für mich gemacht.

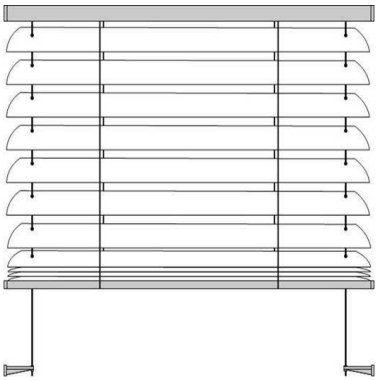

Maß-, Montage- und Pflegeanleitung für Außenjalousien

Senkrechte, rechteckige Fenster
Montage mit Seilführung

Inhalt

1.	Vorbemerkung	2
2.	Maßanleitung	4
3.	Montageanleitung	11
4.	Montage des Elektromotors	20
5.	Pflegeanleitung	20

Zulässige Maße

	Breite	Höhe	Fläche
50mm Lamellen	Mind. 60cm-max. 500cm	Mind. 60cm-max. 400cm	Maximale Behangfläche 17m²
70mm Lamellen	Mind. 60cm-max. 400cm	Mind. 60cm-max. 350cm	Maximale Behangfläche 15 m²
90mm Lamellen	Mind. 60cm-max. 450cm	Mind. 60cm-max. 350cm	Maximale Behangfläche 16 m²
80mm Lamellen	Mind. 60cm-max. 500cm	Mind. 60cm-max. 400cm	Maximale Behangfläche 17 m²

Bitte beachten Sie die Größen der Kopfprofile

	Breite	Höhe
Aluminium	58mm	56mm

© Rollomeister GmbH

1. Vorbemerkung

Sehr geehrte Rollomeister-Kundin,
Sehr geehrter Rollomeister-Kunde,

wir bedanken uns herzlichst dafür, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus unserem Hause entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude damit.
Damit die Montage Ihres Wunschproduktes genauso reibungslos vonstatten geht wie die Bestellung, finden Sie auf den nächsten Seiten einfache und leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Erklärungen zu jeder einzelnen Montagesituation. Wir erklären Ihnen wie Sie bequem und ganz ohne Hilfe eines Fachmanns Ihr Produkt ausmessen, montieren und reinigen können.

Sie werden sehen, wie einfach es ist!

2. Hinweis

- Prüfen Sie vor der Montage den Wand- bzw. Deckenaufbau (Wandstärke, Material, mit/ ohne Isolierung)
- Prüfen Sie vor Bohrungen den Verlauf von z. B. Stromkabeln, Wasserleitungen etc. zu Ihrer eigenen Sicherheit
- Ermitteln Sie die Anlagenbreite immer in Montagehöhe (bei Nischenmontage evtl. Wand nicht im Lot) und beachten Sie dabei die Fallrohre.
- Verlegen Sie das Kabel des E- Motors immer in einer Schlaufe nach unten, dadurch wird ein Tropfwassereintritt bei Regen vermieden.

- Prüfen Sie vor Beginn der Montage die Lieferung anhand der Zubehör-Listen auf Vollzähligkeit. Fehlende oder falsch gelieferte Teile sind vor Montagebeginn zu reklamieren. Spätere Reklamationen können nicht anerkannt werden.

- Verwenden Sie zur Montage nur die mitgelieferten Komponenten entsprechend den Vorgaben auf den Listen. Fremdteile können die Konstruktion nachteilig beeinflussen und dürfen daher nicht verbaut werden.

- Die max. Belastung der Sonnenschutz-Halterung auf dem Baumkörper ist von dem Befestigungsuntergrund (Beton, Alu, usw.) abhängig. Deshalb liefern wir aus Sicherheitsgründen keine Schrauben-/ Dübel-Kombinationen mit.

Sollten Sie hierzu noch Fragen haben, nehmen Sie bitte über Telefon oder per E- Mail Kontakt mit uns auf.

3. Maßanleitung

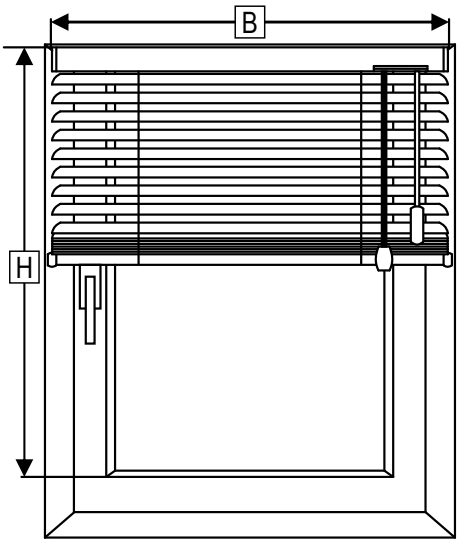

Montage in der Fensternische

50, 70, 80 und 90mm Jalousien

Jalousienbreite B:
Die Jalousienbreite entspricht der kleinsten Nischenbreite abzüglich mindestens 10mm.

Jalousienhöhe H:
Die Jalousienhöhe entspricht der Nischenhöhe abzüglich mindestens 15mm.

Bitte beachten Sie, dass auch bei komplett hochgefahrenen Jalousien stets die entsprechende Pakethöhe (siehe ab Seite 6) von innen sichtbar bleibt.

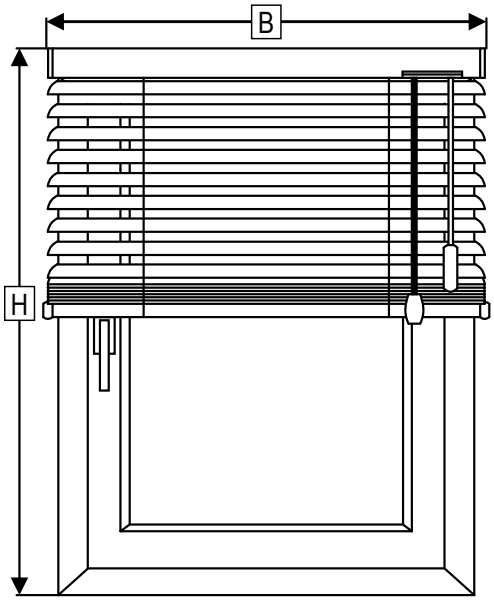

Montage vor der Fensternische

50, 70, 80 und 90mm Jalousien

Jalousienbreite B:
Die Jalousienbreite entspricht der kleinsten Nischenbreite zuzüglich mindestens 100mm pro Seite. Bitte beachten Sie, dass dieser Wert gegebenenfalls an eine vorhandene Isolierung oder Wärmedämmung angepasst werden muss.

Jalousienhöhe H:
Die Jalousienhöhe entspricht der Nischenhöhe zuzüglich Lamellenpaket (siehe Tabellen ab Seite 6)

Anhang zur Maßanleitung: Pakethöhen

Pakethöhe 50mm Lamellen mit Kurbelantrieb

Jalousienhöhe	Pakethöhe
80 cm	12,5 cm
100 cm	13,5 cm
120 cm	13,5 cm
140 cm	14,5 cm
160 cm	14,5 cm
180 cm	15,5 cm
200 cm	15,5 cm
220 cm	16,5 cm
240 cm	16,5 cm
260 cm	17,5 cm
280 cm	18,5 cm
300 cm	18,5 cm
320 cm	19,5 cm
340 cm	20,5 cm
360 cm	20,5 cm
380 cm	21,5 cm
400 cm	22,5 cm

Pakethöhe 50mm Lamellen mit Motorantrieb

Jalousienhöhe	Pakethöhe
80 cm	13,0 cm
100 cm	14,0 cm
120 cm	14,0 cm
140 cm	15,0 cm
160 cm	15,0 cm
180 cm	16,0 cm
200 cm	16,0 cm
220 cm	17,0 cm
240 cm	17,0 cm
260 cm	18,0 cm
280 cm	19,0 cm
300 cm	19,0 cm
320 cm	20,0 cm
340 cm	21,0 cm
360 cm	21,0 cm
380 cm	22,0 cm
400 cm	23,0 cm

Basis für die Pakethöhe ist das Raffstore-Maß von Oberkante Kopfleiste bis Unterkante Behangführung.

Anhang zur Maßanleitung: Pakethöhen

Pakethöhe 70mm Z-Lamellen mit Kurbelantrieb

Jalousienhöhe	Pakethöhe
80 cm	13,0 cm
100 cm	14,0 cm
120 cm	15,0 cm
140 cm	16,0 cm
160 cm	17,5 cm
180 cm	19,0 cm
200 cm	21,0 cm
220 cm	23,0 cm
240 cm	24,5 cm
260 cm	25,5 cm
280 cm	26,0 cm
300 cm	27,0 cm
320 cm	29,0 c,
340 cm	30,0 c,
360 cm	32,0 cm
380 cm	33,0 cm
400 cm	34,0 cm

Pakethöhe 70mm Z-Lamellen mit Motorantrieb

Jalousienhöhe	Pakethöhe
80 cm	15,0 cm
100 cm	16,0 cm
120 cm	17,0 cm
140 cm	18,0 cm
160 cm	19,5 cm
180 cm	21,0 cm
200 cm	23,0 cm
220 cm	25,0 cm
240 cm	26,5 cm
260 cm	27,5 cm
280 cm	28,0 cm
300 cm	29,0 cm
320 cm	31,0 cm
340 cm	32,0 cm
360 cm	34,0 cm
380 cm	35,0 cm
400 cm	36,0 cm

Basis für die Pakethöhe ist das Raffstore-Maß von Oberkante Kopfleiste bis Unterkante Behangführung.

Anhang zur Maßanleitung: Pakethöhen

Pakethöhe 80mm Lamellen (Flachlamelle) mit Kurbelantrieb

Jalousienhöhe	Pakethöhe
80 cm	11,0 cm
100 cm	12,0 cm
120 cm	12,0 cm
140 cm	13,0 cm
160 cm	13,0 cm
180 cm	14,0 cm
200 cm	14,0 cm
220 cm	15,0 cm
240 cm	15,0 cm
260 cm	16,0 cm
280 cm	16,0 cm
300 cm	17,0 cm
320 cm	17,0 cm
340 cm	18,0 cm
360 cm	19,0 cm
380 cm	19,0 cm
400 cm	20,0 cm

Pakethöhe 80mm Lamellen (Flachlamelle) mit Motorantrieb

Jalousienhöhe	Pakethöhe
80 cm	12,0 cm
100 cm	13,0 cm
120 cm	13,0 cm
140 cm	14,0 cm
160 cm	14,0 cm
180 cm	15,0 cm
200 cm	15,0 cm
220 cm	16,0 cm
240 cm	16,0 cm
260 cm	17,0 cm
280 cm	17,0 cm
300 cm	18,0 cm
320 cm	18,0 cm
340 cm	19,0 cm
360 cm	20,0 cm
380 cm	20,0 cm
400 cm	21,0 cm

Basis für die Pakethöhe ist das Raffstore-Maß von Oberkante Kopfleiste bis Unterkante Behangführung.

Anhang zur Maßanleitung: Pakethöhen

Pakethöhe 80mm Lamellen (randgebördelt) mit Kurbelantrieb

Jalousienhöhe	Pakethöhe
80 cm	14,0 cm
100 cm	15,0 cm
120 cm	16,0 cm
140 cm	17,0 cm
160 cm	18,0 cm
180 cm	19,0 cm
200 cm	20,0 cm
220 cm	21,0 cm
240 cm	23,0 cm
260 cm	24,0 cm
280 cm	25,0 cm
300 cm	26,0 cm
320 cm	27,0 cm
340 cm	28,0 cm
360 cm	29,0 cm
380 cm	30,0 cm
400 cm	31,0 cm

Pakethöhe 80mm Lamellen (randgebördelt) mit Motorantrieb

Jalousienhöhe	Pakethöhe
80 cm	16,0 cm
100 cm	17,0 cm
120 cm	18,0 cm
140 cm	19,0 cm
160 cm	20,0 cm
180 cm	21,0 cm
200 cm	22,0 cm
220 cm	23,0 cm
240 cm	25,0 cm
260 cm	26,0 cm
280 cm	27,0 cm
300 cm	28,0 cm
320 cm	29,0 cm
340 cm	30,0 cm
360 cm	31,0 cm
380 cm	32,0 cm
400 cm	33,0 cm

Basis für die Pakethöhe ist das Raffstore-Maß von Oberkante Kopfleiste bis Unterkante Behangführung.

Anhang zur Maßanleitung: Pakethöhen

Pakethöhe 90mm Z-Lamellen mit Kurbelantrieb

Jalousienhöhe	Pakethöhe
80 cm	15,5 cm
100 cm	17,0 cm
120 cm	18,5 cm
140 cm	19,0 cm
160 cm	20,0 cm
180 cm	21,0 cm
200 cm	22,5 cm
220 cm	23,5 cm
240 cm	24,5 cm
260 cm	25,5 cm
280 cm	26,0 cm
300 cm	27,0 cm
320 cm	28,0 cm
340 cm	29,0 cm
360 cm	30,0 cm
380 cm	31,0 cm
400 cm	32,5 cm

Pakethöhe 90mm Z-Lamellen mit Motorantrieb

Jalousienhöhe	Pakethöhe
80 cm	15,5 cm
100 cm	17,0 cm
120 cm	18,5 cm
140 cm	19,0 cm
160 cm	20,0 cm
180 cm	21,0 cm
200 cm	22,5 cm
220 cm	23,5 cm
240 cm	24,5 cm
260 cm	25,5 cm
280 cm	26,0 cm
300 cm	27,0 cm
320 cm	28,0 cm
340 cm	29,0 cm
360 cm	30,0 cm
380 cm	31,0 cm
400 cm	32,5 cm

Basis für die Pakethöhe ist das Raffstore-Maß von Oberkante Kopfleiste bis Unterkante Behangführung.

4.1 Montageanleitung (ohne Blende)

Befestigungsmaterial

	Bild	Breite bis 140 cm	Breite 140,1 – 240 cm	Breite 240,1 – 340 cm	Breite 340,1 – 440 cm	Breite ab 440,1 cm
Kopfleisten-träger	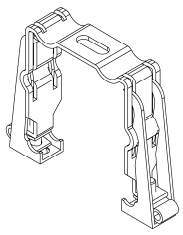	2	3	4	5	6
Spannwinkel (optional bei Spannseil-führung)	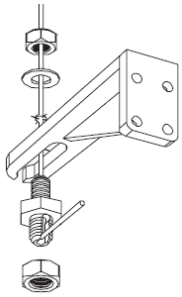	2	2	2	2	2
Mit Kurbelantrieb (optional)						
Gelenklager (inklusive 2 Schrauben) (Innen-bedienung) (optional)	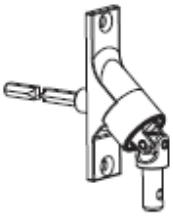	1	1	1	1	1
Kurbelhalter (inklusive 2 Schrauben) (optional)	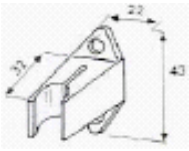	1	1	1	1	1

Anbringen der Außenjalousie

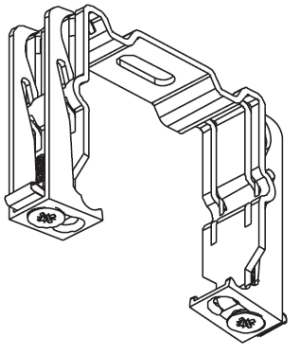

Schritt 1

Zeichnen Sie die Löcher für die Kopfleistenträger auf dem Montageuntergrund an und bohren Sie die Löcher an entsprechender Stelle .
Befestigen Sie die Kopfleistenträger am Montageuntergrund. Achten Sie darauf, dass die Träger genau waagerecht angebracht werden und prüfen Sie dies mit einer Wasserwaage nach.

Unebenheiten im Befestigungsbereich der Kopfleistenträger sollten mit Unterlagen ausgeglichen werden, um ein Verspannen der Kopfleiste zu vermeiden.

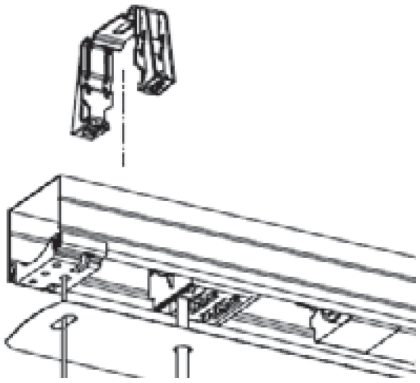

Schritt 2

Kontrollieren Sie, ob die Kopfleistenträger alle ausgerichtet und geöffnet sind.
Führen Sie die Jalousie von unten in den Kopfleistenträger ein. Drücken Sie die Kopfleiste soweit in die Träger hoch, bis sich die Einhängehaken schließen.

Richten Sie den Behang aus und drehen Sie die Schrauben der Einhängehaken fest.

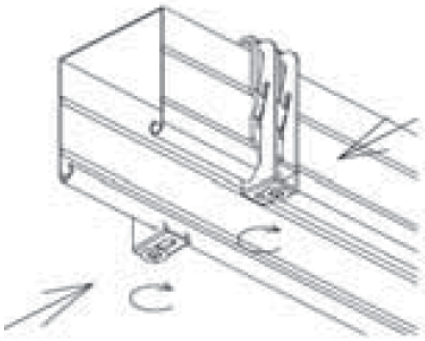

© Rollomeister GmbH

Montage der Seitenführung (Stahlseil)

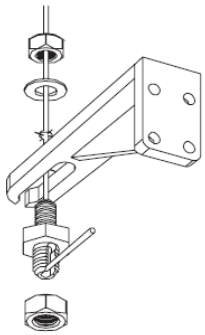

Schritt 3

Zeichnen Sie die Bohrlöcher für die Winkelhalter auf dem Befestigungsuntergrund an und bohren Sie die Löcher. Fädeln Sie das Ende des Führungsseils in die Spannschraube ein und verschrauben Sie diese mit dem Spannwinkel.

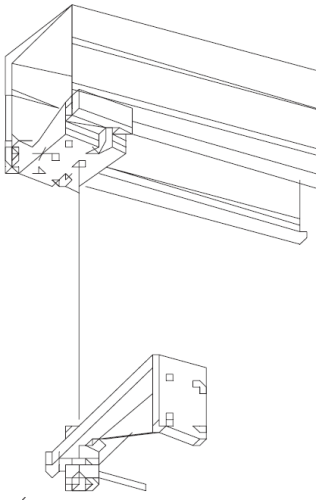

Schritt 4

Schrauben Sie den Spannwinkel fest, achten Sie darauf dass das Spannseil genau senkrecht verläuft.
Ziehen Sie das Führungsseil mit der Hand straff und drehen Sie die Spannschraube am Winkel fest.

© Rollomeister GmbH
www.rollomeister.de

Anbringen des Kurbelantriebs (optional)

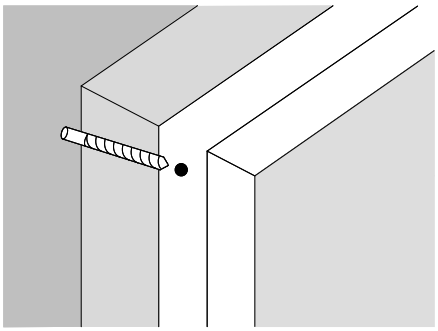

Schritt 5

Messen Sie genau aus an welcher Stelle sich das Kurbelgetriebe am Kopfprofil der Außenjalousie befindet und markieren Sie sich die entsprechende Stelle am Blendrahmen des Fensters/ an der Wand.

Bohren sie an dieser Stelle ein Loch durch den Fensterrahmen/ die Wand.

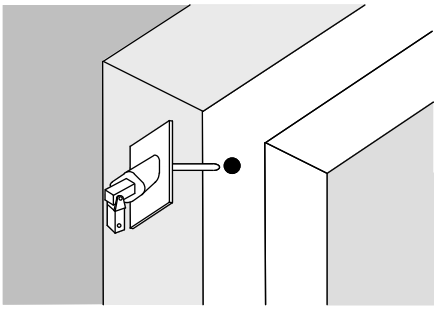

Schritt 6

Führen Sie den Sechskantstift am Gelenklager durch das gebohrte Loch von innen nach außen und stecken Sie diesen in die entsprechende Öffnung am Kurbelgetriebe.

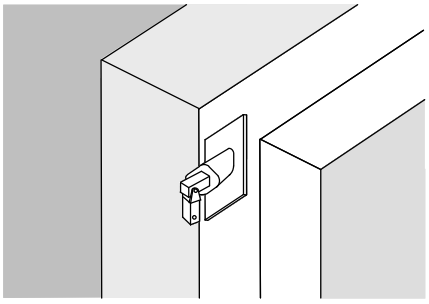

Schritt 7

Schrauben Sie den Halter des Gelenklagers am Blendrahmen des Fensters/ der Wand fest, achten Sie darauf, dass sich das Fenster danach noch öffnen lässt.

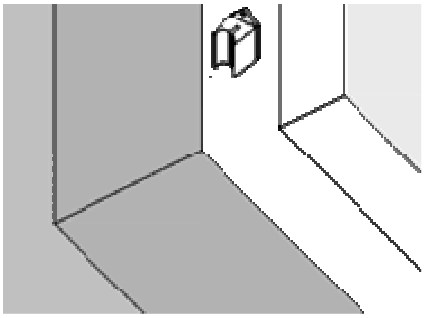

Schritt 8

Die Kurbelstange die sich am Gelenklager befindet kann bei Bedarf am Kurbelhalter eingehängt werden, dazu schrauben Sie den Kurbelhalter Blendrahmen des Fensters fest.

© Rollomeister GmbH
www.rollomeister.de

4.2 Montage mit Blende

Befestigungsmaterial

	Bild	Breite bis 140 cm	Breite 140,1 – 240 cm	Breite 240,1 – 340 cm	Breite 340,1 – 440 cm	Breite ab 440,1 cm
Kopfleisten-träger	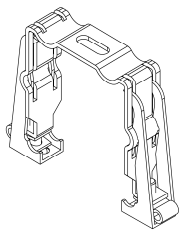	2	3	4	5	6
Spannwinkel (optional bei Spannseil-führung)	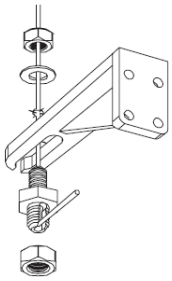	2	2	2	2	2
Blende	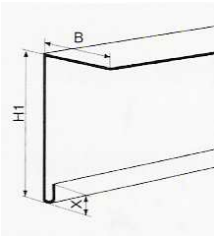 Form2 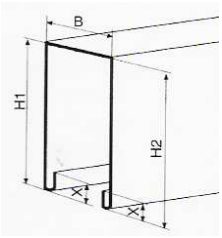 Form5	1	1	1	1	1

Befestigungsmaterial

	Bild	Breite bis 140 cm	Breite 140,1 – 240 cm	Breite 240,1 – 340 cm	Breite 340,1 – 440 cm	Breite ab 440,1 cm
Kopfwinkel, Bügel und Ausgleich-lasche	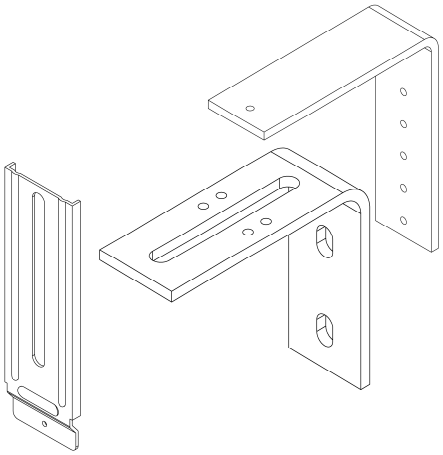	2	3	4	5	6
Mit Kurbelantrieb (optional)						
Gelenklager (inklusive 2 Schrauben) (Innen-bedienung) (optional)	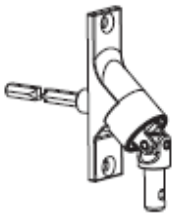	1	1	1	1	1
Kurbelhalter (inklusive 2 Schrauben) (optional)	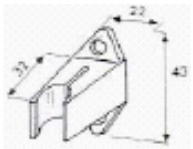	1	1	1	1	1

Anbringen der Außenjalousie mit Blende

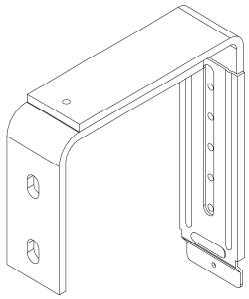

Schritt 1

Zeichnen Sie die Löcher für die Kopfwinkel auf dem Montageuntergrund an und bohren Sie die Löcher an entsprechender Stelle .
Achten Sie darauf, dass die Kopfwinkel genau waagerecht angebracht werden und prüfen Sie dies mit einer Wasserwaage nach.

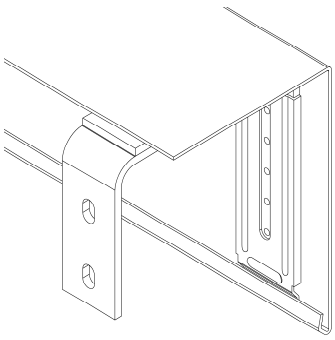

Schritt 2

Legen Sie die Blende auf die Kopfwinkel und zeichnen Sie die Lochbohrungen der Winkel auf der Blende an.
Bohren Sie Löcher in die Blende und verschrauben Sie anschließend die Kopfleistenträger und Kopfwinkel mit der Blende.
Montieren Sie die Blende auf dem Montageuntergrund.

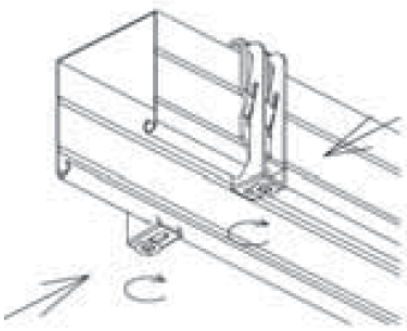

Schritt 3

Kontrollieren Sie, ob die Kopfleistenträger alle ausgerichtet und geöffnet sind.
Führen Sie die Jalousie von unten in den Blende ein und drücken Sie die Kopfleiste soweit in die Träger hoch, bis sich die Einhängehaken schließen.

Richten Sie den Behang aus und drehen Sie die Schrauben der Einhängehaken fest.

© Rollomeister GmbH

Montage der Seitenführung (Stahlseil)

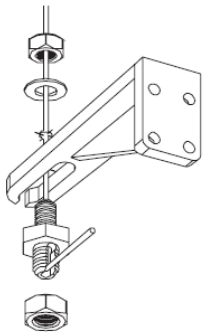

Schritt 4

Zeichnen Sie die Bohrlöcher für die Winkelhalter auf dem Befestigungsuntergrund an und bohren Sie die Löcher. Fädeln Sie das Ende des Führungsseils in die Spannschraube ein und verschrauben Sie diese mit dem Spannwinkel.

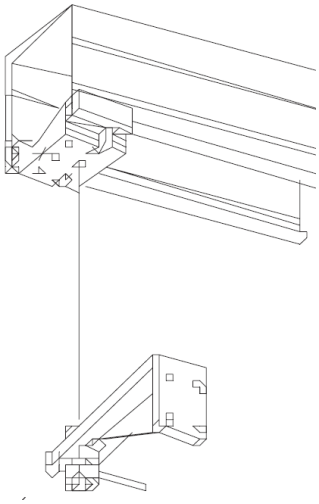

Schritt 5

Schrauben Sie den Spannwinkel fest, achten Sie darauf dass das Spannseil genau senkrecht verläuft.
Ziehen Sie das Führungsseil mit der Hand straff und drehen Sie die Spannschraube am Winkel fest.

Anbringen des Kurbelantriebs (optional)

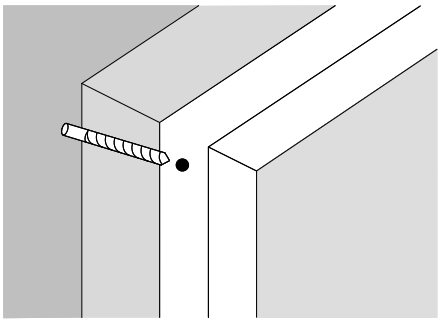

Schritt 6

Messen Sie genau aus an welcher Stelle sich das Kurbelgetriebe am Kopfprofil der Außenjalousie befindet und markieren Sie sich die entsprechende Stelle am Blendrahmen des Fensters.

Bohren sie an dieser Stelle ein Loch durch den Fensterrahmen.

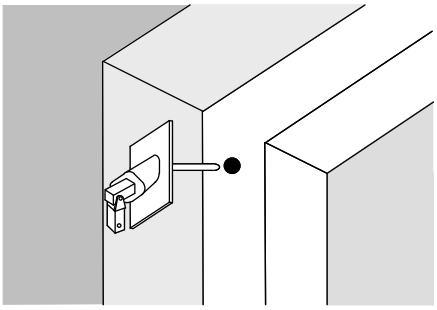

Schritt 7

Führen Sie den Sechskantstift am Gelenklager durch das gebohrte Loch von innen nach außen und stecken Sie diesen in die entsprechende Öffnung am Kurbelgetriebe.

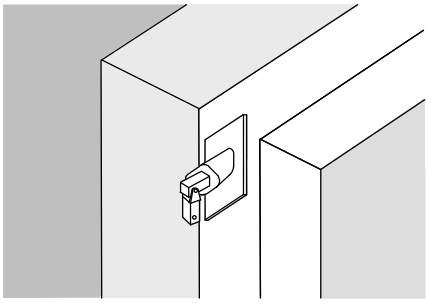

Schritt 8

Schrauben Sie den Halter des Gelenklagers am Blendrahmen des Fensters fest, achten Sie darauf, dass sich das Fenster danach noch öffnen lässt.

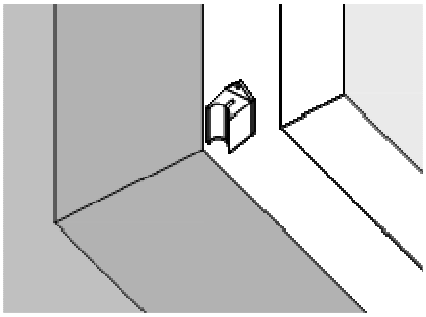

Schritt 9

Die Kurbelstange die sich am Gelenklager befindet kann bei Bedarf am Kurbelhalter eingehängt werden, dazu schrauben Sie den Kurbelhalter Blendrahmen des Fensters fest.

5. Montage des Elektromotors

Bitte beachten Sie die beiliegende Montage- und Einstellanleitung für Elektromotoren, die am Kabel befestigt ist.

6. Pflegeanleitung

Sie können die Jalousie entweder feucht oder mit einem Mikrofasertuch abwischen, mit einem Staubwedel abwedeln oder mit einer speziellen Jalousienbürste reinigen.
Jalousien sind sehr pflegeleicht, wenn man sie häufiger reinigt.