rollomeister.de
Sonnenschutz. Wie für mich gemacht.

Mess- und Montageanleitung für Standard- und Wabenplissees

Giebelfenster

F Slope 2

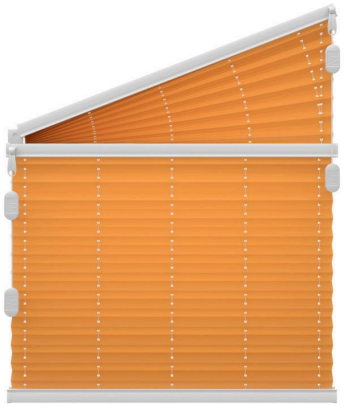

Inhalt

1.	Vorbemerkung	2
2.	Messanleitung für Montage in der Glasleiste	3
3.	Montageanleitung für Montage in der Glasleiste	4
4.	Messanleitung für Montage auf dem Fensterrahmen mit Wandträgern	6
5.	Montageanleitung für Montage auf dem Fensterrahmen mit Wandträgern	7
6.	Messanleitung für Montage auf dem Fensterrahmen mit Klemmträgern	10
7.	Montageanleitung für Montage auf dem Fensterrahmen mit Klemmträgern	11
8.	Montage des Schnurwicklers	13
9.	Pflegeanleitung	15

1. Vorbemerkung

Sehr geehrte Rollomeister-Kundin,
Sehr geehrter Rollomeister-Kunde,

wir bedanken uns herzlichst dafür, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus unserem Hause entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude damit.

Damit die Montage Ihres Wunschproduktes genauso reibungslos vonstatten geht wie die Bestellung, finden Sie auf den nächsten Seiten einfache und leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Erklärungen zu jeder einzelnen Montagesituation. Wir erklären Ihnen wie sie bequem und ganz ohne Hilfe eines Fachmanns ihr Produkt ausmessen, montieren und reinigen können.

Sie werden sehen, wie einfach es ist!

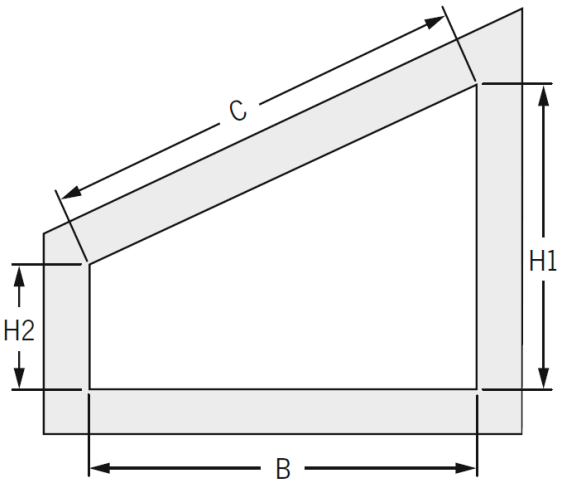

Bestellbreite:
Messen Sie die Glasscheibe inkl. Dichtung
abzüglich 3 mm bei schräger, oder
abzüglich 5 mm bei gerader Glasfalz
Siehe auch Skizze unten

Bestellhöhe:
Messen Sie für H1 und H2 die Glasscheibe
inkl. Dichtung

Glasfalz schräg:

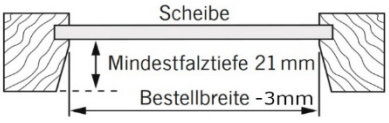

Glasfalz gerade:

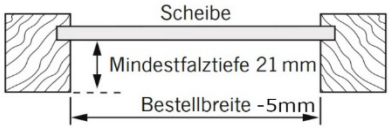

Größenbereich Plissee

Breite (B)	min.	30 cm
bis 15° Winkel	max.	220 cm
bis 30° Winkel	max.	190 cm
bis 45° Winkel	max.	160 cm
bis 50° Winkel	max.	145 cm
Schräge Breite	max.[1]	230 cm
Höhe 1 (H 1)	min.	30 cm
	max.	260 cm
Höhe 2 (H 2)	min.	10 cm
Winkel (W)	min.	5°
	max.	50°

[1] abhängig von der Stoffbreite

Größenbereich Wabenplissee

Breite (B)	min.	30 cm
bis 15° Winkel	max.	220 cm
bis 30° Winkel	max.	190 cm
bis 40° Winkel	max.	170 cm
Schräge Breite	max.[1]	220 cm
Höhe 1 (H 1)	min.	30 cm
	max.	260 cm
Höhe 2 (H 2)	min.	10 cm
Winkel (W)	min.	5°
	max.	40°

[1] abhängig von der Stoffbreite

Pakethöhen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
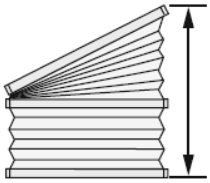	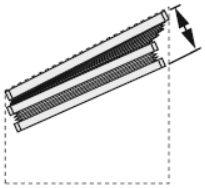
50 cm	ca. 6 cm
100 cm	ca. 7 cm
150 cm	ca. 8 cm
200 cm	ca. 9 cm
260 cm	ca. 10 cm

Schiene oben:

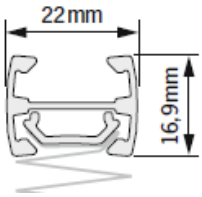

Schiene unten:

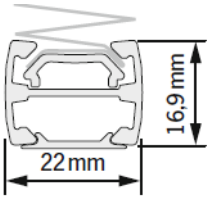

Befestigungsmaterial

Montage mit Deckenträgern	Bild	Bis 97cm Breite	97cm-187cm Breite	Ab 187cm Breite
Deckenträger (inkl. 1 Schraube)	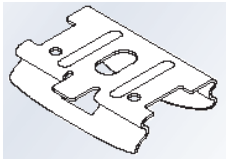	2	3	4

Anbringen des Plissees

a.

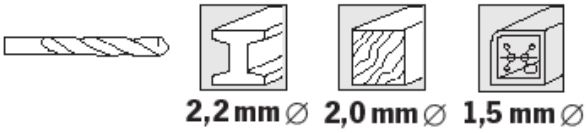

b.

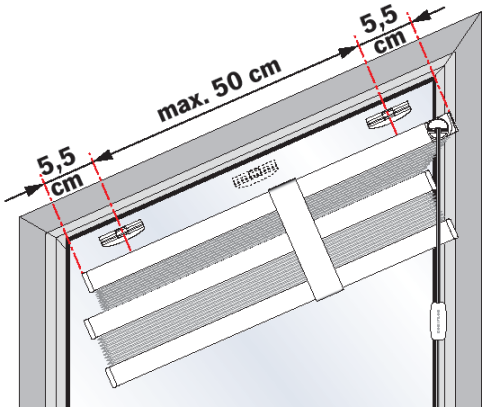

Schritt 1

Bohren Sie die Löcher für die Schrauben in der Glasleiste vor.
Beachten Sie hierfür die Vorgaben für den Bohrer in Skizze a und die Maßabstände der Träger in Skizze b.

Der Abstand zum Fensterglas sollte bei der Montage für Standardplissees 17mm und für Wabenplissees 19mm bis Mitte der Schiene betragen.

Bitte beachten Sie, dass die Schraubenlänge 2mm kürzer ist, als die Falztiefe.

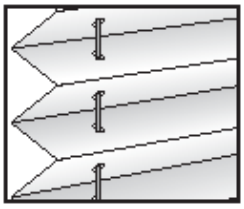

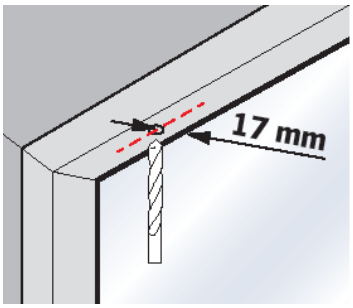

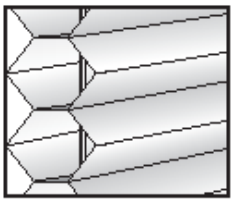

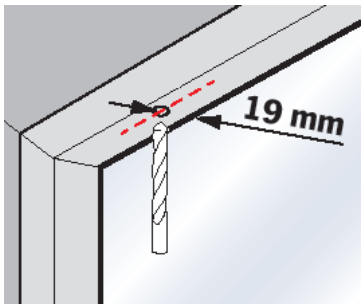

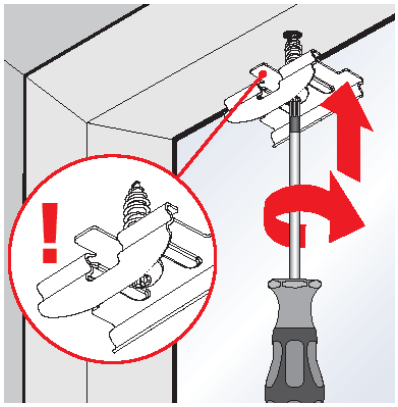

Schritt 2

Schrauben Sie die Deckenträger in die gebohrten Löcher.

Achten Sie darauf das der Träger wie auf der Skizze links positioniert ist.

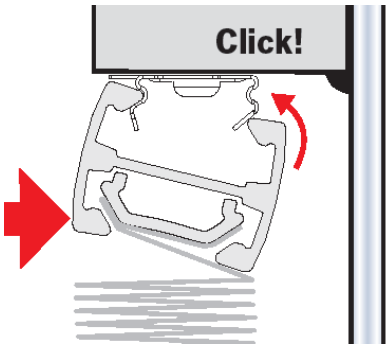

Schritt 3

Hängen Sie das Plissee wie in den Skizzen beschrieben ein, bis es mit einem Klick einrastet.

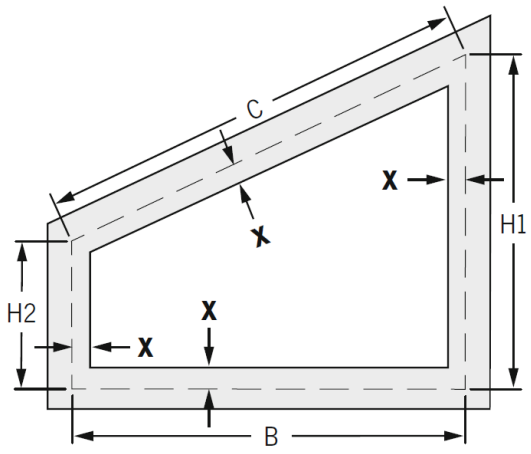

Bestellmaß:
Messen Sie alle Maße (B, H1, H2) einschließlich des gewünschten Überstands X.

Bitte beachten Sie ggf. Griffe!

Messen Sie C und geben dieses Maß im Hinweistext mit an. Dieses Maß ist ein Kontrollmaß für die Produktion.

Hinweise

- Höhenmaß = Oberkante Profil
- Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 3,5 mm.

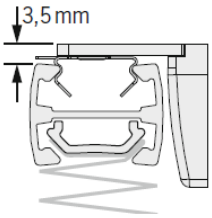

Größenbereich Plissee

Breite (B)	min.	30 cm
bis 15° Winkel	max.	220 cm
bis 30° Winkel	max.	190 cm
bis 45° Winkel	max.	160 cm
bis 50° Winkel	max.	145 cm
Schräge Breite	max.[1]	230 cm
Höhe 1 (H 1)	min.	30 cm
	max.	260 cm
Höhe 2 (H 2)	min.	10 cm
Winkel (W)	min.	5°
	max.	50°

[1] abhängig von der Stoffbreite

Größenbereich Wabenplissee

Breite (B)	min.	30 cm
bis 15° Winkel	max.	220 cm
bis 30° Winkel	max.	190 cm
bis 40° Winkel	max.	170 cm
Schräge Breite	max.[1]	220 cm
Höhe 1 (H 1)	min.	30 cm
	max.	260 cm
Höhe 2 (H 2)	min.	10 cm
Winkel (W)	min.	5°
	max.	40°

[1] abhängig von der Stoffbreite

Pakethöhen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
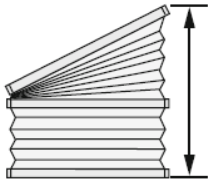	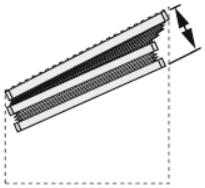
50 cm	ca. 6 cm
100 cm	ca. 7 cm
150 cm	ca. 8 cm
200 cm	ca. 9 cm
260 cm	ca. 10 cm

Schiene oben:

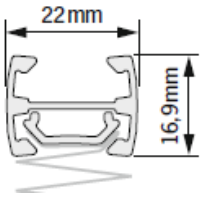

Schiene unten:

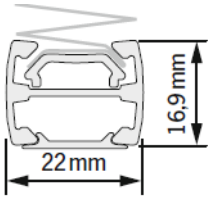

Befestigungsmaterial

Montage mit Wandträgern	Bild	Anzahl
Deckenwinkel (inkl. 1 Schraube)	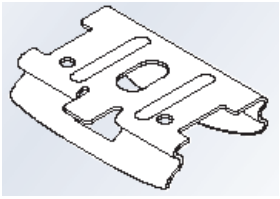	2 - 4
Wandwinkel (inklusive 2 Schrauben pro Wandwinkel)	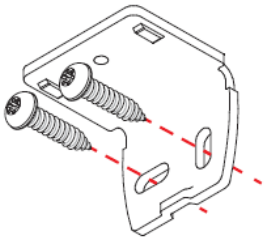	2 - 4
Abdeckkappe für Wandwinkel	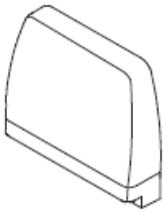	2 - 4

Anbringen des Plissees

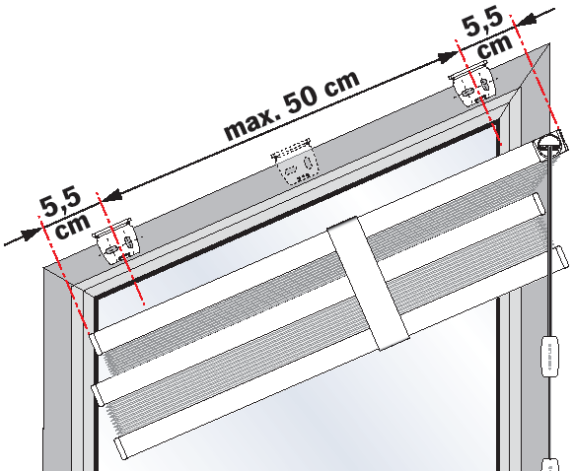

Schritt 1

Bohren Sie die Löcher für die Schrauben auf dem Fensterrahmen oder vor der Nische an der Wand vor. Beachten Sie hierfür die Vorgaben je nach Modell für die Maßabstände der Träger in den Skizzen.

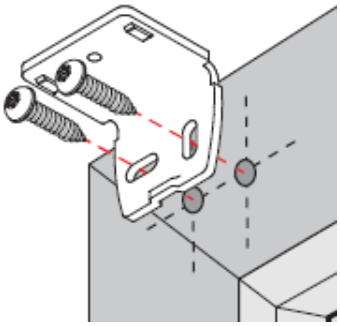

Schritt 2

Schrauben Sie die Winkel auf den Fensterrahmen. Schrauben Sie die Spannschuhe auf die Montagewinkel.
Achten Sie dabei darauf auf die Ausrichtung der Träger.

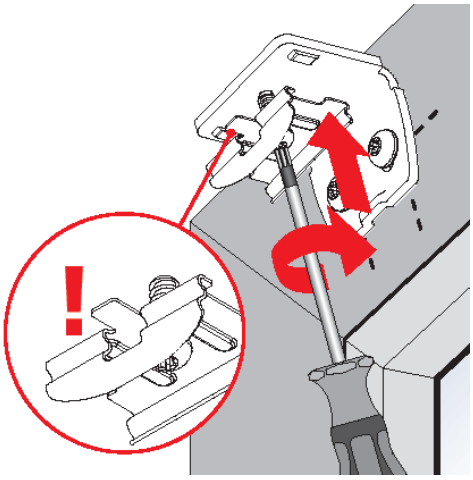

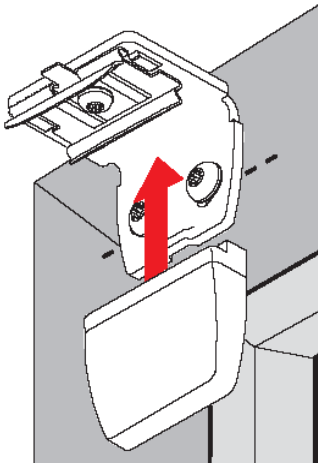

Schritt 3

Schieben Sie bei den Modellen F1 und F3 die Abdeckkappen auf die Wandwinkel.

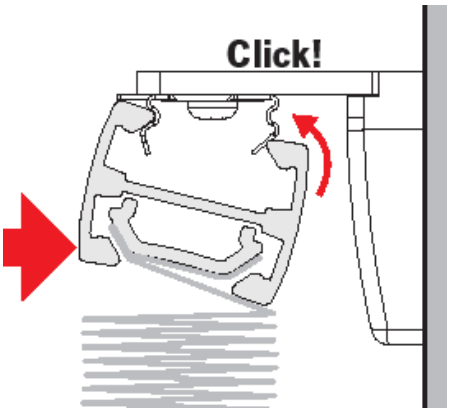

Schritt 4

Setzen Sie die Oberschiene der Anlage in die Träger ein.
Gehen Sie dabei je nach Modell vor, wie links beschrieben.

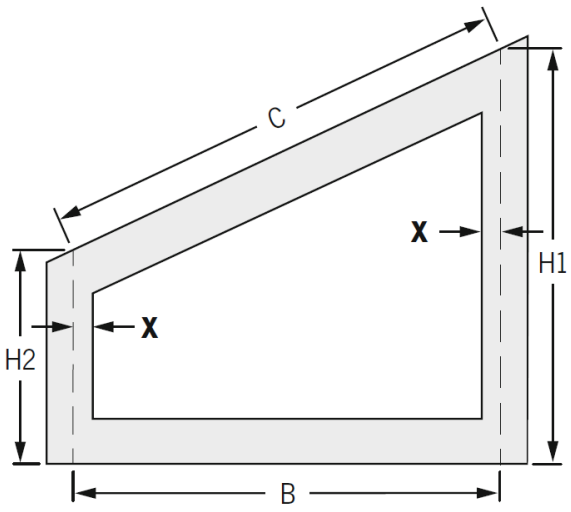

Bestellbreite:
Messen Sie B einschließlich des gewünschten Überstands X.
Achten Sie ggf. auf Griffe!

Bestellhöhe:
Messen Sie H1 und ziehen Sie 10 mm ab.
Messen Sie H2 und ziehen Sie 10 mm ab.

Messen Sie C und geben dieses Maß im Hinweistext mit an. Dieses Maß ist ein Kontrollmaß für die Produktion.

Größenbereich Plissee

Breite (B)	min.	30 cm
bis 15° Winkel	max.	220 cm
bis 30° Winkel	max.	190 cm
bis 45° Winkel	max.	160 cm
bis 50° Winkel	max.	145 cm
Schräge Breite	max.[1]	230 cm
Höhe 1 (H 1)	min.	30 cm
	max.	260 cm
Höhe 2 (H 2)	min.	10 cm
Winkel (W)	min.	5°
	max.	50°

[1] abhängig von der Stoffbreite

Größenbereich Wabenplissee

Breite (B)	min.	30 cm
bis 15° Winkel	max.	220 cm
bis 30° Winkel	max.	190 cm
bis 40° Winkel	max.	170 cm
Schräge Breite	max.[1]	220 cm
Höhe 1 (H 1)	min.	30 cm
	max.	260 cm
Höhe 2 (H 2)	min.	10 cm
Winkel (W)	min.	5°
	max.	40°

[1] abhängig von der Stoffbreite

Pakethöhen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
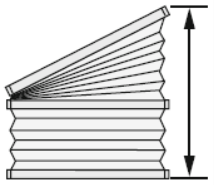	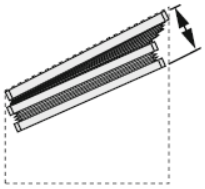
50 cm	ca. 6 cm
100 cm	ca. 7 cm
150 cm	ca. 8 cm
200 cm	ca. 9 cm
260 cm	ca. 10 cm

Schiene oben:

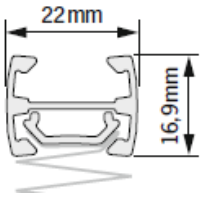

Schiene unten:

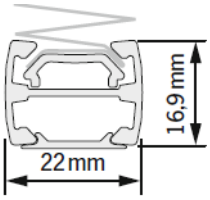

Befestigungsmaterial

Montage mit Klemmträgern	Bild	Anzahl
Klemmträger inkl. Spannschuh (inkl. 1 Schraube pro Spannschuh)	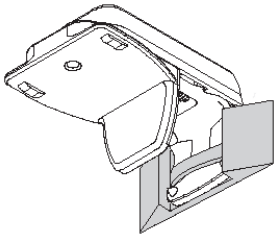	2 – 4 (je nach Anlagenbreite)
Inbusschlüssel		1
Deckenträger (inklusive 1 Schraube pro Träger)	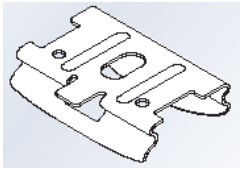	2 – 4 (je nach Anlagenbreite)

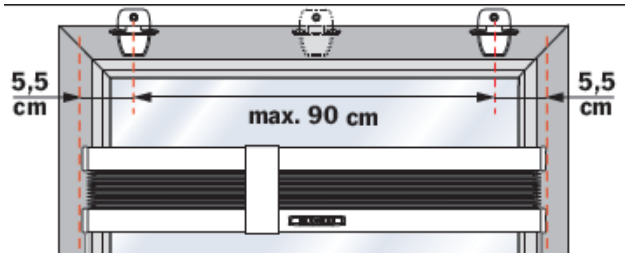

Schritt 1
Setzen Sie die Klemmträger auf die obere Kante des Fensterrahmens/ -flügels.

Achten Sie dabei auf die links angegebenen Abstände zur Außenkante hin und zwischen den Klemmträgern.

Drehen Sie anschließend die Schraube vorne am Klemmträger mit Hilfe des Inbusschlüssels fest.

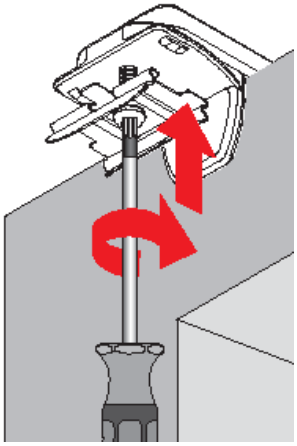

Schritt 2

Schrauben Sie die Deckenträger auf die Klemmträger.
Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Träger richtig herum positionieren, wie auf der Skizze links dargestellt.

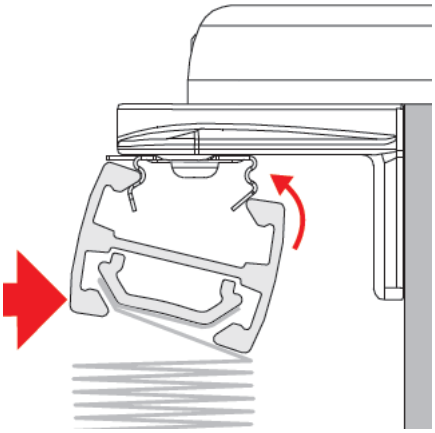

Schritt 3

Setzen Sie die Oberschiene der Anlage in die Träger ein.
Gehen Sie dabei je nach Modell vor, wie links beschrieben.

Befestigungsmaterial

Montage	Bild	Anzahl
Schnurwickler (inkl. 1 Schraube und 1 Abdeckkappe)	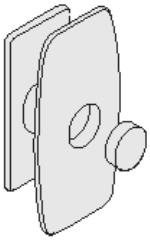	2

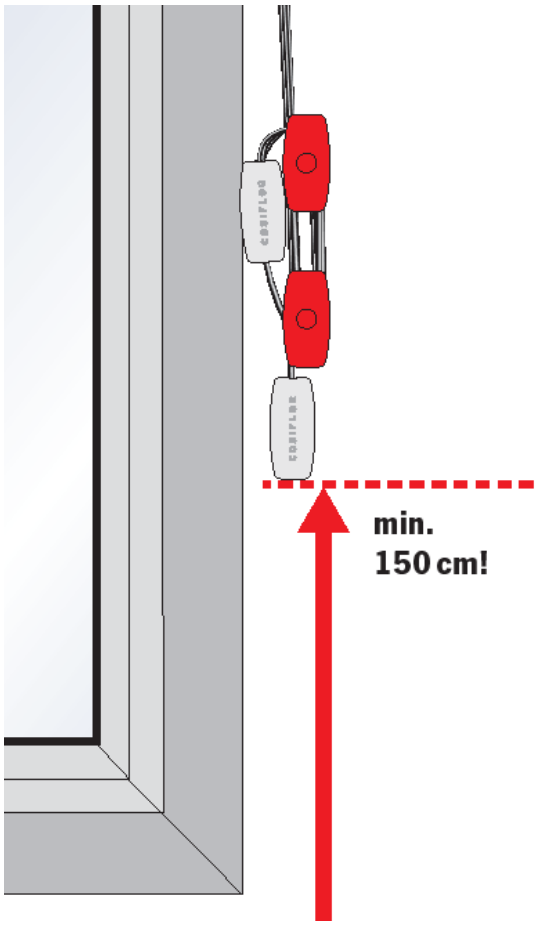

Schritt 1

Positionieren Sie den unteren Schnurwickler so, dass die Unterkante der Schnur dann min. 150cm über dem Boden endet.
Dies dient zur Kindersicherheit

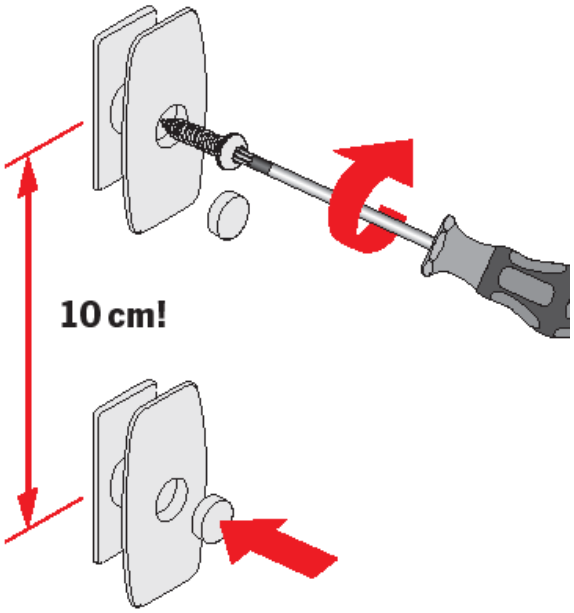

Schritt 2

Schrauben Sie dann die beiden Schnurwickler mit den beigelegten Schrauben fest.

Achten Sie dabei darauf, dass die Schrauben in einem Abstand von 10cm sitzen.

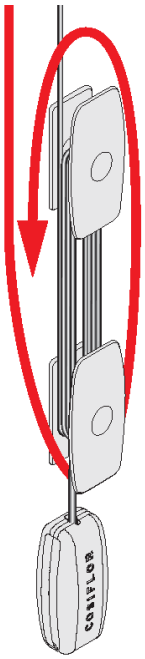

Schritt 3

Decken Sie die Löcher der Schnurwickler mit den Abdeckkappen ab.

Wickeln Sie die Schnur der Anlage gegen den Uhrzeigersinn um die beiden Schnurwickler.

8. Pflegeanleitung

Unsere hochwertigen Plissee-Stoffe sind leicht zu reinigen. Sie werden einfach in einer max. 30ºC warmen Feinwaschmittellauge geschwenkt.
Spülen Sie die Lauge gut aus, falten Sie das Stoffpaket zusammen und drücken Sie das Wasser aus. Die Anlage darf nicht mehr tropfen.
Hängen Sie die Anlage feucht auf und lassen Sie sie im geschlossenen Zustand trocknen. Öffnen und schließen Sie den Faltstore während des Trocknens mehrmals, damit die Falten nicht verkleben.
Der Plissee-Stoff darf nicht gebügelt werden.

Ausgeschlossen hiervon sind alle metallisierten Stoffe sowie beschichtete Abdunklungsstoffe und B1-Qualitäten. Diese sind mit einem Tuch leicht abwischbar. Nicht reiben!

Bei Elektro- und Kurbelanlagen dürfen die mechanischen Teile nicht in Lauge oder Wasser gelangen.

Von einer chemischen bzw. Ultraschallreinigung raten wir ab und übernehmen keinerlei Gewährleistung.

Für eine professionelle Reinigung wenden Sie sich bitte an den Verband deutscher Sonnenschutzreiniger.
www.vds-sonnenschutz.de

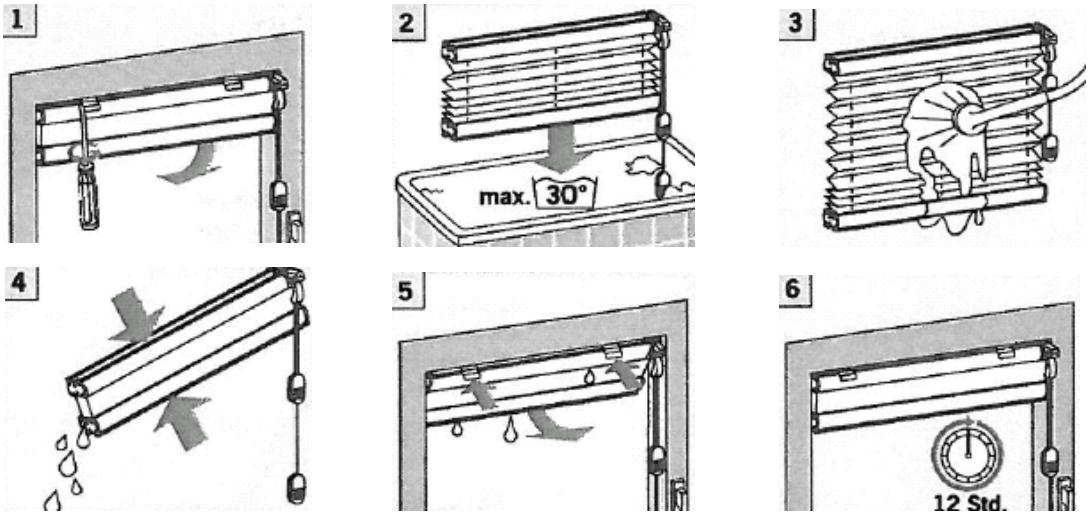

Wichtig:

Für Fensterrahmen und Glas dürfen keine scharfen bzw. alkalischen Reinigungsmittel verwendet werden, die mit der Anlage direkt oder indirekt (Schwitzwasser) in Verbindung kommen.

Bei unzureichender Be- und Entlüftung kann es zu Kondenswasserbildung kommen. (Bezüglich Montageabstand beachten Sie auch die zugehörige Montageanleitung.)

Keine Gewährleistung übernehmen wir für Stoffbeschädigung, die durch Tropfwasser oder Fliegeextremente entstehen.

Cosiflor- Faltstores sind nur für den Einsatz in beheizten Innenräumen geeignet und nicht für den Außenbereich oder Schwimmbäder vorgesehen.

Keine Gewährleistung wird deshalb bei der Montage im Außenbereich, in offenen oder teilverglasten Überdachungen (Freisitz) sowie Schwimmbädern übernommen.

Von einer chemischen bzw. Ultraschallreinigung raten wir ab und übernehmen keinerlei Gewährleistung.

Nähere Angaben bzgl. Reinigungsspezifikationen der einzelnen Stoffe erhalten sie auf Anfrage.

Elektroanlagen sind nicht für die Montage in Feuchträumen (Bäder, Schwimmbäder, Gewächshäuser) geeignet.

Tipp: Bedienen Sie Ihren Cosiflor- Faltstore täglich und sie werden lange Zeit daran Freude haben.