rollomeister.de
Sonnenschutz. Wie für mich gemacht.

Mess- und Montageanleitung für Standard- und Wabenplissees

Giebelfenster

FD Slope 3

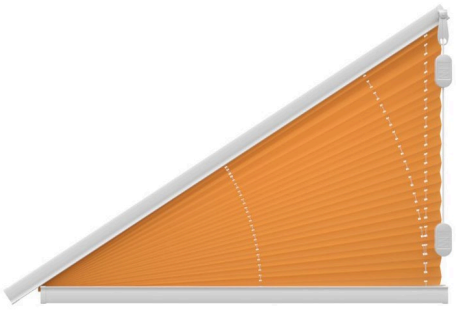

Inhalt

1.	Vorbemerkung	2
2.	Messanleitung für Montage in der Glasleiste	3
3.	Montageanleitung für Montage in der Glasleiste	4
4.	Messanleitung für Montage auf dem Fensterrahmen	6
5.	Montageanleitung für Montage auf dem Fensterrahmen	7
6.	Montage des Schnurwicklers	10
7.	Pflegeanleitung	12

Zulässige Maße

Breite	Höhe	Neigungswinkel
Min. 30 cm - Max. 220 cm	Min. 30 cm - Max. 160 cm	Plissee 5° - 50° Wabenplissee 5° - 40°

1. Vorbemerkung

Sehr geehrte Rollomeister-Kundin,
Sehr geehrter Rollomeister-Kunde,

wir bedanken uns herzlichst dafür, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus unserem Hause entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude damit.

Damit die Montage Ihres Wunschproduktes genauso reibungslos vonstatten geht wie die Bestellung, finden Sie auf den nächsten Seiten einfache und leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Erklärungen zu jeder einzelnen Montagesituation. Wir erklären Ihnen wie sie bequem und ganz ohne Hilfe eines Fachmanns ihr Produkt ausmessen, montieren und reinigen können.

Sie werden sehen, wie einfach es ist!

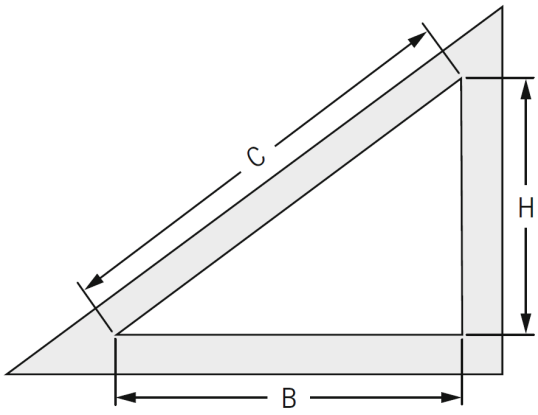

Bestellbreite:
Messen Sie B:
Glasscheibe inkl. Dichtung
abzüglich 3 mm bei schräger, oder
abzüglich 5 mm bei gerader Glasfalz
Siehe auch Skizze unten

Bestellhöhe:
Messen Sie für H die Glasscheibe inkl. der Gummidichtung.

Glasfalz schräg:

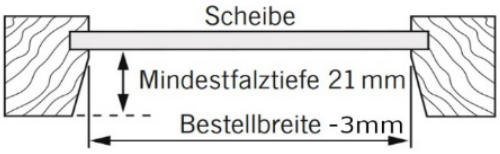

Glasfalz gerade:

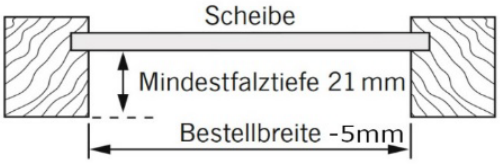

Größenbereich Plissee

Breite (B)	min.	30 cm
	max.[1]	220 cm
Schräge Breite	max.	230 cm
Höhe (H)	min.	30 cm
	max.	160 cm
Winkel (W)	min.	5°
	max.	50°

[1] abhängig von der Stoffbreite

Größenbereich Wabenplissee

Breite (B)	min.	30 cm
	max.[1]	220 cm
Schräge Breite	max.	230 cm
Höhe (H)	min.	30 cm
	max.	160 cm
Winkel (W)	min.	5°
	max.	40°

[1] abhängig von der Stoffbreite

Pakethöhen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 7 cm
100 cm	ca. 8 cm
150 cm	ca. 9 cm

Schiene oben:

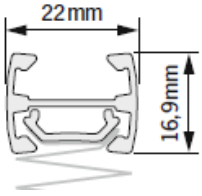

Schiene unten:

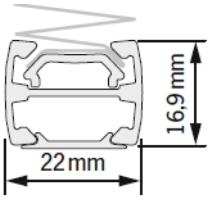

Befestigungsmaterial

Montage mit Deckenträgern	Bild	Ab 187cm Breite
Deckenträger (inkl. 1 Schraube)	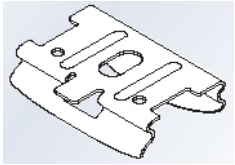	2 - 4

Anbringen des Plissees

a.

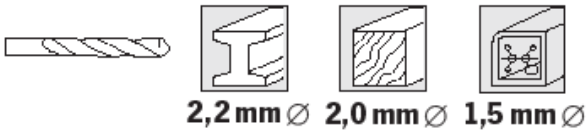

b.

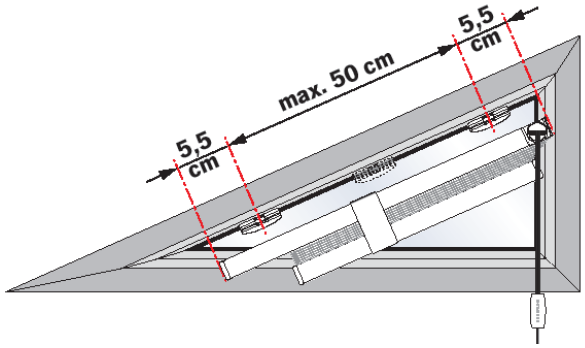

Schritt 1

Bohren Sie die Löcher für die Schrauben in der Glasleiste oder der Decke der Nische vor.

Beachten Sie hierfür die Vorgaben für den Bohrer in Skizze a und die Maßabstände der Träger in Skizze b.

Der Abstand zum Fensterglas sollte bei der Montage für Standardplissees 17mm und für Wabenplissees 19mm bis Mitte der Schiene betragen.

Bitte beachten Sie, dass die Schraubenlänge 2mm kürzer ist, als die Falztiefe.

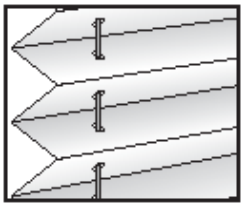

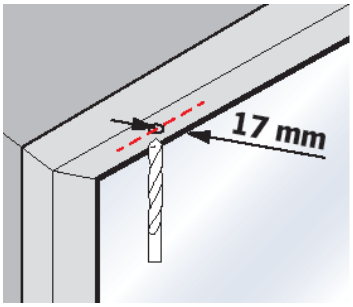

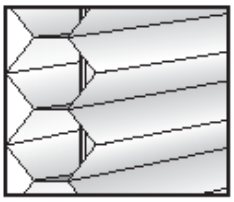

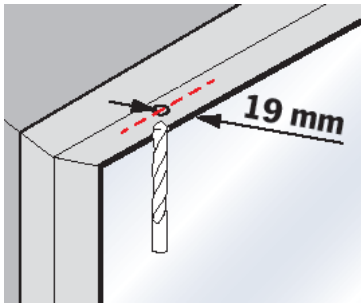

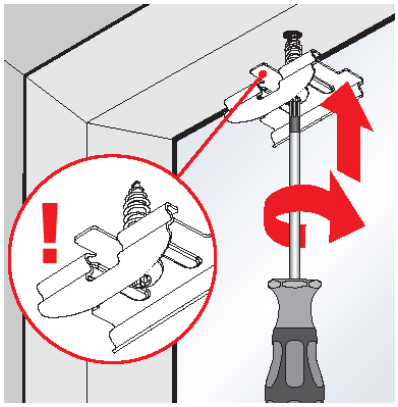

Schritt 2

Schrauben Sie die Deckenträger in die gebohrten Löcher.

Achten Sie darauf das der Träger wie auf der Skizze links positioniert ist.

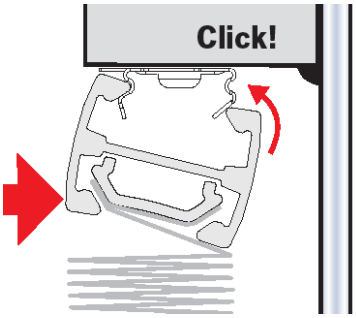

Schritt 3

Hängen Sie das Plissee wie in den Skizzen beschrieben ein, bis es mit einem Klick einrastet.

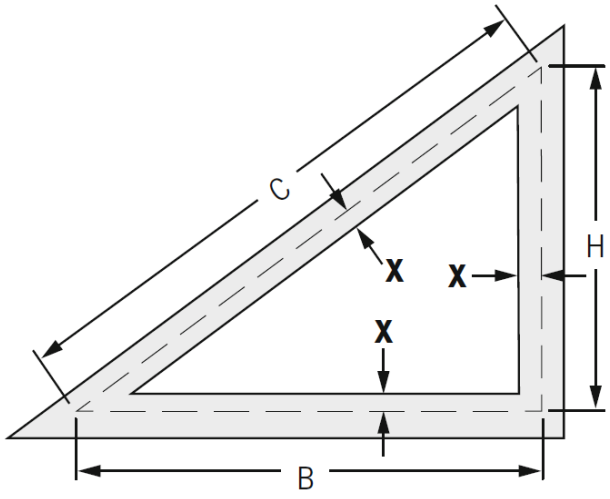

Bestellmaße:
Messen Sie B und H
einschließlich des gewünschten Überstands X.
Ggfs. bitte Fenstergriff beachten!

Messen Sie C und geben dieses Maß im Hinweistext mit an. Dieses Maß ist ein Kontrollmaß für die Produktion.

Hinweise

- Höhenmaß
  = Oberkante Profil
- Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 3,5 mm.

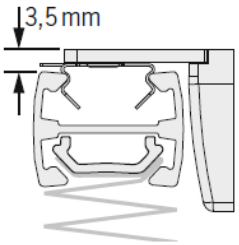

Größenbereich Plissee

Breite (B)	min.	30 cm
	max.[1]	220 cm
Schräge Breite	max.	230 cm
Höhe (H)	min.	30 cm
	max.	160 cm
Winkel (W)	min.	5°
	max.	50°

[1] abhängig von der Stoffbreite

Größenbereich Wabenplissee

Breite (B)	min.	30 cm
	max.[1]	220 cm
Schräge Breite	max.	230 cm
Höhe (H)	min.	30 cm
	max.	160 cm
Winkel (W)	min.	5°
	max.	40°

[1] abhängig von der Stoffbreite

Pakethöhen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 7 cm
100 cm	ca. 8 cm
150 cm	ca. 9 cm

Schiene oben:

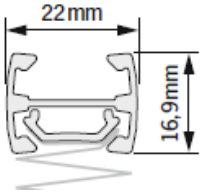

Schiene unten:

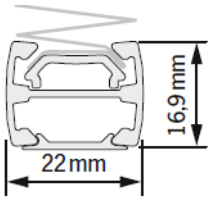

Befestigungsmaterial

Montage mit Wandträgern	Bild	Anzahl
Deckenwinkel (inkl. 1 Schraube)	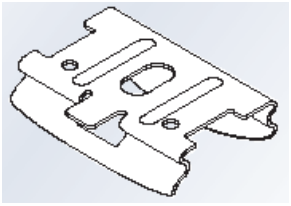	2 - 4
Wandwinkel (inklusive 2 Schrauben pro Wandwinkel)	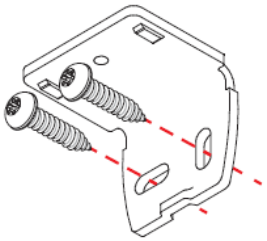	2 - 4
Abdeckkappe für Wandwinkel	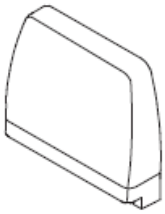	2 - 4

Anbringen des Plissees

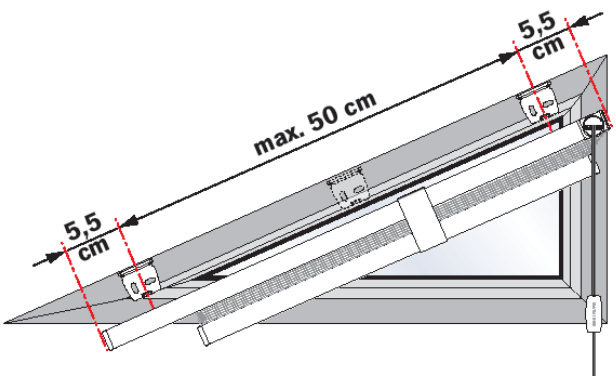

Schritt 1

Bohren Sie die Löcher für die Schrauben auf dem Fensterrahmen vor.

Beachten Sie hierfür die Vorgaben je nach Modell für die Maßabstände der Träger in den Skizzen.

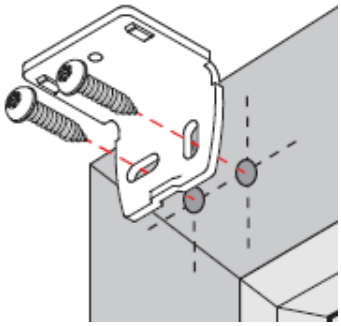

Schritt 2

Schrauben Sie die Winkel auf den Fensterrahmen. Schrauben Sie die Spannschuhe auf die Montagewinkel.

Achten Sie dabei darauf auf die Ausrichtung der Träger.

Anbringen des Plissees

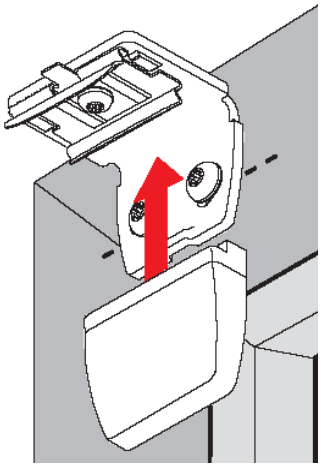

Schritt 3

Schieben Sie die Abdeckkappen auf die Wandwinkel.

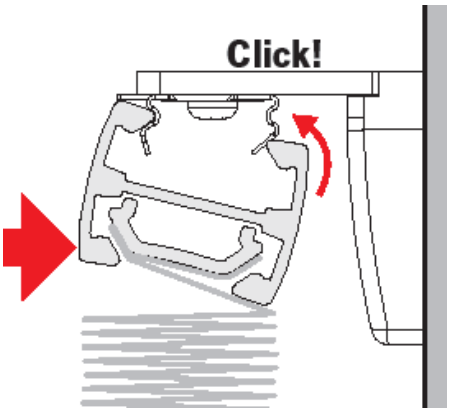

Schritt 4

Setzen Sie die Schiene der Anlage in die Träger ein.

Befestigungsmaterial

Montage	Bild	Anzahl
Schnurwickler (inkl. 1 Schraube und 1 Abdeckkappe)	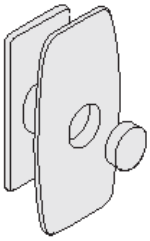	2

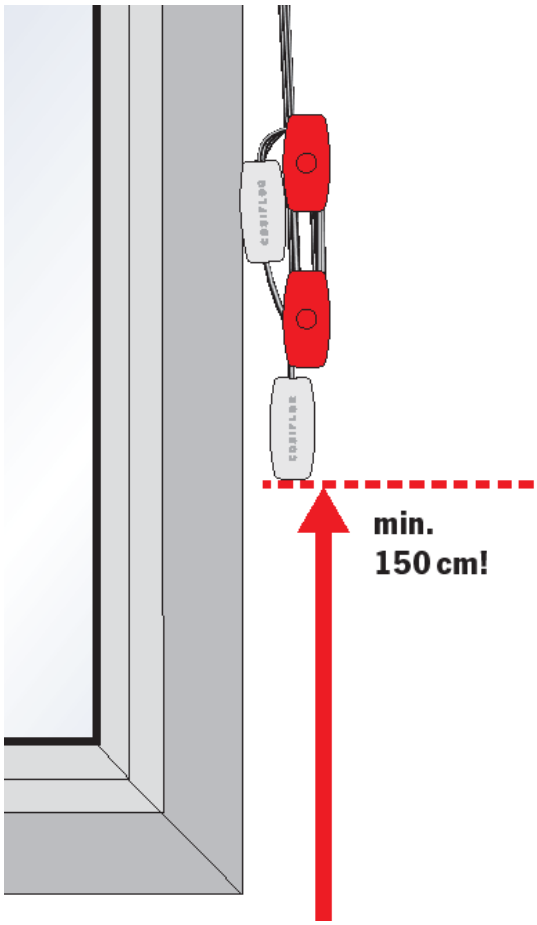

Schritt 1

Positionieren Sie den unteren Schnurwickler so, dass die Unterkante der Schnur dann min. 150cm über dem Boden endet.
Dies dient zur Kindersicherheit

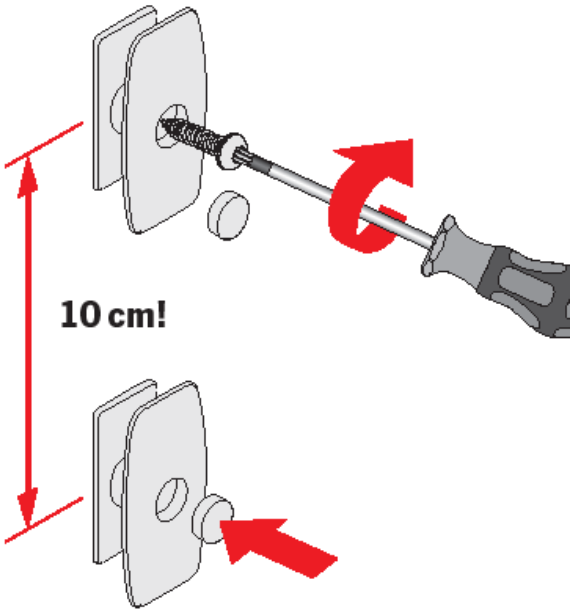

Schritt 2

Schrauben Sie dann die beiden Schnurwickler mit den beigelegten Schrauben fest.

Achten Sie dabei darauf, dass die Schrauben in einem Abstand von 10cm sitzen.

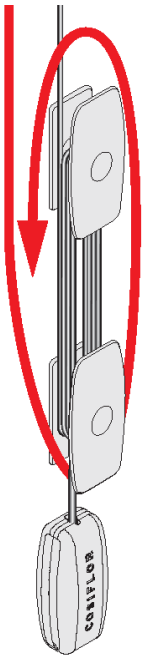

Schritt 3

Decken Sie die Löcher der Schnurwickler mit den Abdeckkappen ab.

Wickeln Sie die Schnur der Anlage gegen den Uhrzeigersinn um die beiden Schnurwickler.

Unsere hochwertigen Plissee-Stoffe sind leicht zu reinigen. Sie werden einfach in einer max. 30ºC warmen Feinwaschmittellauge geschwenkt.
Spülen Sie die Lauge gut aus, falten Sie das Stoffpaket zusammen und drücken Sie das Wasser aus. Die Anlage darf nicht mehr tropfen.
Hängen Sie die Anlage feucht auf und lassen Sie sie im geschlossenen Zustand trocknen. Öffnen und schließen Sie den Faltstore während des Trocknens mehrmals, damit die Falten nicht verkleben.
Der Plissee-Stoff darf nicht gebügelt werden.

Ausgeschlossen hiervon sind alle metallisierten Stoffe sowie beschichtete Abdunklungsstoffe und B1-Qualitäten. Diese sind mit einem Tuch leicht abwischbar. Nicht reiben!

Bei Elektro- und Kurbelanlagen dürfen die mechanischen Teile nicht in Lauge oder Wasser gelangen.

Von einer chemischen bzw. Ultraschallreinigung raten wir ab und übernehmen keinerlei Gewährleistung.

Für eine professionelle Reinigung wenden Sie sich bitte an den Verband deutscher Sonnenschutzreiniger.
www.vds-sonnenschutz.de

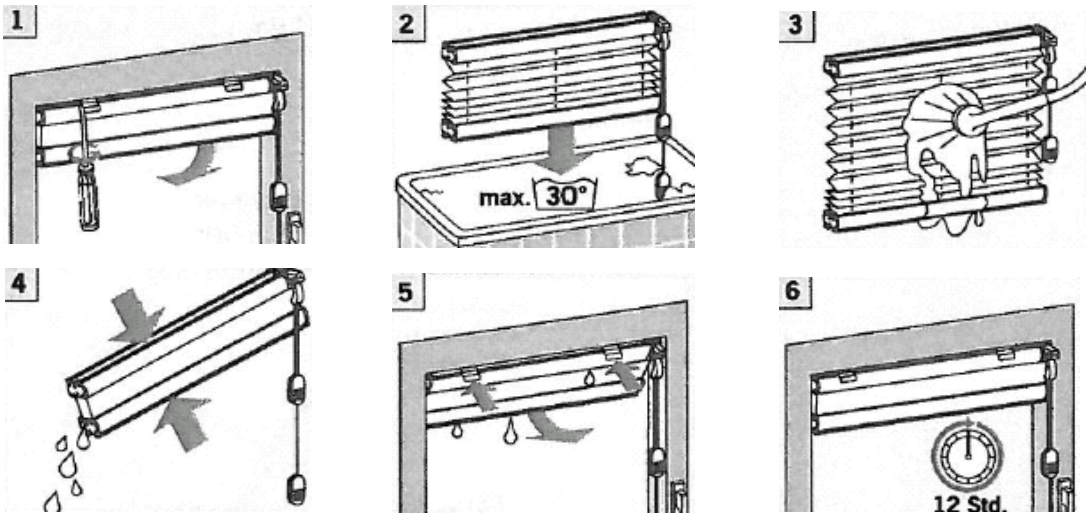

Wichtig:

Für Fensterrahmen und Glas dürfen keine scharfen bzw. alkalischen Reinigungsmittel verwendet werden, die mit der Anlage direkt oder indirekt (Schwitzwasser) in Verbindung kommen.

Bei unzureichender Be- und Entlüftung kann es zu Kondenswasserbildung kommen. (Bezüglich Montageabstand beachten Sie auch die zugehörige Montageanleitung.)

Keine Gewährleistung übernehmen wir für Stoffbeschädigungen, die durch Tropfwasser oder Fliegenexkremente entstehen.

Cosiflor- Faltstores sind nur für den Einsatz in beheizten Innenräumen geeignet und nicht für den Außenbereich oder Schwimmbäder vorgesehen.

Keine Gewährleistung wird deshalb bei der Montage im Außenbereich, in offenen oder teilverglasten Überdachungen (Freisitz) sowie Schwimmbädern übernommen.

Von einer chemischen bzw. Ultraschallreinigung raten wir ab und übernehmen keinerlei Gewährleistung.

Nähere Angaben bzgl. Reinigungsspezifikationen der einzelnen Stoffe erhalten sie auf Anfrage.

Elektroanlagen sind nicht für die Montage in Feuchträumen (Bäder, Schwimmbäder, Gewächshäuser) geeignet.

Tipp: Bedienen Sie Ihren Cosiflor- Faltstore täglich und sie werden lange Zeit daran Freude haben.