rollomeister.de
Sonnenschutz. Wie für mich gemacht.

Mess- und Montageanleitung für Standard- und Wabenplissees

Senkrechte, rechteckige Fenster

VS 2 MaxLine

Inhalt

1.	Vorbemerkung	1
2.	Messanleitung für VS 2 MaxLine in der Glasleiste	2
3.	Montageanleitung für VS 2 MaxLine in der Glasleiste	3
4.	Messanleitung für VS 2 MaxLine mit Klemmträger	7
5.	Montageanleitung für VS 2 MaxLine mit Klemmträger	8
6.	Messanleitung für VS 2 MaxLine mit Wandwinkeln	11
7.	Montageanleitung für VS 2 MaxLine mit Wandwinkeln	12

1.Vorbemerkung

Sehr geehrte Rollomeister-Kundin,
Sehr geehrter Rollomeister-Kunde,

wir bedanken uns herzlichst dafür, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus unserem Hause entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude damit.

Damit die Montage Ihres Wunschproduktes genauso reibungslos vonstatten geht wie die Bestellung, finden Sie auf den nächsten Seiten einfache und leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Erklärungen zu jeder einzelnen Montagesituation. Wir erklären Ihnen wie Sie bequem und ganz ohne Hilfe eines Fachmanns Ihr Produkt ausmessen, montieren und reinigen können.

Sie werden sehen, wie einfach es ist!

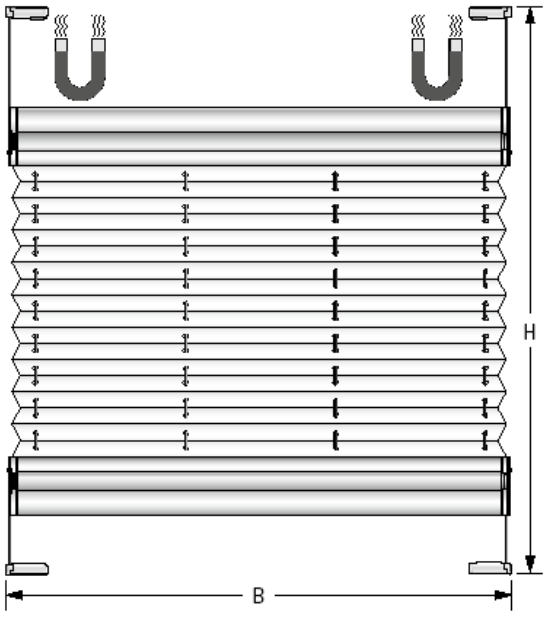

Anlagenbreite:
Messen Sie B: Glasscheibe inklusive Dichtungsprofil und **ziehen Sie bei geradem Glasfalz -5 mm ab**.

Anlagenhöhe:
Messen Sie H:
Glasscheibe inklusive Dichtungsprofil.

Beachten Sie, dass die Glasleiste eine Mindesttiefe von 21 mm haben muss.

Messen Sie die Glasleiste zur Sicherheit an mehreren Stellen und geben Sie die schmalste Stelle an.

Größenbereich Plissee

Breite (B)	min.	20 cm
	max.	200 cm
Höhe (H)	min.	20 cm
	max.	180 cm
bis 180 cm Breite	max.	220 cm

Größenbereich Wabenplissee

Breite (B)	min.	20 cm
	max.	180 cm
Höhe (H)	min.	20 cm
	max.	150 cm
bis 150 cm Breite	max.	220 cm

Pakethöhen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 9 cm
100 cm	ca. 10 cm
150 cm	ca. 11 cm
200 cm	ca. 12 cm
220 cm	ca. 13 cm

Schiene oben:

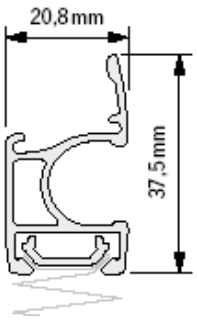

Schiene unten:

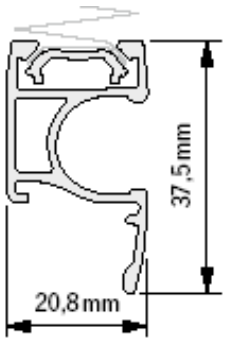

Befestigungsmaterial

Montage in der Glasleiste	Bild	Anzahl
Spannschuh mit magnetischer Fixierung (inklusive 1 Schraube pro Spannschuh)	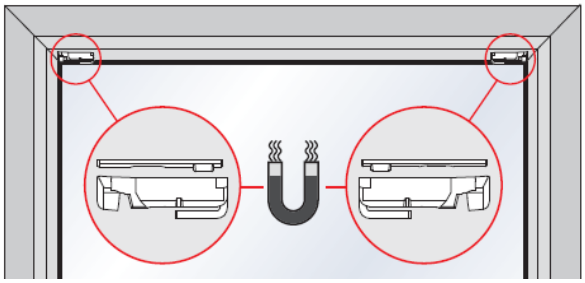	2
Spannschuh (inklusive 1 Schraube pro Spannschuh)	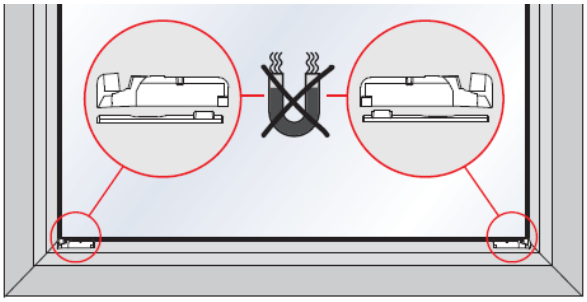	2
Verdrehsicherung	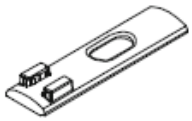	4
Ausgleichskeil	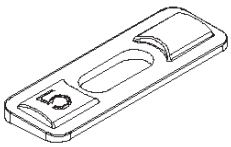	4

Anbringen des Plissees

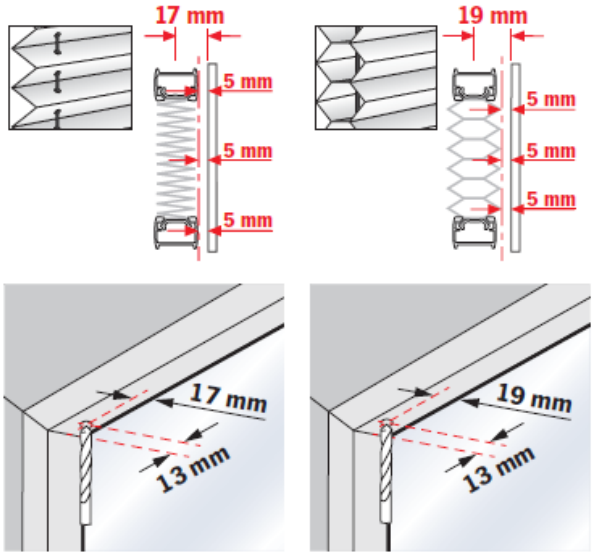

a.

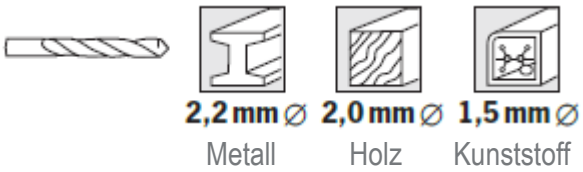

Schritt 1

Bohren Sie die Löcher für die Schrauben in der Glasleiste vor. Beachten Sie hierfür die Vorgaben für den Bohrer in Skizze a.

Der Abstand zum Fensterglas sollte für Standardplissees 17mm bis Mitte der Schiene betragen und für Wabenplissees sollte der Abstand 19mm bis Mitte der Schiene betragen.

Bitte beachten Sie, dass die Schraubenlänge 2mm kürzer ist als die Falztiefe.

3b (5°–10°)

3a (< 5°)
3c (> 10°)

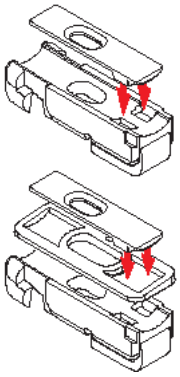

Schritt 2

Drücken Sie die Verdrehsicherung auf die Unterseite der Spannschuhe.

Wenn Sie einen schrägen Glasfalz haben, beachten Sie bitte, dass Sie den Ausgleichskeil noch mit dazwischen nehmen.

Achten Sie auf die Position des Ausgleichskeil, je nach Winkelgröße, wie in der Skizze gezeigt.

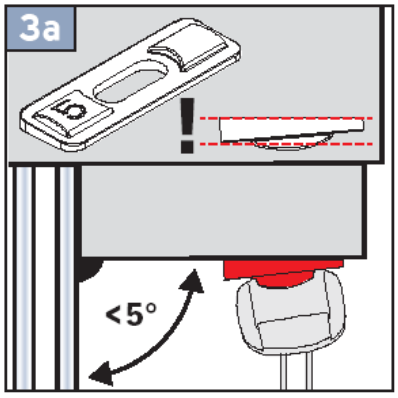

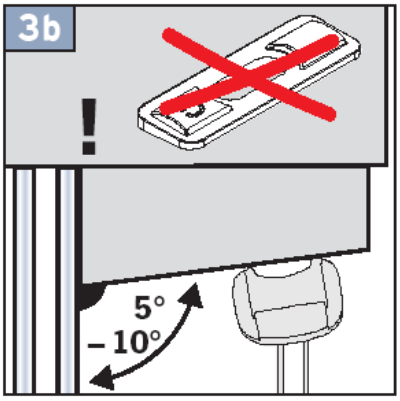

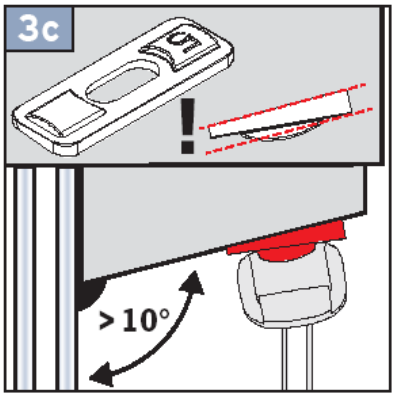

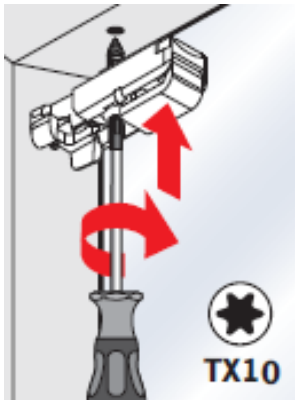

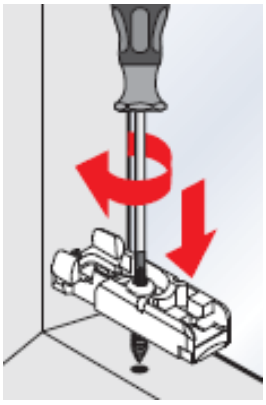

Schrauben Sie in die gebohrten Löcher in jeder Ecke einen Spannschuh.
Achten Sie darauf, dass Sie die **Spannschuhe mit magnetischer Fixierung** an den **oberen** Löchern anbringen.

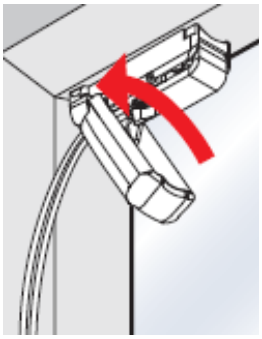

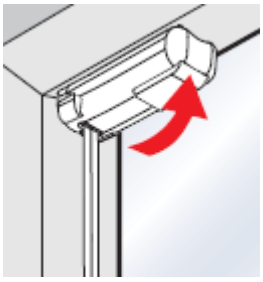

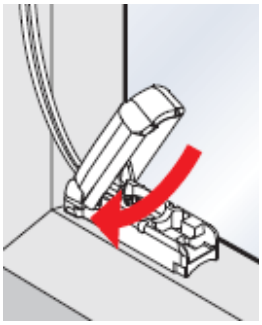

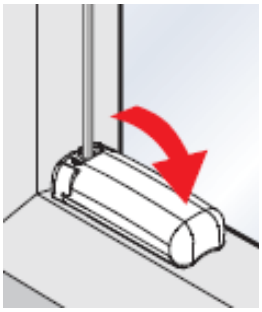

Schritt 3

Befestigen Sie nun das Oberteil des Spannschuhs mit dem eingehängten Spannseil auf dem verschraubten Unterteil.

Bitte beachten Sie, dass die Seilführung auf der jeweils äußeren Seite des Spannschuhs verläuft.

Die Oberteile mit magnetischer Fixierung werden oben montiert.

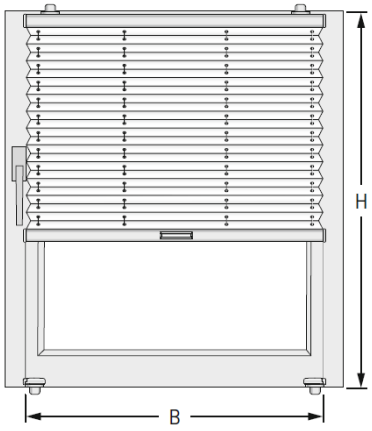

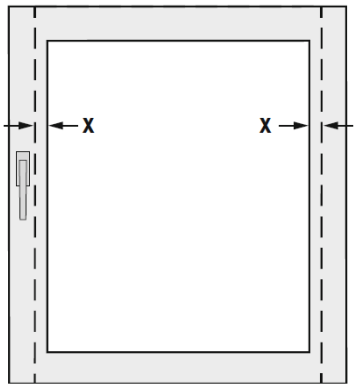

X = gewünschter Überstand

Prüfen Sie, ob der Klemmträger auf Ihrem Fensterrahmen eingesetzt werden kann.
Mögliche Stärke des Fensterflügels:
max. 25 mm

Bestellbreite:
Messen Sie B, einschließlich des gewünschten Überstands (X).
Beachten Sie ggfs. Ihren Fenstergriff

Bestellhöhe:
Messen Sie die Höhe des Fensterflügels und **ziehen Sie 1 cm ab**.

Größenbereich Plissee

Breite (B)	min.	20 cm
	max.	200 cm
Höhe (H)	min.	20 cm
	max.	180 cm
bis 180 cm Breite	max.	220 cm

Größenbereich Wabenplissee

Breite (B)	min.	20 cm
	max.	180 cm
Höhe (H)	min.	20 cm
	max.	150 cm
bis 150 cm Breite	max.	220 cm

Pakethöhen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 9 cm
100 cm	ca. 10 cm
150 cm	ca. 11 cm
200 cm	ca. 12 cm
220 cm	ca. 13 cm

Schiene oben:

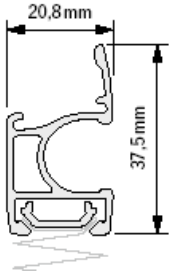

Schiene unten:

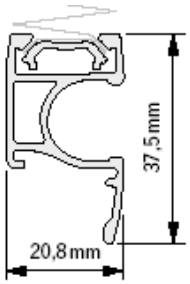

Befestigungsmaterial

Montage mit Klemmträgern	Bild	Anzahl
Klemmträger inkl. Spannschuh mit magnetischer Fixierung (inklusive 1 Schraube pro Spannschuh)	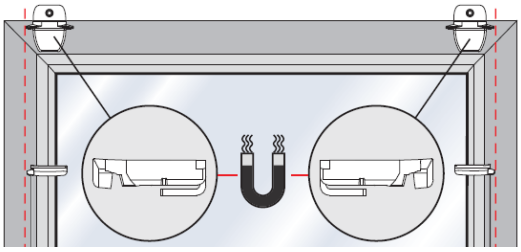	2
Klemmträger inkl. Spannschuh (inklusive 1 Schraube pro Spannschuh)	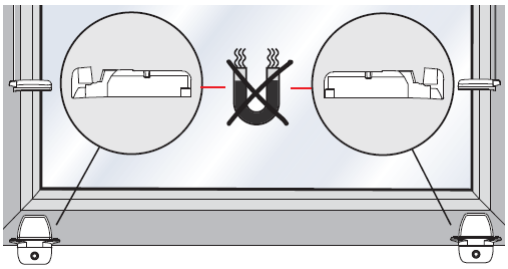	2
Inbusschlüssel		1

Anbringen des Plissees mit Klemmträgern

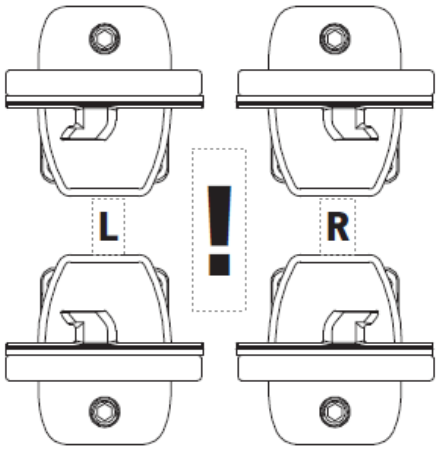

Schritt 1

Legen Sie sich die Klemmträger wie auf der Abbildung links zu sehen vor sich hin.

Klemmen Sie 2 der Klemmträger auf die obere Kante des Fensterrahmens/ -flügels. Die anderen beiden Klemmträger werden an der Unterseite des Fensterrahmens/ -flügels befestigt.

Drehen Sie anschließend die Schraube vorne am Klemmträger mit Hilfe des Inbusschlüssels fest.

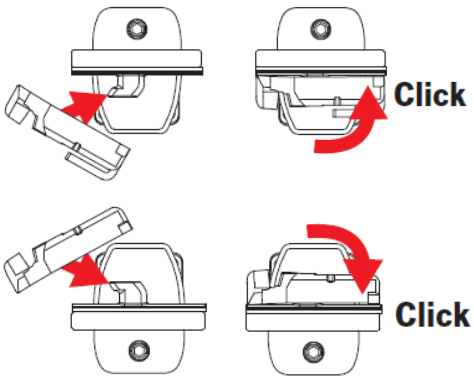

Schritt 2

Stecken Sie die Spannschuhunterteile auf den Haken der Klemmträge auf, bis dieser einclickt.

Achten Sie dabei darauf, dass die Spannschuhe mit der magnetischen Fixierung oben sind und die anderen unten.

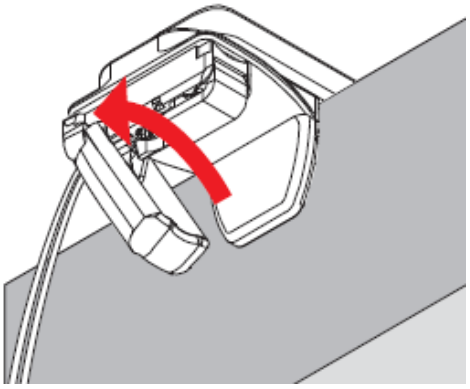

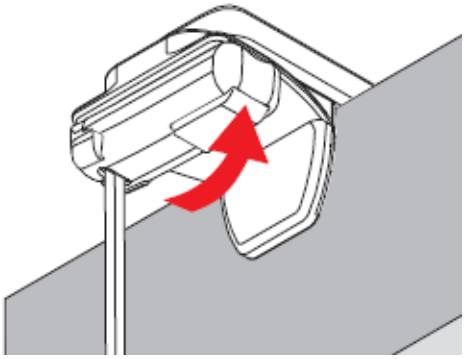

Schritt 3

Befestigen Sie nun das Spannschuhoberteil mit dem eingehängten Spannseil, welches am Plissee bereits befestigt ist, auf dem Unterteil.

Bitte beachten Sie, dass das Seitenführungsseil auf der jeweils äußeren Seite des Spannschuhs verläuft.

Die Spannschuhoberteile mit der magnetischen Fixierung werden oben am Fensterrahmen montiert.

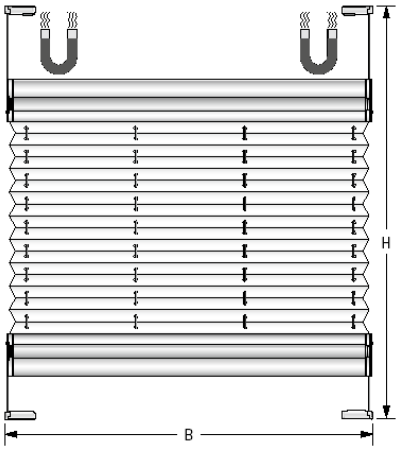

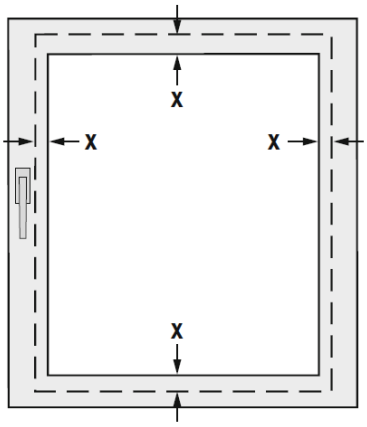

X = gewünschter Überstand

Hinweise

- Höhenmaß = Oberkante Profil
- Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 3,5 mm.

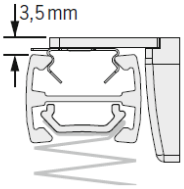

Bestellbreite:
Messen Sie B, einschließlich des gewünschten Überstands (X).
Beachten Sie ggfs. Ihren Fenstergriff

Bestellhöhe:
Messen Sie H, einschließlich des gewünschten Überstands (X). **Oben und Unten aber min. 25 mm, damit die Winkel befestigt werden können.**

Größenbereich Plissee

Breite (B)	min.	20 cm
	max.	200 cm
Höhe (H)	min.	20 cm
	max.	180 cm
bis 180 cm Breite	max.	220 cm

Größenbereich Wabenplissee

Breite (B)	min.	20 cm
	max.	180 cm
Höhe (H)	min.	20 cm
	max.	150 cm
bis 150 cm Breite	max.	220 cm

Pakethöhen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 9 cm
100 cm	ca. 10 cm
150 cm	ca. 11 cm
200 cm	ca. 12 cm
220 cm	ca. 13 cm

Schiene oben:

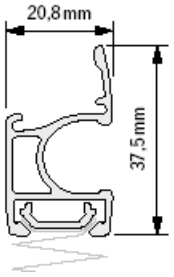

Schiene unten:

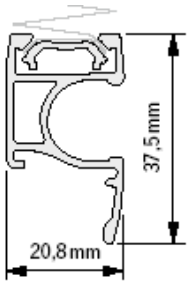

Befestigungsmaterial

Montage mit Wandträgern	Bild	Anzahl
Spannschuh mit magnetischer Fixierung (inklusive 1 Schraube pro Spannschuh)	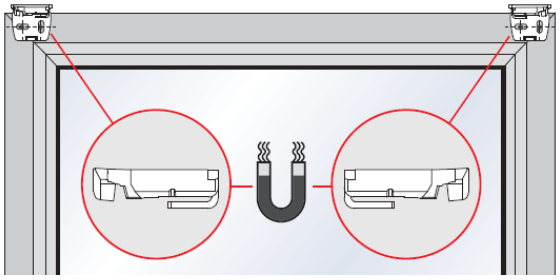	2
Spannschuh (inklusive 1 Schraube pro Spannschuh)	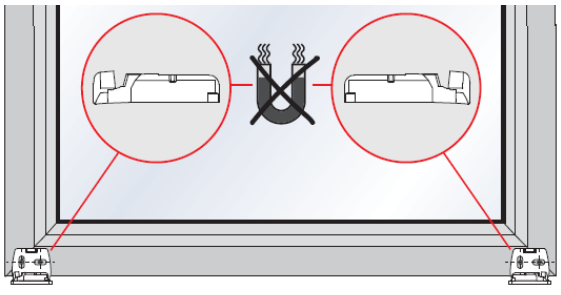	2
Wandwinkel (inklusive 2 Schrauben pro Wandwinkel)	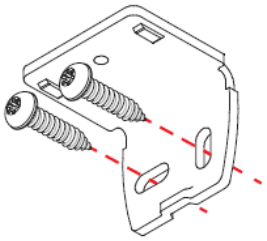	4
Abdeckkappe für Wandwinkel	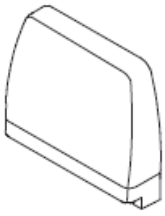	4

Anbringen des Plissees mit Wandwinkeln

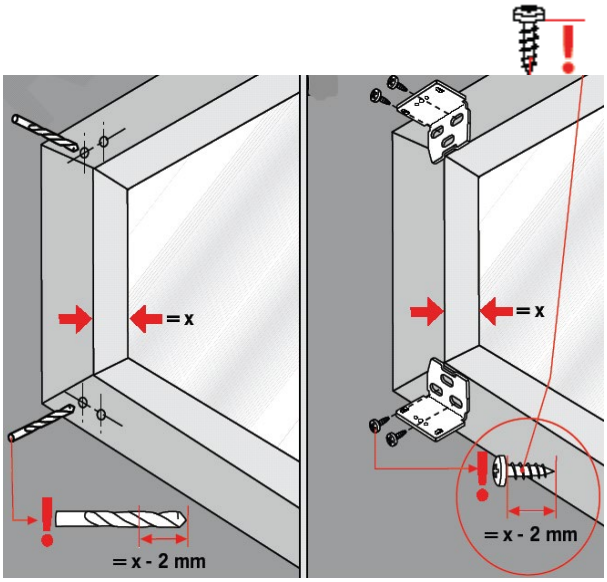

Schritt 1

Bohren Sie die Löcher für die Schrauben auf dem Fensterrahmen /-flügel vor. Beachten Sie hierfür die Vorgaben für den Bohrer in Skizze a.

Bitte beachten Sie, dass die Schraubenlänge 2mm kürzer ist, als die Falztiefe.

Beachten Sie, dass die Montagewinkel genau bündig zur Anlage angebracht werden müssen, da sonst die Seitenführung nicht senkrecht verlaufen kann.

a.

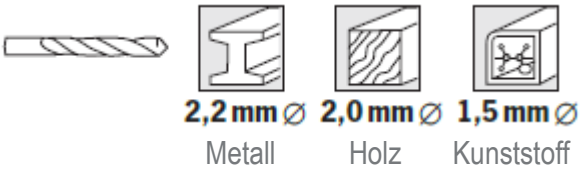

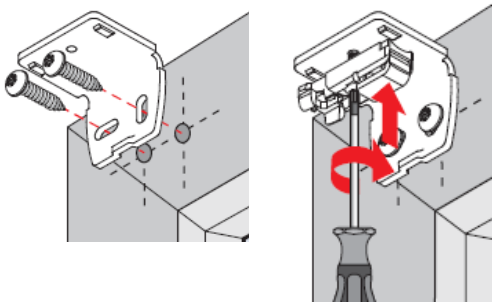

Schritt 2

Schrauben Sie die Winkel auf den Fensterrahmen. Schrauben Sie die Spannschuhe mit magnetischer Fixierung auf die oberen Montagewinkel und die Spannschuhe ohne magnetischer Fixierung auf die unteren Montagewinkel.

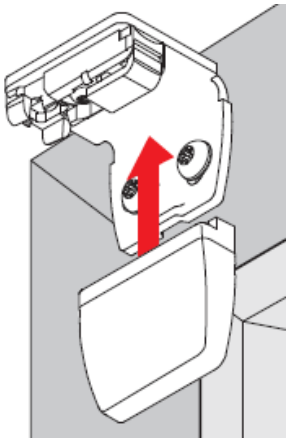

Schritt 3

Befestigen Sie die Abdeckkappen auf den Montagewinkeln.

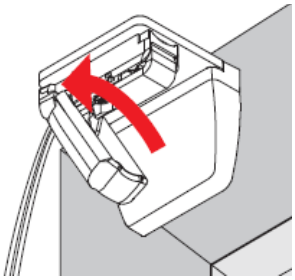

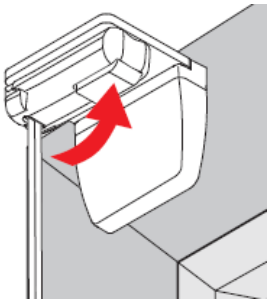

Schritt 4

Befestigen Sie nun das Oberteil des Spannschuhs mit dem eingehängten Spannseil auf dem verschraubten Unterteil

Bitte beachten Sie, dass das Seitenführungsseil auf der äußeren Seite des Spannschuhs verläuft.

Die Oberteile mit magnetischer Fixierung werden oben montiert.