rollomeister.de
Sonnenschutz. Wie für mich gemacht.

Mess- und Montageanleitung für Standard- und Wabenplissees

Giebelfenster

VS7, VS 8

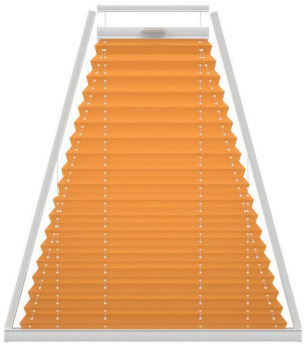

VS 7

VS 8

Inhalt

1.	Vorbemerkung	2
2.	Messanleitung VS 7 für Montage in der Glasleiste	3
3.	Messanleitung VS 8 für Montage in der Glasleiste	4
4.	Montageanleitung für Montage in der Glasleiste	5
5.	Messanleitung VS 7 für Montage auf dem Fensterrahmen	7
6.	Messanleitung VS 8 für Montage auf dem Fensterrahmen	8
7.	Montageanleitung für Montage auf dem Fensterrahmen	9
8.	Pflegeanleitung	12

Zulässige Maße

Modell	Kleine Breite	Große Breite	Höhe	Neigungswinkel
VS 7	Min. 12 cm Max. 140 cm	Min. 30 cm Max. 150 cm	Min. 30 cm Max. 150 cm Bis 120 cm Breite max. Höhe 200 cm	Plissee 15° - 70° Wabenplissee 25° - 70°
VS 8	Min. 12 cm Max. 145 cm	Min. 30 cm Max. 150 cm	Min. 30 cm Max. 150 cm Bis 120 cm Breite max. Höhe 200 cm	Plissee 15° - 80° Wabenplissee 25° - 80°

1. Vorbemerkung

Sehr geehrte Rollomeister-Kundin,
Sehr geehrter Rollomeister-Kunde,

wir bedanken uns herzlichst dafür, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus unserem Hause entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude damit.

Damit die Montage Ihres Wunschproduktes genauso reibungslos vonstatten geht wie die Bestellung, finden Sie auf den nächsten Seiten einfache und leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Erklärungen zu jeder einzelnen Montagesituation. Wir erklären Ihnen wie sie bequem und ganz ohne Hilfe eines Fachmanns ihr Produkt ausmessen, montieren und reinigen können.

Sie werden sehen, wie einfach es ist!

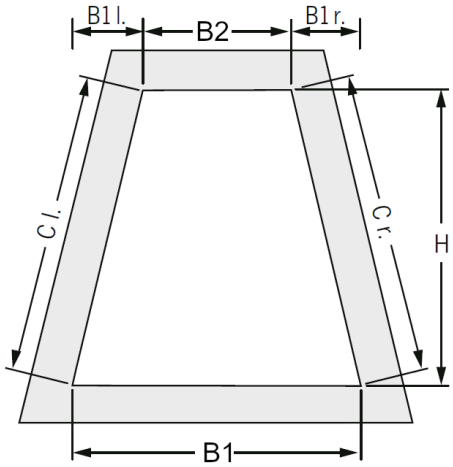

Bestellbreite:
Messen Sie für B1 und B2 die Glasscheibe oben und unten inkl. der Gummidichtung.

Bestellhöhe:
Messen Sie für H die Höhe der Glasscheibe inkl. Gummidichtung

Bitte beachten Sie die Mindestfalztiefe von 21 mm!

Glasfalz schräg:

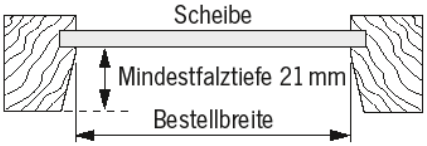

Glasfalz gerade:

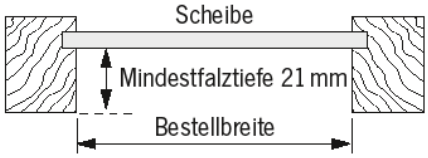

Größenbereich Plissee

Breite (B)	min.	30 cm
	max.	150 cm
kleine Breite (B 1)	min.[1]	7 cm
	max.	140 cm
Überhang (B 1 l./r.)	min.	5 cm
	max.	120 cm
Höhe (H)	min.	30 cm
	max.	150 cm
bis 120 cm Breite	max.	200 cm
Winkel (W)	min.	15°
	max.	70°

Größenbereich Wabenplissee

Breite (B)	min.	30 cm
	max.	150 cm
kleine Breite (B 1)	min.	12 cm
	max.	140 cm
Überhang (B 1 l./r.)	min.	5 cm
	max.	120 cm
Höhe (H)	min.	30 cm
	max.	150 cm
bis 120 cm Breite	max.	200 cm
Winkel (W)	min.	25°
	max.	70°

Pakethöhen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
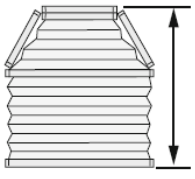	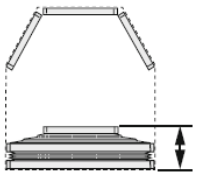
50 cm	ca. 7 cm
100 cm	ca. 8 cm
150 cm	ca. 9 cm
200 cm	ca. 10 cm

Schiene oben:

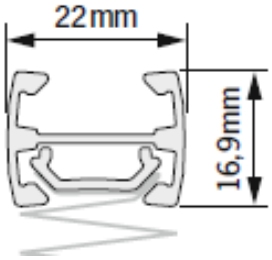

Schiene unten:

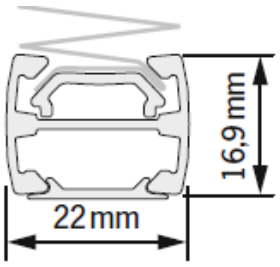

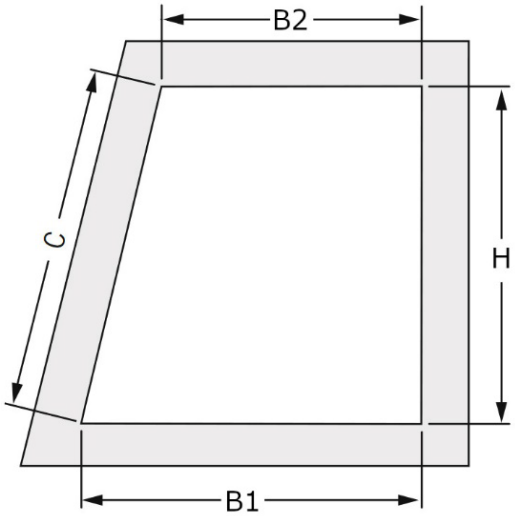

Bestellbreite:
Messen Sie für B1 und B2 die Glasscheibe oben und unten inkl. der Gummidichtung.

Bestellhöhe:
Messen Sie für H die Höhe der Glasscheibe inkl. Gummidichtung

Bitte beachten Sie die Mindestfalztiefe von 21 mm!

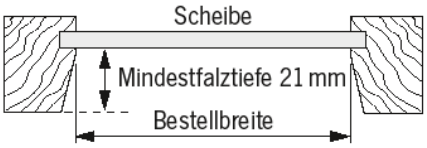

Glasfalz gerade:

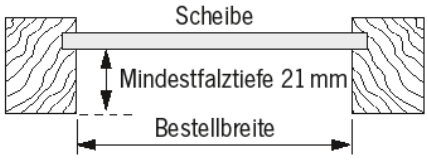

Größenbereich Plissee

Breite (B)	min.	30 cm
	max.	150 cm
kleine Breite (B 1)	min.[1]	7 cm
	max.	145 cm
Überhang (B 1 l./r.)	min.	5 cm
	max.	120 cm
Höhe (H)	min.	30 cm
	max.	150 cm
bis 120 cm Breite	max.	200 cm
Winkel (W)	min.	15°
	max.	80°

Größenbereich Wabenplissee

Breite (B)	min.	30 cm
	max.	150 cm
kleine Breite (B 1)	min.	12 cm
	max.	145 cm
Überhang (B 1 l./r.)	min.	5 cm
	max.	120 cm
Höhe 1 (H 1)	min.	30 cm
	max.	150 cm
bis 120 cm Breite	max.	200 cm
Winkel (W)	min.	25°
	max.	80°

Pakethöhen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 7 cm
100 cm	ca. 8 cm
150 cm	ca. 9 cm
200 cm	ca. 10 cm

Schiene oben:

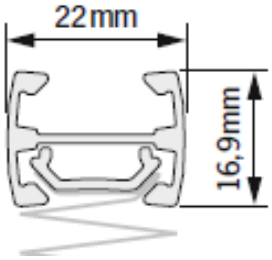

Schiene unten:

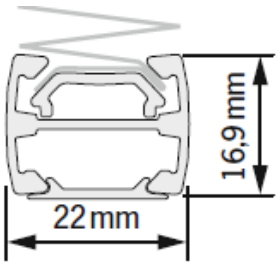

Befestigungsmaterial

	Bild	Bis 57cm Breite	57cm-107cm Breite	Ab 107cm Breite
Deckenträger (inklusive 1 Schraube)	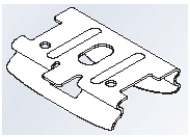	9	11	13

a.

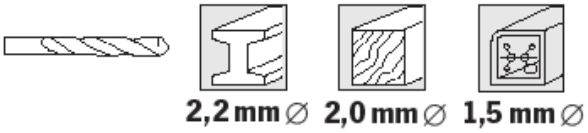

b.

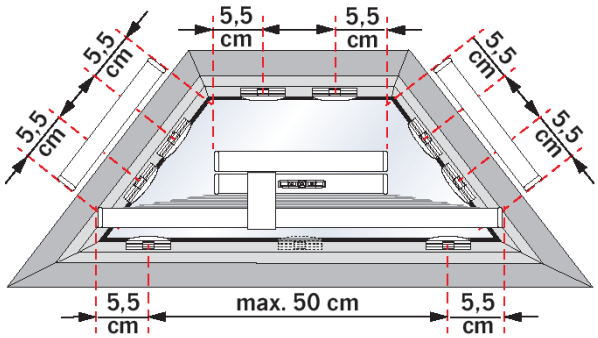

Schritt 1

Bohren Sie die Löcher für die Schrauben in der Glasleiste vor.
Beachten Sie hierfür die Vorgaben für den Bohrer in Skizze a und die Maßabstände der Träger in Skizze b.

Der Abstand zum Fensterglas sollte bei der Montage für Standardplissees 17mm und für Wabenplissees 19mm bis Mitte der Schiene betragen.

Bitte beachten Sie, dass die Schraubenlänge 2mm kürzer ist, als die Falztiefe.

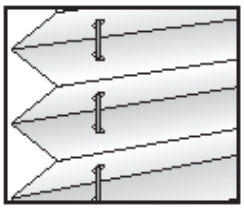

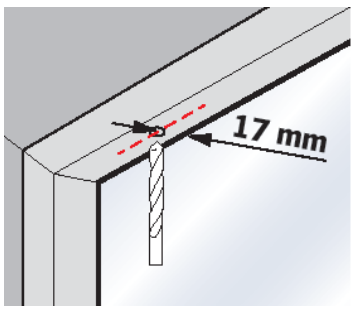

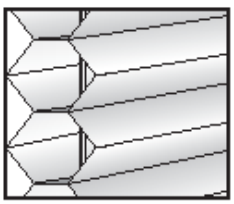

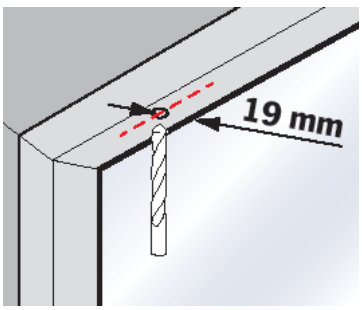

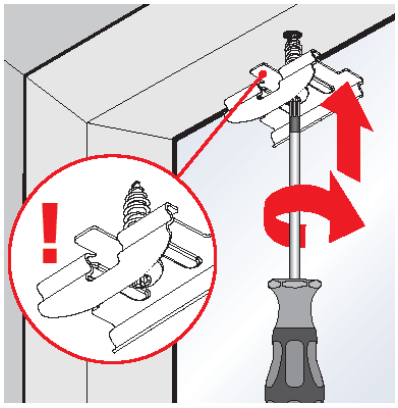

Schritt 2

Schrauben Sie die Deckenträger in die gebohrten Löcher.

Achten Sie darauf das der Träger wie auf der Skizze links positioniert ist.

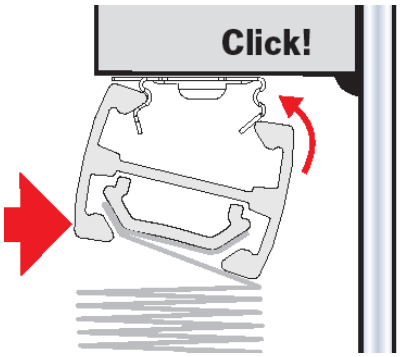

Schritt 3

Hängen Sie das Plissee wie in den Skizzen beschrieben ein, bis es mit einem Klick einrastet.

Beginnen Sie dabei mit der Schiene unten, dann die Schiene oben und zum Schluss die seitlichen Schienen.

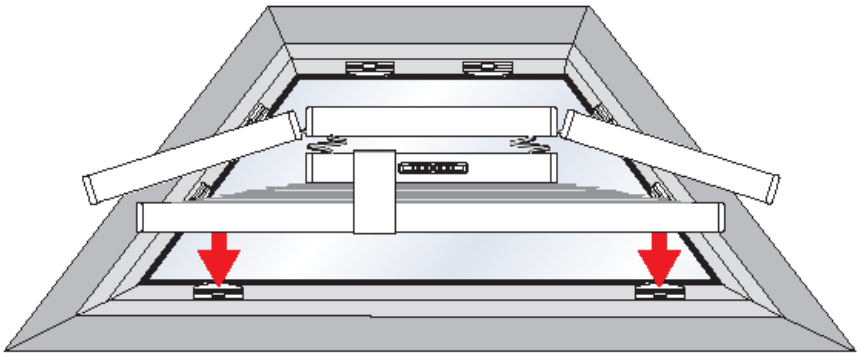

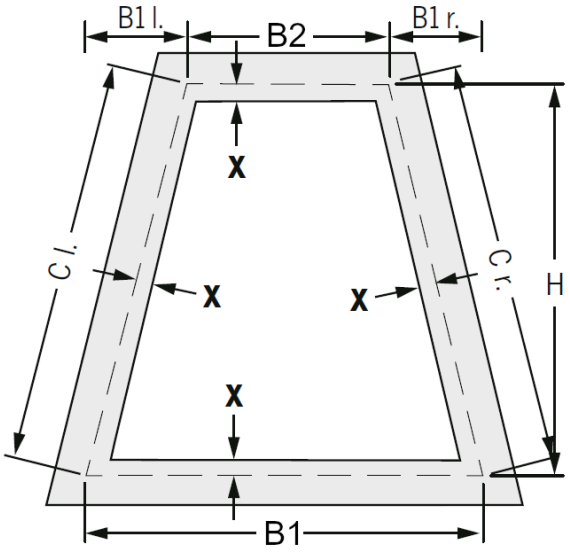

Bestellmaße:
Messen Sie alle Maße (B1, B2 und H) einschließlich des gewünschten Überstands X. Beachten Sie an den Maßen B1 und B2 und der Schrägen eine Zugabe von 25 mm für die Winkel.
Achten Sie beim Ausmessen auf Griffe oder ähnliches!

Hinweise

- Höhenmaß
  = Oberkante Profil
- Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 3,5 mm.

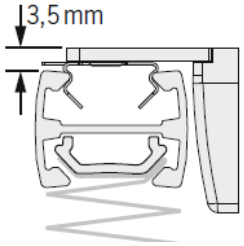

Größenbereich Plissee

Breite (B)	min.	30 cm
	max.	150 cm
kleine Breite (B 1)	min.[1]	7 cm
	max.	140 cm
Überhang (B 1 l./r.)	min.	5 cm
	max.	120 cm
Höhe (H)	min.	30 cm
	max.	150 cm
bis 120 cm Breite	max.	200 cm
Winkel (W)	min.	15°
	max.	70°

Größenbereich Wabenplissee

Breite (B)	min.	30 cm
	max.	150 cm
kleine Breite (B 1)	min.	12 cm
	max.	140 cm
Überhang (B 1 l./r.)	min.	5 cm
	max.	120 cm
Höhe (H)	min.	30 cm
	max.	150 cm
bis 120 cm Breite	max.	200 cm
Winkel (W)	min.	25°
	max.	70°

Pakethöhen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
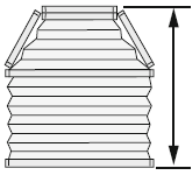	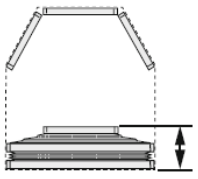
50 cm	ca. 7 cm
100 cm	ca. 8 cm
150 cm	ca. 9 cm
200 cm	ca. 10 cm

Schiene oben:

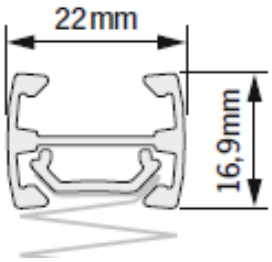

Schiene unten:

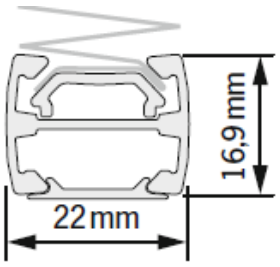

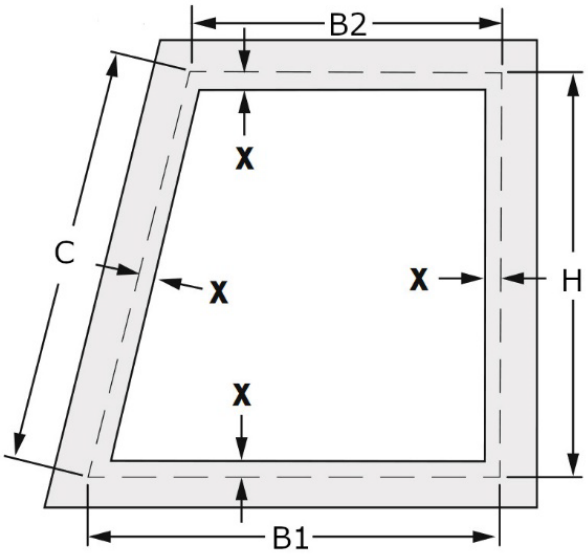

Bestellmaße:
Messen Sie alle Maße (B1, B2, H1 und H2) einschließlich des gewünschten Überstands X. Beachten Sie an den Maßen B1 und B2 und der Schrägen eine Zugabe von 25 mm für die Winkel.
Achten Sie beim Ausmessen auf Griffe oder ähnliches!

Hinweise

- Höhenmaß
  = Oberkante Profil
- Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 3,5 mm.

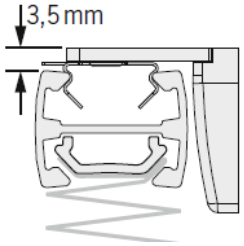

Größenbereich Plissee

Breite (B)	min.	30 cm
	max.	150 cm
kleine Breite (B 1)	min.[1]	7 cm
	max.	145 cm
Überhang (B 1 l./r.)	min.	5 cm
	max.	120 cm
Höhe (H)	min.	30 cm
	max.	150 cm
bis 120 cm Breite	max.	200 cm
Winkel (W)	min.	15°
	max.	80°

Größenbereich Wabenplissee

Breite (B)	min.	30 cm
	max.	150 cm
kleine Breite (B 1)	min.	12 cm
	max.	145 cm
Überhang (B 1 l./r.)	min.	5 cm
	max.	120 cm
Höhe 1 (H 1)	min.	30 cm
	max.	150 cm
bis 120 cm Breite	max.	200 cm
Winkel (W)	min.	25°
	max.	80°

Pakethöhen

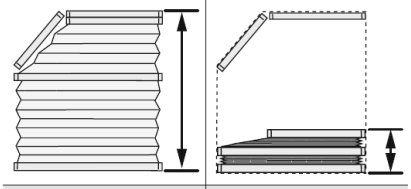

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 7 cm
100 cm	ca. 8 cm
150 cm	ca. 9 cm
200 cm	ca. 10 cm

Schiene oben:

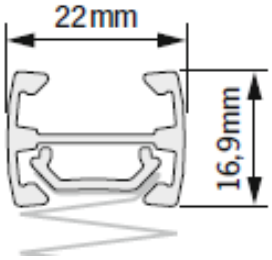

Schiene unten:

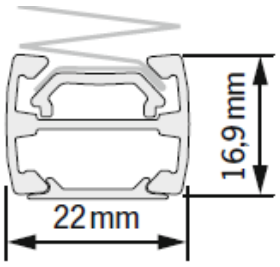

Befestigungsmaterial

Montage mit Wandträgern	Bild	Bis 57cm Breite	57cm-107cm Breite	Ab 107cm Breite
Deckenträger (inkl. 1 Schraube)	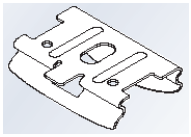	9	11	13
Montagewinkel für Träger (inkl. 2 Schrauben)	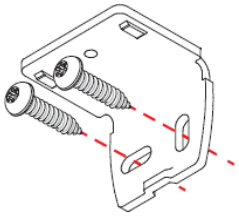	9	11	13
Abdeckkappe für Wandwinkel	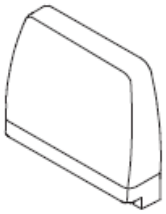	9	11	13

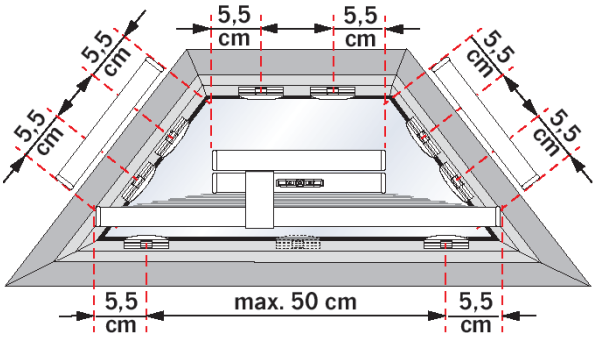

Schritt 1

Bohren Sie die Löcher für die Schrauben auf dem Fensterrahmen vor.
Beachten Sie hierfür die Vorgaben für die Maßabstände der Träger in der Skizze.

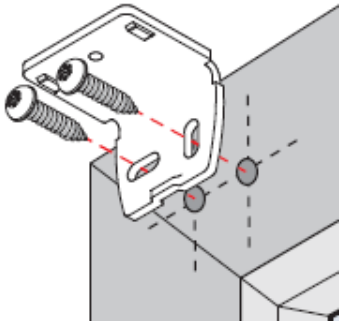

Schritt 2

Schrauben Sie die Winkel auf den Fensterrahmen.
Schrauben Sie die Spannschuhe auf die Montagewinkel.
Achten Sie dabei darauf auf die Ausrichtung der Träger.

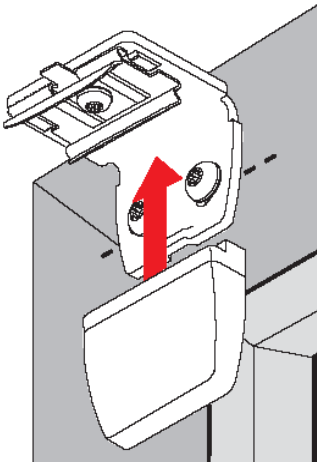

Schritt 3

Schieben Sie die Abdeckkappen auf die Wandwinkel.

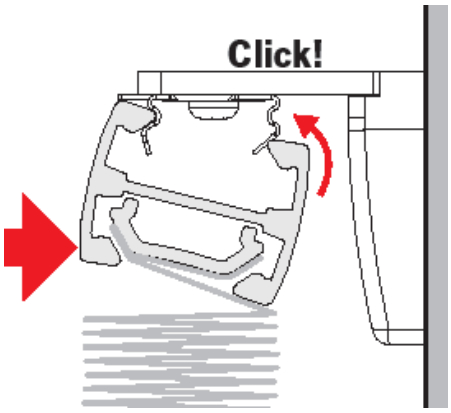

Schritt 4

Hängen Sie das Plissee wie in den Skizzen beschrieben ein, bis es mit einem Klick einrastet.

Beginnen Sie dabei mit der Schiene unten, dann die Schiene oben und zum Schluss die seitlichen Schienen.

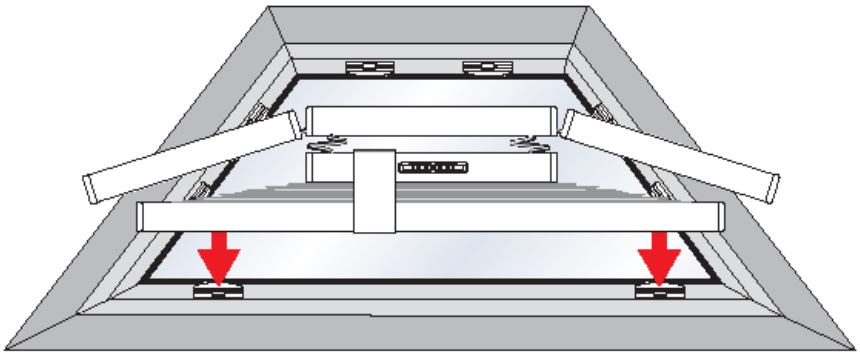

Unsere hochwertigen Plissee-Stoffe sind leicht zu reinigen. Sie werden einfach in einer max. 30ºC warmen Feinwaschmittellauge geschwenkt.
Spülen Sie die Lauge gut aus, falten Sie das Stoffpaket zusammen und drücken Sie das Wasser aus. Die Anlage darf nicht mehr tropfen.
Hängen Sie die Anlage feucht auf und lassen Sie sie im geschlossenen Zustand trocknen. Öffnen und schließen Sie den Faltstore während des Trocknens mehrmals, damit die Falten nicht verkleben.
Der Plissee-Stoff darf nicht gebügelt werden.

Ausgeschlossen hiervon sind alle metallisierten Stoffe sowie beschichtete Abdunklungsstoffe und B1-Qualitäten. Diese sind mit einem Tuch leicht abwischbar. Nicht reiben!

Bei Elektro- und Kurbelanlagen dürfen die mechanischen Teile nicht in Lauge oder Wasser gelangen.

Von einer chemischen bzw. Ultraschallreinigung raten wir ab und übernehmen keinerlei Gewährleistung.

Für eine professionelle Reinigung wenden Sie sich bitte an den Verband deutscher Sonnenschutzreiniger.
www.vds-sonnenschutz.de

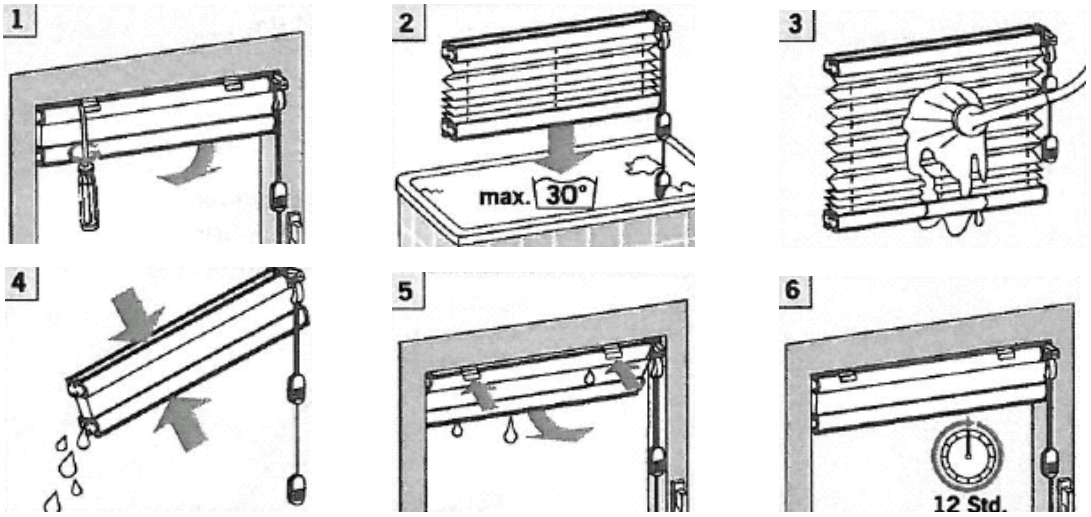

Wichtig:

Für Fensterrahmen und Glas dürfen keine scharfen bzw. alkalischen Reinigungsmittel verwendet werden, die mit der Anlage direkt oder indirekt (Schwitzwasser) in Verbindung kommen.

Bei unzureichender Be- und Entlüftung kann es zu Kondenswasserbildung kommen. (Bezüglich Montageabstand beachten Sie auch die zugehörige Montageanleitung.)

Keine Gewährleistung übernehmen wir für Stoffbeschädigungen, die durch Tropfwasser oder Fliegenexkremente entstehen.

Cosiflor- Faltstores sind nur für den Einsatz in beheizten Innenräumen geeignet und nicht für den Außenbereich oder Schwimmbäder vorgesehen.

Keine Gewährleistung wird deshalb bei der Montage im Außenbereich, in offenen oder teilverglasten Überdachungen (Freisitz) sowie Schwimmbädern übernommen.

Von einer chemischen bzw. Ultraschallreinigung raten wir ab und übernehmen keinerlei Gewährleistung.

Nähere Angaben bzgl. Reinigungsspezifikationen der einzelnen Stoffe erhalten sie auf Anfrage.

Elektroanlagen sind nicht für die Montage in Feuchträumen (Bäder, Schwimmbäder, Gewächshäuser) geeignet.

Tipp: Bedienen Sie Ihren Cosiflor- Faltstore täglich und sie werden lange Zeit daran Freude haben.