


## Maß-, Montage- und Pflegeanleitung für Standard- und Wabenplissees Giebfenster VS5

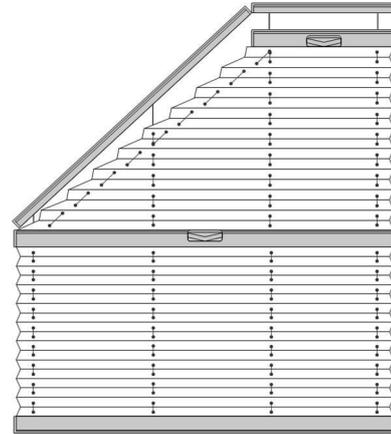

### Inhalt

1.	Vorbemerkung	2
2.	Maßanleitung	3
3.	Montageanleitung	5
	3.1 Montage auf dem Fensterrahmen/ -flügel	5
	3.2 Montage in der Glasleiste	9
4.	Pflegeanleitung	12

### Zulässige Maße

Breite	Höhe	
Mind. 30cm- max. 120cm	Mind. 30cm- max. 200cm	Neigungswinkel 25°- 80°
Mind. 30cm- max. 150cm	Mind. 30cm- max. 150cm	

## 1. Vorbemerkung

Sehr geehrte Rollomeister-Kundin,  
Sehr geehrter Rollomeister-Kunde,


wir bedanken uns herzlichst dafür, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus unserem Hause entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude damit.

Damit die Montage Ihres Wunschproduktes genauso reibungslos vonstatten geht wie die Bestellung, finden Sie auf den nächsten Seiten einfache und leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Erklärungen zu jeder einzelnen Montagesituation. Wir erklären Ihnen wie sie bequem und ganz ohne Hilfe eines Fachmanns ihr Produkt ausmessen, montieren und reinigen können.

Sie werden sehen, wie einfach es ist!

## 2. Maßanleitung

### Montage auf dem Fensterrahmen/ -flügel

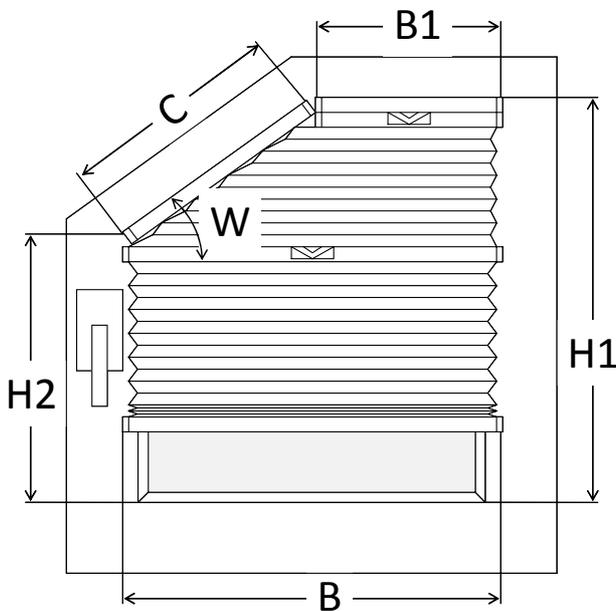

Lange Anlagenbreite B:

Die lange Anlagenbreite entspricht der Breite der Glasscheibe unten inklusive Glasleiste zuzüglich des gewünschten Überstands X.

**Bitte Fenstergriff beachten!**

Kurze Anlagenbreite B1:

Die kurze Anlagenbreite entspricht der Breite der Glasscheibe oben inklusive Glasleiste zuzüglich des gewünschten Überstands X.

Lange Anlagenhöhe H1:

Die lange Anlagenhöhe H1 entspricht der Höhe der Glasscheibe auf der längeren Seite inklusive Glasleiste zuzüglich des gewünschten Überstands X.

Kurze Anlagenhöhe H2:

Die kurze Anlagenhöhe H2 entspricht der Höhe der Glasscheibe auf der kürzeren Seite inklusive Glasleiste zuzüglich des gewünschten Überstands X.

**Bitte beachten Sie:**

Bei der Montage auf dem Fensterrahmen/ -flügel mit **Klemmträgern** werden folgende Maße benötigt:


Anlagenbreiten B und B1:

Die Anlagenbreiten ergeben sich aus der Breite der Glasscheibe unten und oben inklusive Glasleiste zuzüglich des gewünschten Überstands X.


Anlagenhöhen H1 und H2:

Die Anlagenhöhen entsprechen der Höhe des Fensterrahmens/ -flügels auf beiden Seiten abzüglich 5mm.

Bitte messen Sie die **Schräge C** und geben Sie diese im Hinweistext als Kontrollmaß an.

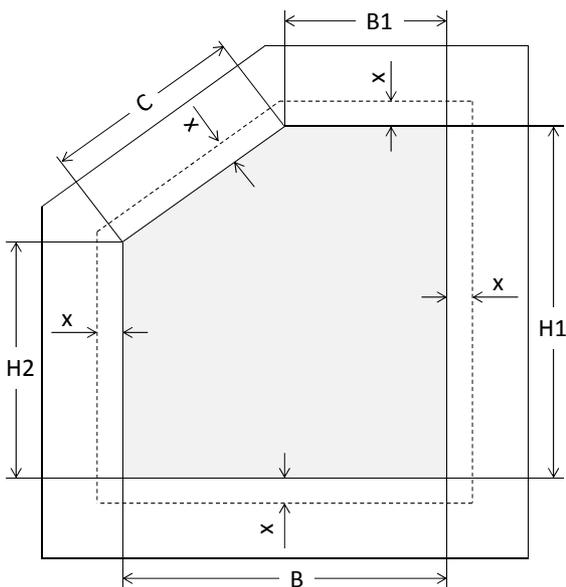

## Montage in der Glasleiste

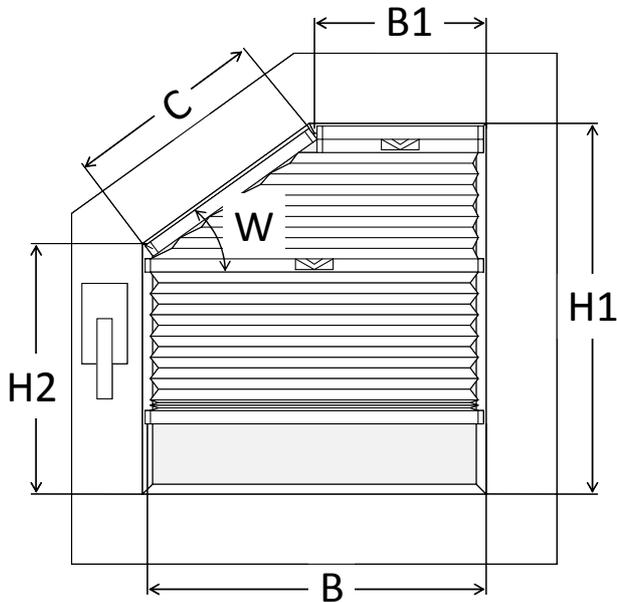

### Lange Anlagenbreite B:

Die lange Anlagenbreite entspricht der Breite der Glasscheibe unten inklusive Dichtungsprofil minus Abzug laut Skizze.

### Kurze Anlagenbreite B1:

Die kurze Anlagenbreite entspricht der Breite der Glasscheibe oben inklusive Dichtungsprofil minus Abzug laut Skizze.

### Lange Anlagenhöhe H1:

Die lange Anlagenhöhe entspricht der Höhe der Glasscheibe auf der längeren Seite inklusive Dichtungsprofil.


### Kurze Anlagenhöhe H2:

Die kurze Anlagenhöhe entspricht der Höhe der Glasscheibe auf der kürzeren Seite inklusive Dichtungsprofil.


Bitte messen Sie die **Schräge C** und geben Sie diese im Hinweistext als Kontrollmaß an.

**Beachten Sie, dass die Glasleiste eine Mindestdiefe von 15mm haben sollte.**

**Hinweis: Messen Sie die Glasleiste zur Sicherheit an mehreren Stellen und geben Sie die schmalste Stelle an.**

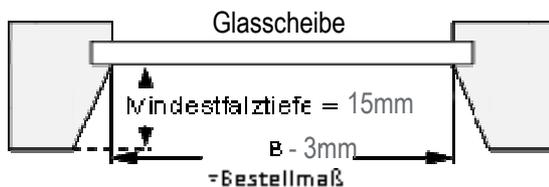

Schräge Glasleiste

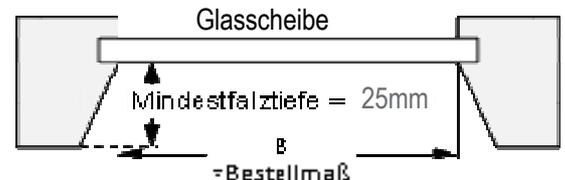




Gerade Glasleiste





### 3. Montageanleitung

#### 3.1 Montage auf dem Fensterrahmen/ -flügel

##### Befestigungsmaterial

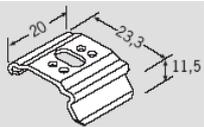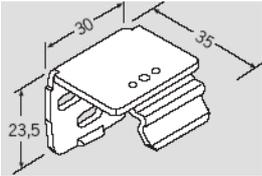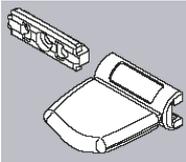Montage mit Wandträgern	Bild	Bis 57cm Breite	57cm-107cm Breite	Ab 107,1cm Breite
Deckenträger (inklusive 1 Schraube pro Träger)		7	9	11
Montagewinkel für Träger mit Abdeckkappe (inklusive 2 Schrauben pro Winkel)		7	9	11
Bediengriff (inklusive 1 Schraube pro Griff)		2 (1 je Schiene)	2 (1 je Schiene)	2 (1 je Schiene)

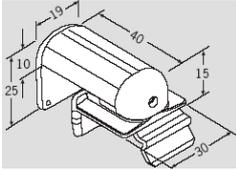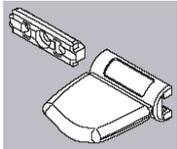
Montage mit Klemmträgern	Bild	Bis 57cm Breite	57cm-107cm Breite	Ab 107cm Breite
Klemmträger (inklusive 1 Schraube pro Träger)		7	9	11
Inbusschlüssel		1	1	1
Bediengriff (inklusive 1 Schraube pro Griff)		2 (1 je Schiene)	2 (1 je Schiene)	2 (1 je Schiene)

## Anbringen des Plissees mit Wandträgern


### Schritt 1


Bohren Sie die Löcher für die Schrauben auf dem Fensterrahmen /-flügel vor. Beachten Sie hierfür die Vorgaben für den Bohrer in Skizze a und die Maßabstände der Winkel in Skizze b.

**Bitte beachten Sie**, dass die Schraubenlänge 2mm kürzer ist, als die Falztiefe.

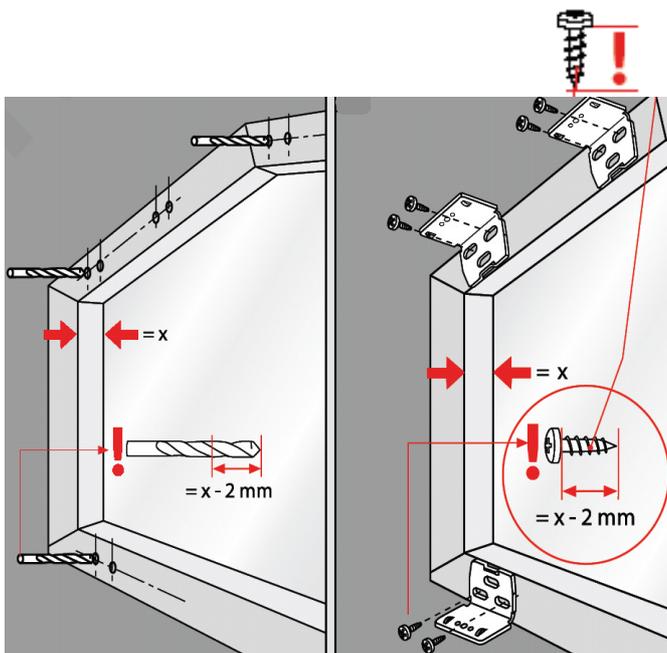


a.

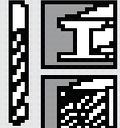
	2,2 mm Ø	Metall
	2,0 mm Ø	Holz
	1,5 mm Ø	Kunststoff

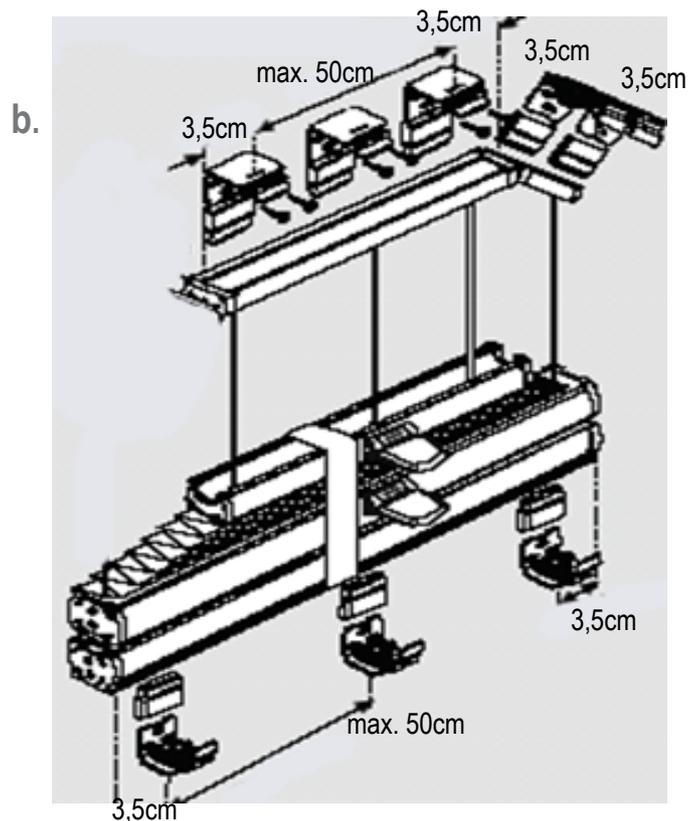

### Schritt 2



Schrauben Sie die Montagewinkel in die gebohrten Löcher und schrauben Sie dann die Träger an die Montagewinkel. Schieben Sie danach die Abdeckkappen auf die Montagewinkel.

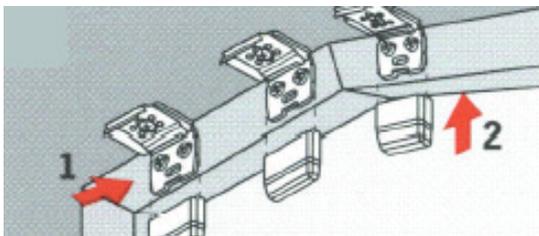

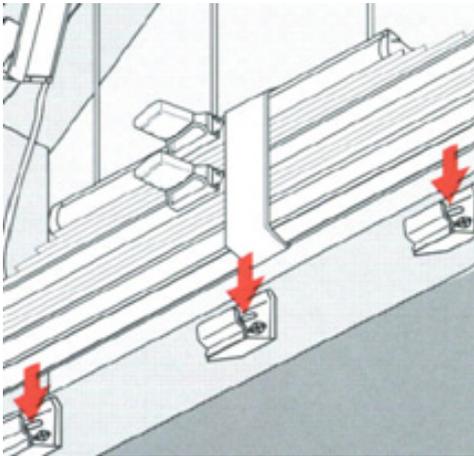



### Schritt 3

Hängen Sie die untere Schiene zuerst hinten in die Träger ein und schieben Sie sie dann vorne nach unten, bis sie mit einem Klick einrastet.

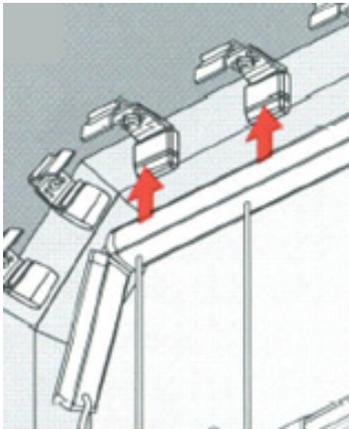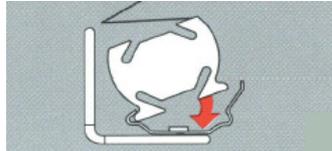


### Schritt 4

Hängen Sie die obere Schiene zuerst hinten in die Träger ein und drücken Sie sie dann vorne nach oben, bis sie mit einem Klick einrastet.

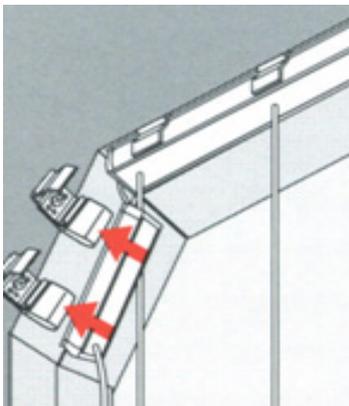
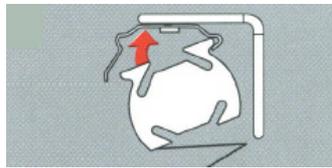


### Schritt 5

Hängen Sie die schräge Schiene zuerst hinten in die Träger ein und drücken Sie sie dann vorne nach oben, bis sie mit einem Klick einrastet.

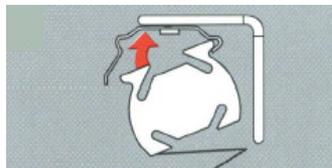



## Anbringen des Plissees mit Klemmträgern

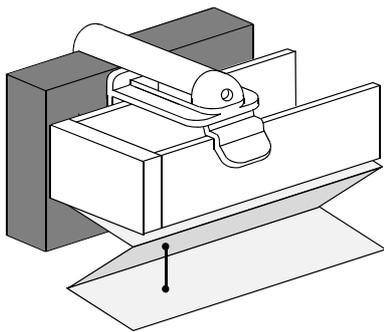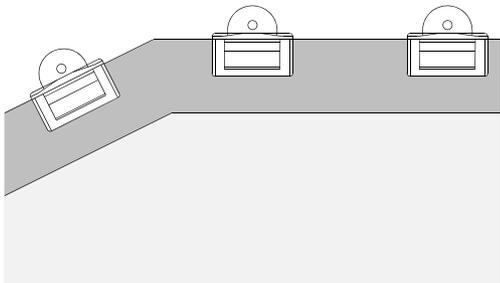

### Schritt 1

Befestigen Sie die Klemmträger oben und unten am Fensterrahmen/ -flügel. Drehen sie hierzu die Schraube vorne am Klemmträger mit Hilfe des Inbusschlüssel fest.


Beachten Sie die Vorgaben der Maßabstände in Skizze c.

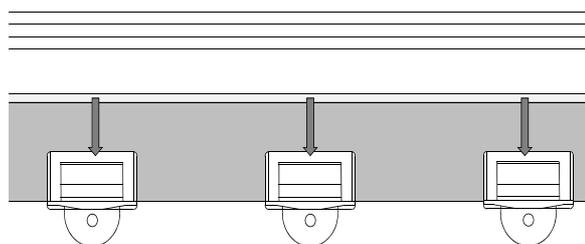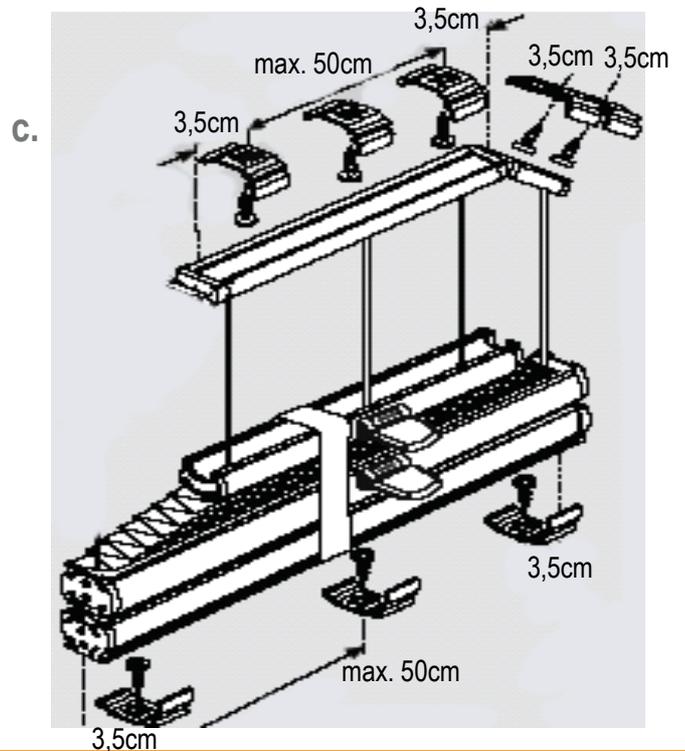

### Schritt 2



Hängen Sie die untere Schiene zuerst hinten in die Träger ein und drücken Sie sie dann vorne nach unten, bis sie mit einem Klick einrastet.



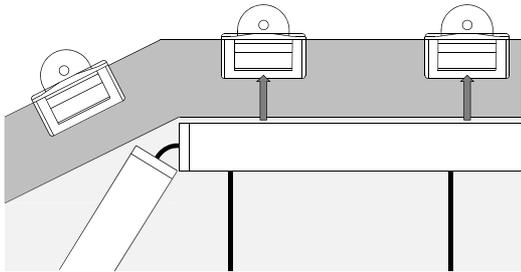


### Schritt 3

Hängen Sie die obere Schiene zuerst hinten in die Träger ein und drücken Sie sie dann vorne nach oben, bis sie mit einem Klick einrastet.

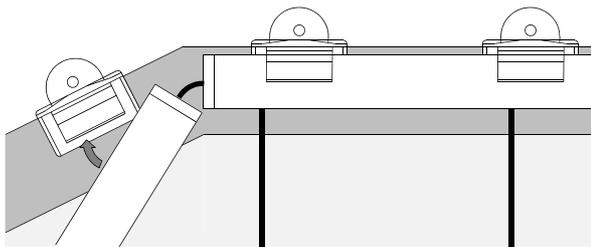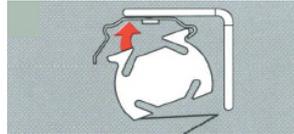



### Schritt 4

Hängen Sie die schräge Schiene zuerst hinten in die Träger ein und drücken Sie sie dann vorne nach oben, bis sie mit einem Klick einrastet.

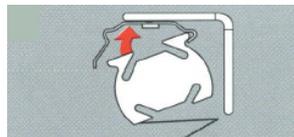


## 3.2 Montage in der Glasleiste

### Befestigungsmaterial

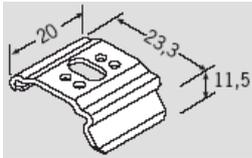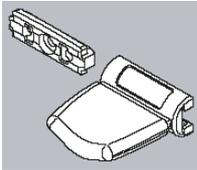	Bild	Bis 57cm Breite	57cm-107cm Breite	Ab 107cm Breite
Deckenträger (inklusive 1 Schraube pro Träger)		7	9	11
Bediengriff (inklusive 1 Schraube pro Griff)		2 (1 je Schiene)	2 (1 je Schiene)	2 (1 je Schiene)

## Anbringen des Plissees

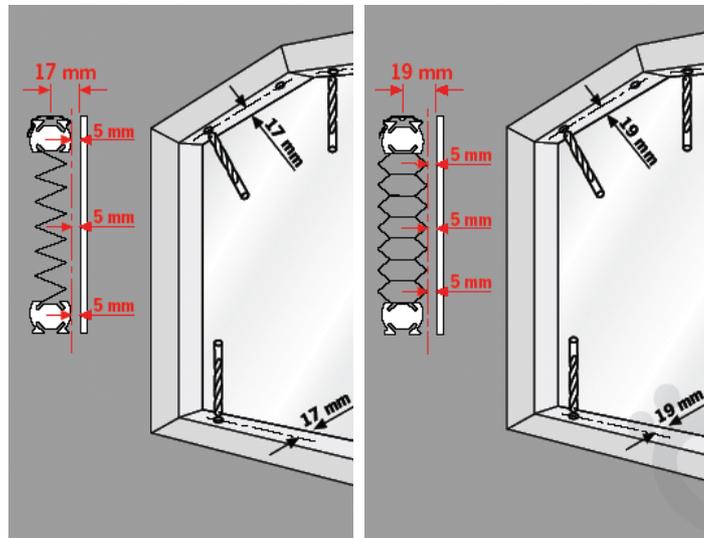


### Schritt 1

Bohren Sie die Löcher für die Schrauben in der Glasleiste vor. Beachten Sie hierfür die Vorgaben für den Bohrer in Skizze a und die Maßabstände der Träger in Skizze c.



Der Abstand zum Fensterglas sollte für Standardplissees 17mm bis Mitte der Schiene betragen und für Wabenplissees sollte der Abstand 19mm bis Mitte der Schiene betragen.

**Bitte beachten Sie**, dass die Schraubenlänge 2mm kürzer ist als die Falztiefe.

a.

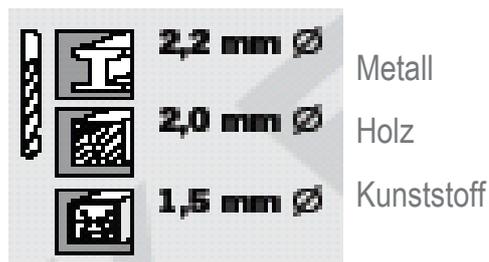


c.

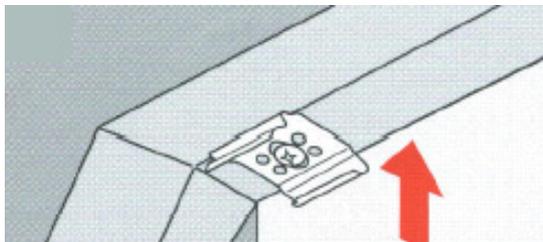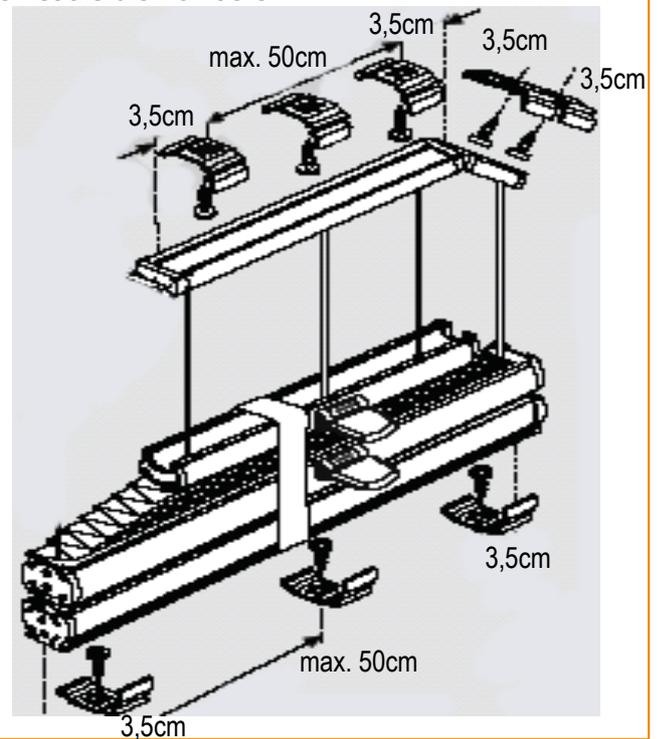



### Schritt 2

Schrauben Sie die Deckenträger in die gebohrten Löcher.

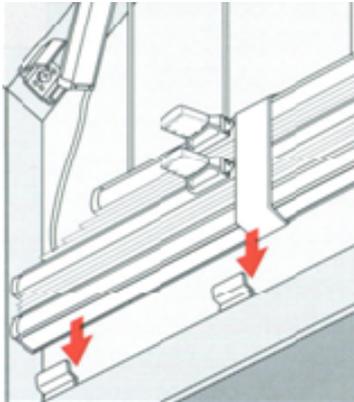



### Schritt 3

Hängen Sie die untere Schiene zunächst hinten in die Träger ein und drücken Sie sie dann vorne nach unten, bis sie mit einem Klick einrastet.

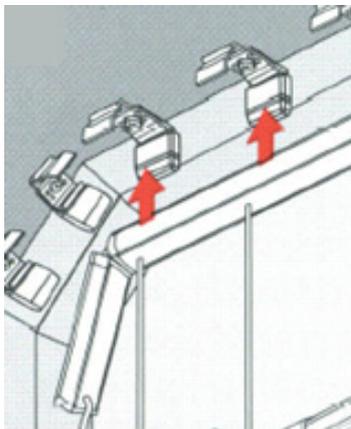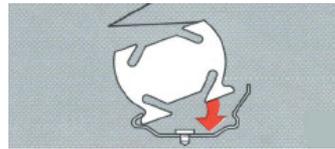


### Schritt 4

Hängen Sie die obere Schiene zunächst hinten in die Träger ein und drücken Sie sie dann vorne nach oben, bis sie mit einem Klick einrastet.

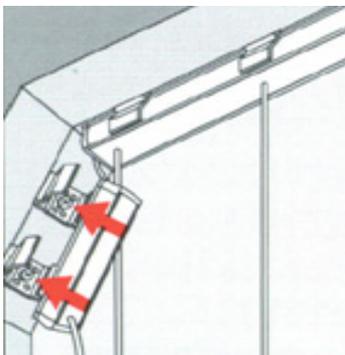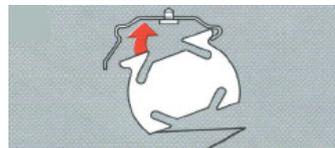

### Schritt 5

Hängen Sie die schräge Schiene zunächst hinten in die Träger ein und drücken Sie sie dann vorne nach oben, bis sie mit einem Klick einrastet.

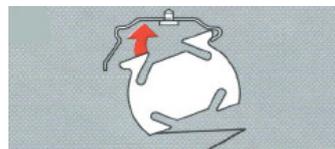

## 4. Pflegeanleitung

Unsere hochwertigen Plisseestoffe sind leicht zu reinigen. Sie werden einfach in einer max. 30°C warmen Feinwaschlauge geschwenkt.

Spülen Sie die Lauge gut aus, falten Sie das Stoffpaket zusammen und drücken Sie das Wasser aus. Die Anlage darf nicht mehr tropfen.

Hängen Sie die Anlage feucht auf und lassen Sie sie im geschlossenen Zustand trocknen. Öffnen und schließen Sie den Faltstore während des Trocknens mehrmals, damit die Falten nicht verkleben.


Der Plisseestoff darf nicht gebügelt werden.

Ausgeschlossen hiervon sind alle metallisierten Stoffe sowie beschichtete Abdunklungsstoffe und B1-Qualitäten. Diese sind mit einem Tuch leicht abwischbar. Nicht reiben!

Bei Elektro- und Kurbelanlagen dürfen die mechanischen Teile nicht in Lauge oder Wasser gelangen.

Von einer chemischen bzw. Ultraschallreinigung raten wir ab und übernehmen keinerlei Gewährleistung.

Für eine professionelle Reinigung wenden Sie sich bitte an den Verband deutscher Sonnenschutzreiniger. [www.vds-sonnenschutz.de](http://www.vds-sonnenschutz.de)

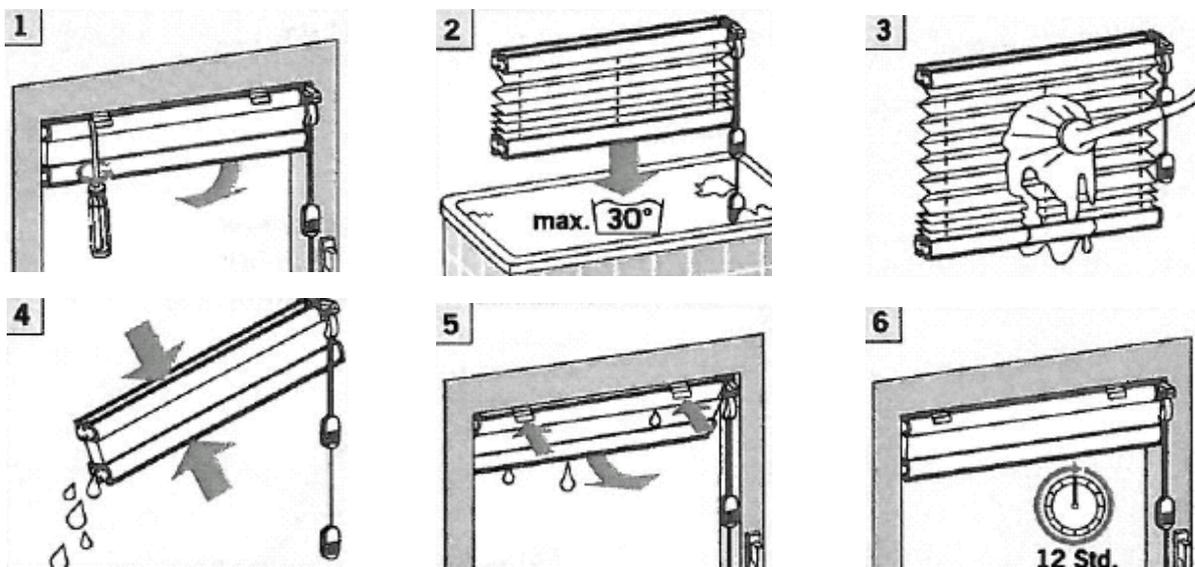

**Wichtig:**

Für Fensterrahmen und Glas dürfen keine scharfen bzw. alkalischen Reinigungsmittel verwendet werden, die mit der Anlage direkt oder indirekt (Schwitzwasser) in Verbindung kommen.

Bei unzureichender Be- und Entlüftung kann es zu Kondenswasserbildung kommen. (Bezüglich Montageabstand beachten Sie auch die zugehörige Montageanleitung.)

Keine Gewährleistung übernehmen wir für Stoffbeschädigungen, die durch Tropfwasser oder Fliegenexkremente entstehen.

Cosiflor- Faltstores sind nur für den Einsatz in beheizten Innenräumen geeignet und nicht für den Außenbereich oder Schwimmbäder vorgesehen.

Keine Gewährleistung wird deshalb bei der Montage im Außenbereich, in offenen oder teilverglasten Überdachungen (Freisitz) sowie Schwimmbädern übernommen.

Von einer chemischen bzw. Ultraschallreinigung raten wir ab und übernehmen keinerlei Gewährleistung. Nähere Angaben bzgl. Reinigungsspezifikationen der einzelnen Stoffe erhalten sie auf Anfrage.

Elektroanlagen sind nicht für die Montage in Feuchträumen (Bäder, Schwimmbäder, Gewächshäuser) geeignet.

**Tipp:** Bedienen Sie Ihren Cosiflor- Faltstore täglich und sie werden lange Zeit daran Freude haben.