


Maß-, Montage- und Pflegeanleitung für Standard- und Wabenplissees Dachfenster DF 10 und DF 30

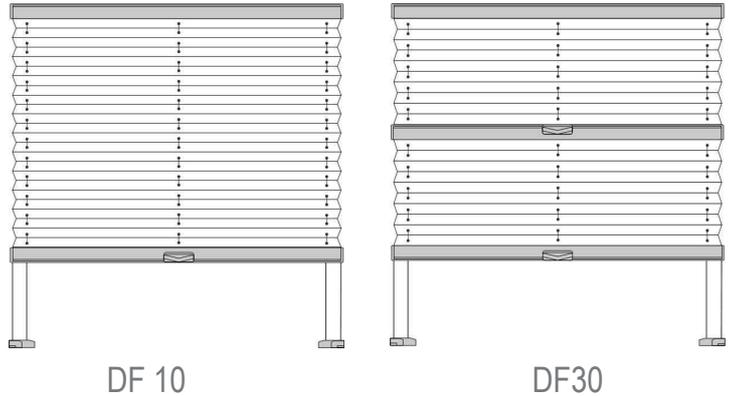

Inhalt

1.	Vorbemerkung	2
2.	Maßanleitung	3
3.	Montageanleitung	4
4.	Pflegeanleitung	9

Zulässige Maße

	Breite	Höhe
DF 10	Mind. 20cm- max. 150cm	Mind. 30cm- max. 150cm
DF 30	Mind. 20cm- max. 150cm	Mind. 20cm- max. 150cm

1. Vorbemerkung

Sehr geehrte Rollomeister-Kundin,
Sehr geehrter Rollomeister-Kunde,


wir bedanken uns herzlichst dafür, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus unserem Hause entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude damit.

Damit die Montage Ihres Wunschproduktes genauso reibungslos vonstatten geht wie die Bestellung, finden Sie auf den nächsten Seiten einfache und leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Erklärungen zu jeder einzelnen Montagesituation. Wir erklären Ihnen wie sie bequem und ganz ohne Hilfe eines Fachmanns ihr Produkt ausmessen, montieren und reinigen können.

Sie werden sehen, wie einfach es ist!

2. Maanleitung

Montage in der Glasleiste

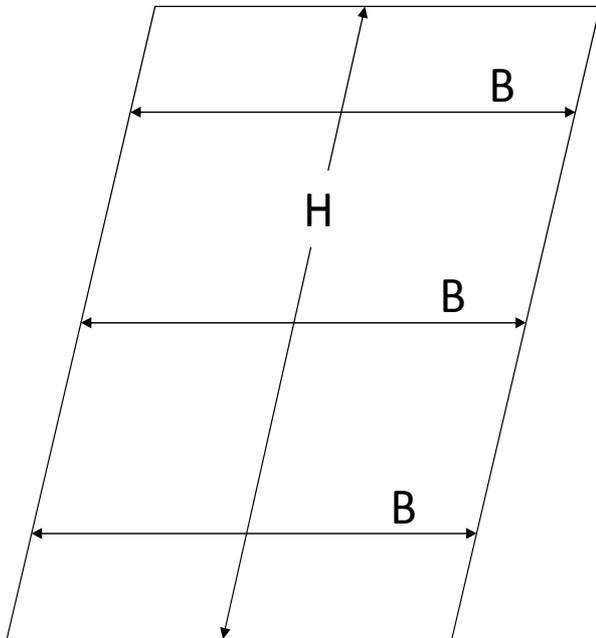

Genormte Fenster:

ffnen Sie ihr Fenster und lesen Sie im Fensterflgel ihr Fensterfabrikat ab.

Geben Sie bitte das Fensterfabrikat an und whlen Sie die entsprechende Gre im Konfigurator.

Ungenormte Fenster:

Anlagenbreite B:

Die Anlagenbreite entspricht der Breite der Glasscheibe inklusive Dichtungsprofil minus Abzug laut Skizze.

Anlagenhe H:

Die Anlagenhe entspricht der Hhe der Glasscheibe inklusive Dichtungsprofil.

Hinweis: Messen Sie die Glasleiste zur Sicherheit an mehreren Stellen und geben Sie die schmalste Stelle an!

Beachten Sie zudem, dass die Glasleiste eine Mindestdiefe von 15mm haben muss.



Schrge Glasleiste







Gerade Glasleiste




3. Montageanleitung

Befestigungsmaterial

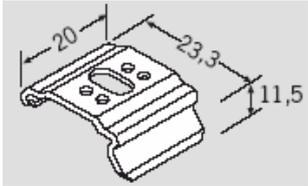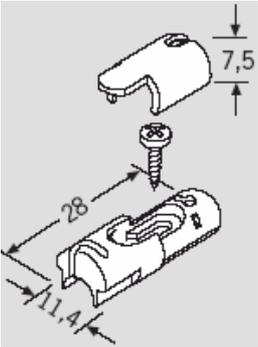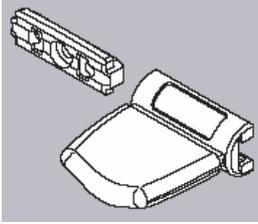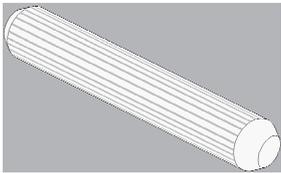
	Bild	Bis 57cm Breite	57cm-107cm Breite	Ab 107cm Breite
Deckenträger (inklusive 1 Schraube pro Träger)		2	3	4
Spannschuh inklusive Abdeckkappe (inklusive 1 Schraube pro Spannschuh)		2	2	2
Bediengriff (inklusive 1 Schraube pro Griff)		1 (DF10) 2 (DF30)	1 (DF10) 2 (DF30)	1 (DF10) 2 (DF30)
Holzdübel		4	4	4

Anbringen des Plissees

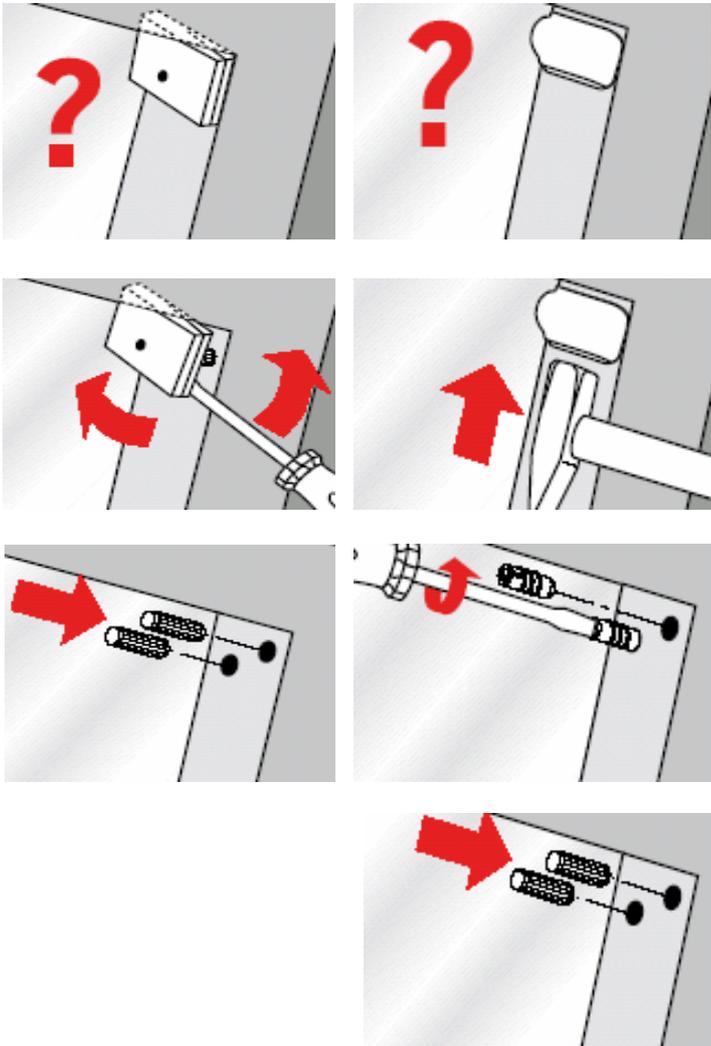

Vorbereitung (bei VELUX- Fenstern)

Vor der Montage des Plissees entfernen Sie bitte vorsichtig die VELUX- Träger, die sich in der Glasleiste befinden.
Verschließen Sie beide Löcher mit Hilfe der Holzdübel.

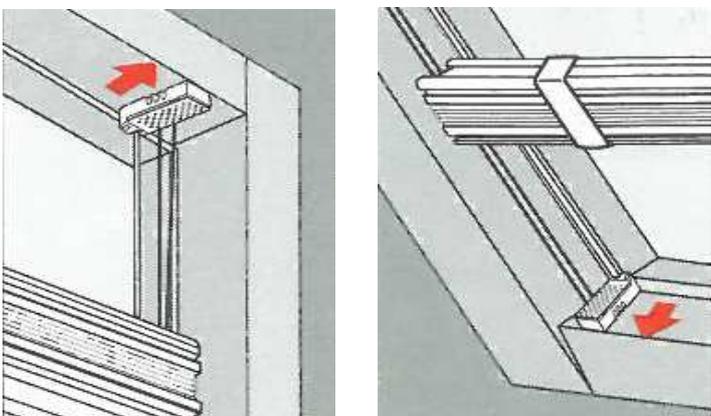


Hinweis bei ROTO- Dachfenstern mit schrägem Fensterfalz:

Montieren Sie die Spannschuhe (nach Anleitung) im schrägen Teil des Fensterfalzes, nicht direkt vor der Glasscheibe.

Schritt 1


Bohren Sie die Löcher für die Schrauben auf dem Fensterrahmen /-flügel vor. Beachten Sie hierfür die Vorgaben für den Bohrer in Skizze a und die Maßabstände der Winkel in Skizze b. Der Abstand zum Fensterglas sollte bis Mitte der Schiene 12mm betragen.

Bitte beachten Sie, dass die Schraubenlänge 2mm kürzer ist, als die Falztiefe.

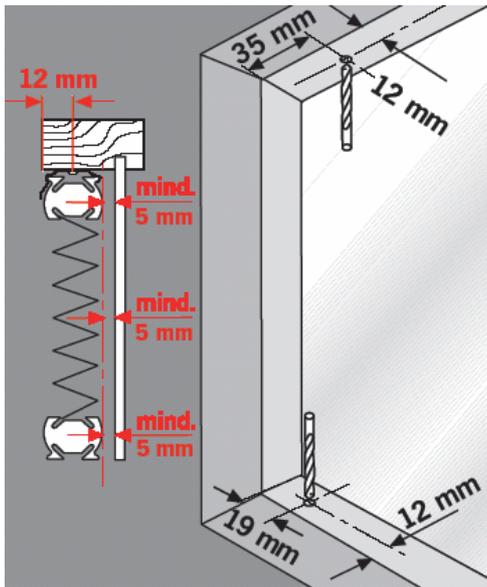


a.

	2,2 mm Ø	Metall
	2,0 mm Ø	Holz
	1,5 mm Ø	Kunststoff

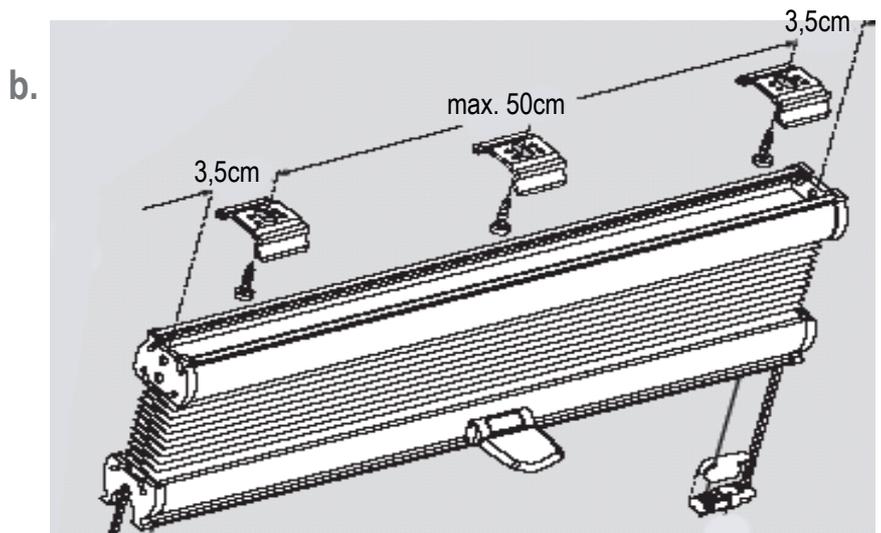


Schritt 2


Bringen Sie die Träger oben in der Glasleiste an.

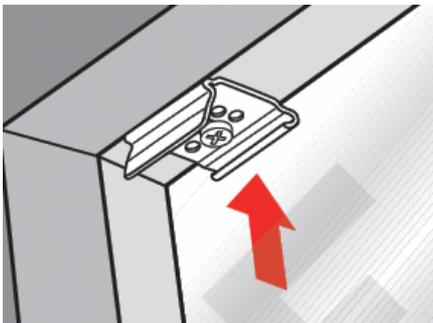

Schritt 3


Hängen Sie das Plissee zunächst hinten in den Träger ein und schieben Sie es dann nach oben bis es mit einem Klick einrastet.

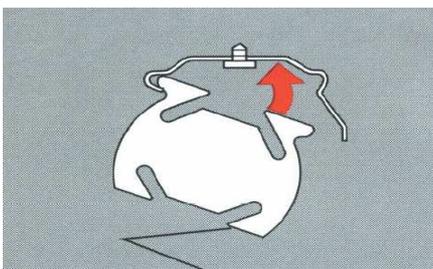

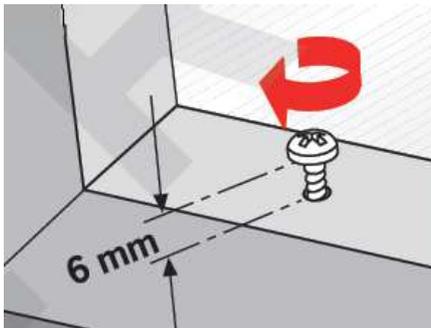



Schritt 4

Drehen Sie in die untere Glasleiste an jeder Seite jeweils eine Schraube, sodass sie ca. 6mm hervor steht. Beachten Sie dass die Schraube so in Position gebracht werden muss, dass der Spannschuh später bündig mit der Anlage festgeschraubt werden kann.

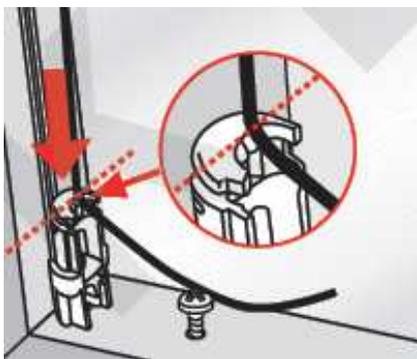


Schritt 5

Stellen Sie den Spannschuh, welcher am Plissee angebracht ist, aufrecht auf die Glasleiste und spannen Sie das Drahtseil bis es den Spannschuh berührt. An dieser Stelle knicken Sie den Stahldraht.

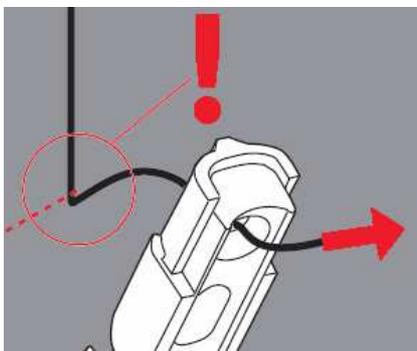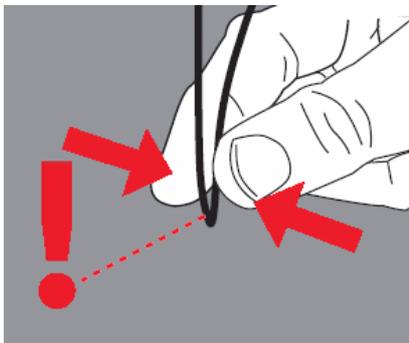


Schritt 6

Fädeln Sie den Draht inklusive der Stelle mit dem Knick durch den Spannschuh.

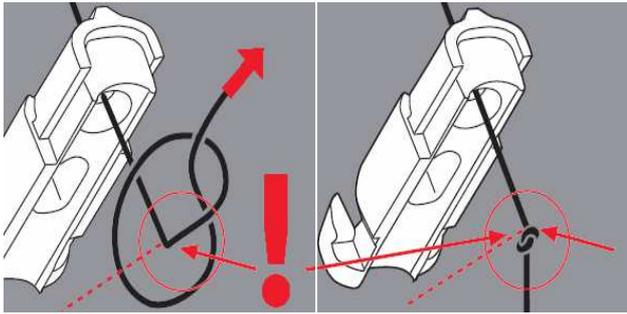


Schritt 7

Machen Sie an der Knickstelle des Drahtes einen Knoten wie im Bild beschrieben.

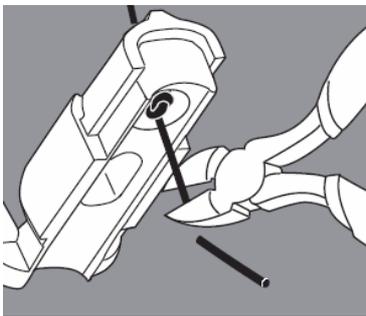

Schritt 8


Schneiden Sie den überschüssige Stahldraht unten ab.

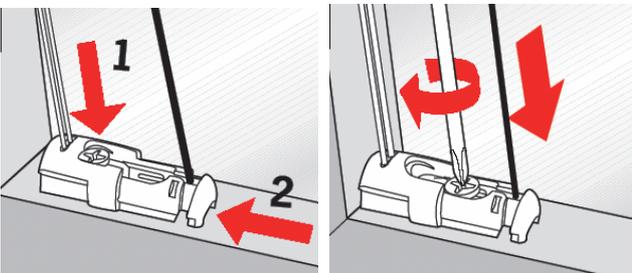

Schritt 9

Legen Sie den Spannschuh nun auf die Glasleiste auf die Schraube.

Drehen Sie die Schraube fest.

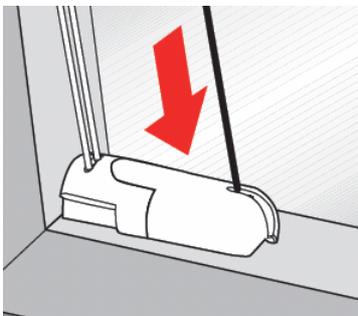


Schritt 10

Setzen Sie die Abdeckkappe auf den Spannschuh.


Montage des Plissees bei BRAAS- Dachfenstern mit durchgehender Griffkonsole

Anbringen des Plissees

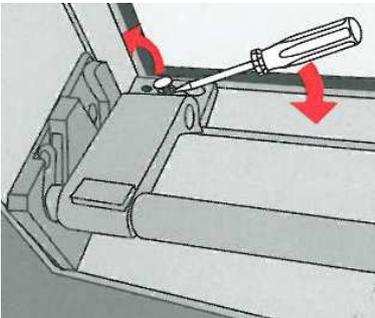


Schritt 1

Entfernen Sie vorsichtig mit Hilfe eines Schraubenziehers die Kappen aus der Griffkonsole des Fensters.

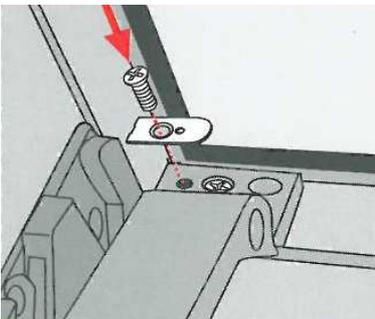

Schritt 2

Schrauben Sie die Adapterplatte mit der großen Schraube an der Griffkonsole fest.

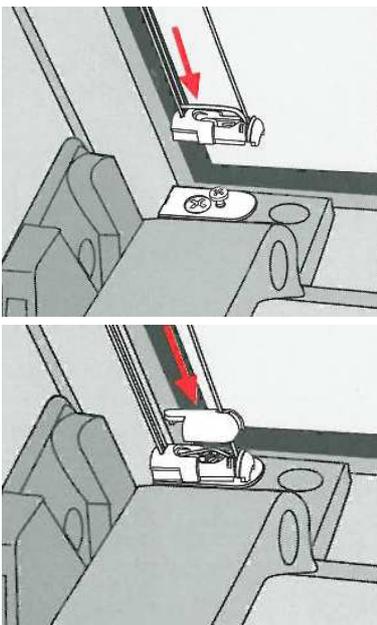

Schritt 3

Verschrauben Sie die kleine Schraube in dem dafür vorgesehenen kleinen Loch der Adapterplatte und befestigen Sie den Spannschuh darauf.

Setzen Sie anschließend die Abdeckkappe auf den Spannschuh.

4. Pflegeanleitung

Unsere hochwertigen Plissee-Stoffe sind leicht zu reinigen. Sie werden einfach in einer max. 30°C warmen Feinwaschmittellauge geschwenkt.

Spülen Sie die Lauge gut aus, falten Sie das Stoffpaket zusammen und drücken Sie das Wasser aus. Die Anlage darf nicht mehr tropfen.

Hängen Sie die Anlage feucht auf und lassen Sie sie im geschlossenen Zustand trocknen. Öffnen und schließen Sie den Faltsore während des Trocknens mehrmals, damit die Falten nicht verkleben.


Der Plissee-Stoff darf nicht gebügelt werden.

Ausgeschlossen hiervon sind alle metallisierten Stoffe sowie beschichtete Abdunklungsstoffe und B1-Qualitäten. Diese sind mit einem Tuch leicht abwischbar. Nicht reiben!

Bei Elektro- und Kurbelanlagen dürfen die mechanischen Teile nicht in Lauge oder Wasser gelangen.

Von einer chemischen bzw. Ultraschallreinigung raten wir ab und übernehmen keinerlei Gewährleistung.

Für eine professionelle Reinigung wenden Sie sich bitte an den Verband deutscher Sonnenschutzreiniger. www.vds-sonnenschutz.de

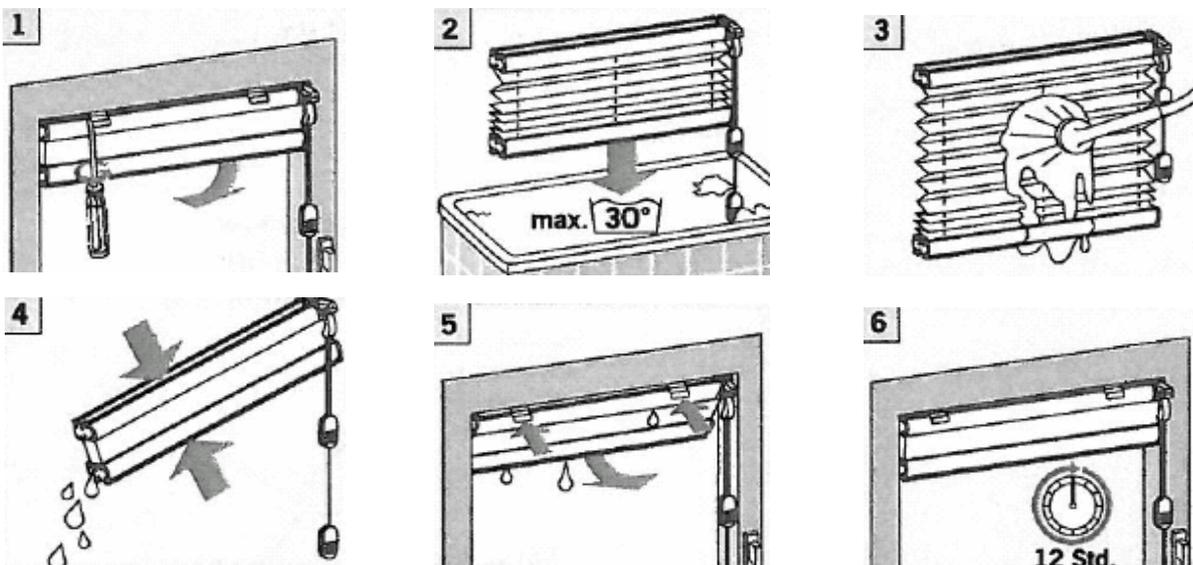

Wichtig:

Für Fensterrahmen und Glas dürfen keine scharfen bzw. alkalischen Reinigungsmittel verwendet werden, die mit der Anlage direkt oder indirekt (Schwitzwasser) in Verbindung kommen.

Bei unzureichender Be- und Entlüftung kann es zu Kondenswasserbildung kommen. (Bezüglich Montageabstand beachten Sie auch die zugehörige Montageanleitung.)

Keine Gewährleistung übernehmen wir für Stoffbeschädigungen, die durch Tropfwasser oder Fliegenexkremate entstehen.

Cosiflor- Faltstores sind nur für den Einsatz in beheizten Innenräumen geeignet und nicht für den Außenbereich oder Schwimmbäder vorgesehen.

Keine Gewährleistung wird deshalb bei der Montage im Außenbereich, in offenen oder teilverglasten Überdachungen (Freisitz) sowie Schwimmbädern übernommen.

Von einer chemischen bzw. Ultraschallreinigung raten wir ab und übernehmen keinerlei Gewährleistung. Nähere Angaben bzgl. Reinigungsspezifikationen der einzelnen Stoffe erhalten sie auf Anfrage.

Elektroanlagen sind nicht für die Montage in Feuchträumen (Bäder, Schwimmbäder, Gewächshäuser) geeignet.

Tipp: Bedienen Sie Ihren Cosiflor- Faltstore täglich und sie werden lange Zeit daran Freude haben.