

Mess-, Montage- und Pflegeanleitung für Glasleistenrollos Senkrechte, rechteckige Fenster



Glasleistenrollo

Inhalt

1.	Vorbemerkung	2
2.	Messanleitung für Glasleistenrollos	3
3.	Montageanleitung für Glasleistenrollos	5
4.	Pflegeanleitung	5

Zulässige Maße

	Breite	Höhe
Glasleisten- rollo	Mind. 30 cm- max. 160 cm	Mind. 30 cm- max. 210 cm

1. Vorbemerkung

Sehr geehrte Rollomeister-Kundin,
Sehr geehrter Rollomeister-Kunde,

wir bedanken uns herzlichst dafür, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus unserem Hause entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude damit.

Damit die Montage Ihres Wunschproduktes genauso reibungslos vonstatten geht wie die Bestellung, finden Sie auf den nächsten Seiten einfache und leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Erklärungen zu jeder einzelnen Montagesituation. Wir erklären Ihnen wie Sie bequem und ganz ohne Hilfe eines Fachmanns Ihr Produkt ausmessen, montieren und reinigen können.

Sie werden sehen, wie einfach es ist!

2. Messanleitung für Glasleistenrollos



Bestellbreite:

Messen Sie die Vorderkante der Glasleiste und addieren Sie + min 46 mm.

Achten Sie auf Ihren Fenstergriff

Bestellhöhe:

Messen Sie die Höhe des Fensterflügels.

maximale Breite	160 cm	min. 30 cm
maximale Höhe	210 cm	min. 30 cm

Breite der Führungsschienen:

Vorderseite: 25 mm

Rückseite: 19 mm

Maße der Kassette:

Höhe: 71 mm

Tiefe: 45 mm


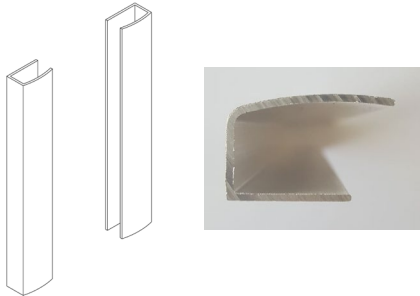


Hinweise:

- Zur Montage des Glasleistenrollos wird seitlich auf dem Rahmen eine gerade Anklebefläche von mind. **14 mm** pro Seite benötigt.
- Die Kassette ist insgesamt **18 mm** breiter (9 mm pro Seite) als das Führungsschienenaußenmaß.
- Der Stoff ist **34 mm** schmaler als die Anlagenbreite.
- Ein weiterer Überstand wird in der Breite empfohlen, um eine bessere Verdunkelung zu erzielen.
- Achten Sie bei der Wahl der Anlagenbreite auf den Fenstergriff!

3. Montageanleitung für Glasleistenrollos

Befestigungsmaterial

	Bild	Anzahl
Kettenhalter (inkl. 2 Schrauben)		1
Seitenführungsschienen (inkl. Klebeband)		2

Anbringen des Rollos



Schritt 1

Entfernen Sie die Schutzfolie des Klebebands an der Kassette.
Kleben Sie die Kassette des Rollos mit der Oberkante bündig zur Oberkante des Fensterrahmens auf den Fensterrahmen.



Schritt 2

Entfernen Sie die Schutzfolie des Klebebands an den Führungsschienen.
Kleben Sie die Schienen mit der kürzeren Fläche auf den Fensterrahmen, die geöffnete Fläche zeigt nach innen Richtung Fensterscheibe.

Achten Sie darauf, dass die Schienen an entsprechender Stelle unterhalb der Kassette montiert werden. An dem Kassettenträger ist eine Einkerbung, welche mit dem Profil der Schiene abschließt.

Die Seitenführungsschienen sind um 9 mm eingerückt.

4. Pflegeanleitung

Entfernen Sie Schmutz auf Ihrem Rollobehang mit einer weichen Handbürste.
Viele Rollostoffe sind auch feucht abwischbar. Ob dies auch bei Ihrem Rollostoff möglich ist, können Sie gerne bei uns erfragen.