Mess- und Montageanleitung für Innenjalousien

Dachfenster

(Lamellen sind in 25mm und 35mm Breite verfügbar)

Inhalt

1.	Vorbemerkung	2
2.	Messanleitung für ungenormte Dachfenster	3
3.	Montageanleitung	4
4.	Pflegeanleitung	7

Zulässige Maße

	Breite	Höhe	Fläche
25mm Lamellen	Mind. 30cm-max. 90cm	Mind. 30cm-max. 160cm	Max. 1,9 m²
35mm Lamellen	Mind. 30cm-max. 120cm	Mind. 30cm-max. 160cm	Max. 2,0 m²

1. Vorbemerkung

Sehr geehrte Rollomeister-Kundin,
Sehr geehrter Rollomeister-Kunde,

wir bedanken uns herzlichst dafür, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus unserem Hause entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude damit.
Damit die Montage Ihres Wunschproduktes genauso reibungslos vonstatten geht wie die Bestellung, finden Sie auf den nächsten Seiten einfache und leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Erklärungen zu jeder einzelnen Montagesituation. Wir erklären Ihnen wie sie bequem und ganz ohne Hilfe eines Fachmanns ihr Produkt ausmessen, montieren und reinigen können.

Sie werden sehen, wie einfach es ist!

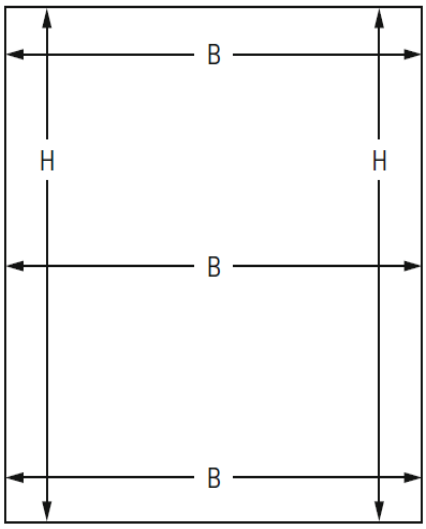

Breite:
Glasmaß: Messen Sie die Glasscheibe inkl. Dichtung in der Breite.
Flügellichtmaß Breite: Messen Sie das Flügellichtmaß gemäß der Skizze unten.
Falztiefe: Geben Sie die Tiefe Ihres Rahmens an. Min. 45 mm.

Höhe:
Glasmaß: Messen Sie die Glasscheibe inkl. Dichtung in der Höhe.
Flügellichtmaß Höhe: Messen Sie das Flügellichtmaß gemäß der Skizze unten.
Falztiefe: Geben Sie die Tiefe Ihres Rahmens an. Min. 45 mm.

Messen Sie wegen eventueller Toleranzen an mehreren Stellen und geben das kleinste Maß an.

Gerade Glasfalz

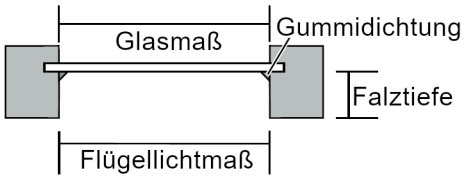

Schräge Glasfalz

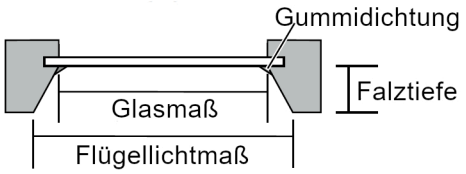

Zulässige Maße:
mit 25mm Lamellenbreite:
Max. Breite 90cm (mind. 30cm)
Max. Höhe 160cm (mind. 30cm)
Maximal 1,9m²

mit 35mm Lamellenbreite:
Max. Breite 120cm (mind. 30cm)
Max. Höhe 160cm (mind. 30cm)
Maximal 2m²

Dachneigung mind. 30 Grad, max. 90 Grad

Genormte Dachfenster:
Öffnen Sie das Dachfenster und lesen Sie das Fabrikat im Fensterflügel ab.
Geben Sie bitte das Fensterfabrikat an und wählen Sie die entsprechende Größe im Konfigurator aus.

Befestigungsmaterial

	Bild	Anzahl
Variante 1: Montageclip 90° inkl. 2 Schrauben pro Clip	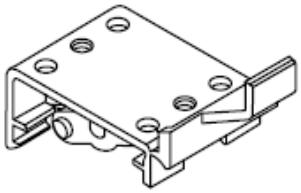	2
Variante 2: Montageclip 96° inkl. 2 Schrauben pro Clip	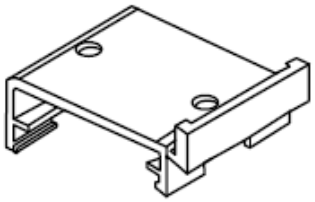	2
Variante 3: Montageclip 105° inkl. 2 Schrauben pro Clip	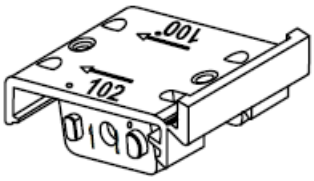	2

Anbringen der Jalousie

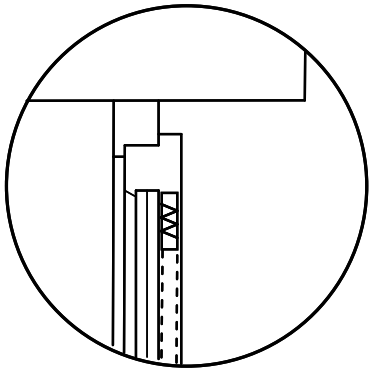

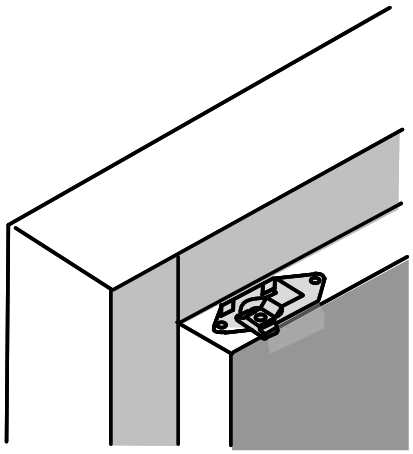

Schritt 1

Befestigen Sie die Universalträger an der Decke der Glasleiste. Bohren Sie hierzu pro Träger 2 Löcher in der Glasleiste und schrauben Sie dann die Träger fest. Achten Sie darauf, dass die Träger genau waagerecht angebracht sind. Öffnen Sie die Bügel der Träger um die Jalousie fest arretieren zu können.

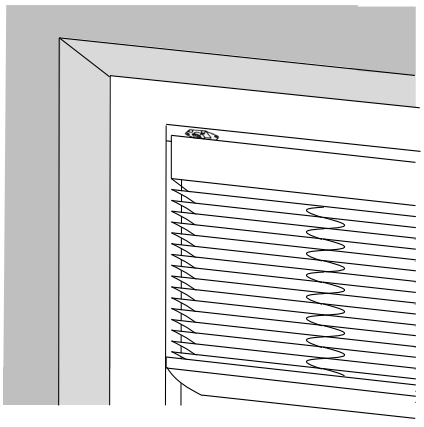

Schritt 2

Hängen Sie die Jalousie in die Träger ein und schließen Sie die Bügel um die Montage abzuschließen.

Montage der Seitenführung

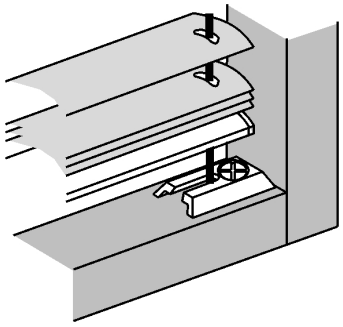

Schritt 3

Bohren Sie pro Spannschuh 2 Löcher in die untere Glasleiste und befestigen Sie die Spannschuhe mit Schrauben.
Achten Sie darauf, dass die Seitenführung senkrecht verläuft.

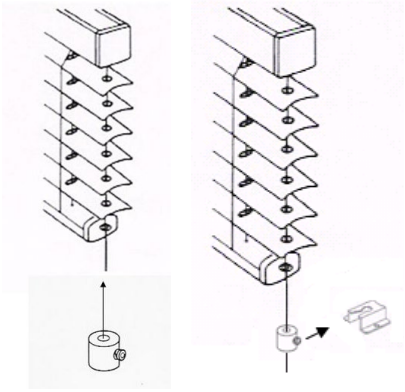

Schritt 4

Spannen Sie die Seitenführung und ziehen Sie sie durch die Plombe. Befestigen Sie die Plombe am Spannschuh.

Weiteres Zubehör (optional)

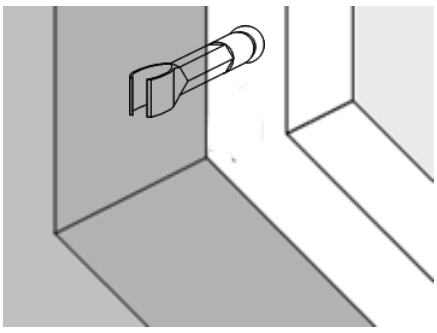

Schritt 5

Schrauben Sie die Schnurknöpfe auf gewünschter Höhe und gewünschtem Abstand fest und setzen Sie die Abdeckkappen darauf. Führen Sie das Schnurende durch das Loch an der Schnurquaste und machen Sie einen Knoten, so dass die Schnur nicht mehr durchrutscht. Wickeln sie die Schnur auf die Schnurknöpfe auf.

Bei einer Schnur/ Stabwendung schrauben Sie zusätzlich den Stabhalter in gewünschter Höhe an der Vorderseite der Glasleiste fest.

Sie können die Jalousie entweder feucht oder mit einem Mikrofasertuch abwischen, mit einem Staubwedel abwedeln oder mit einer speziellen Jalousienbürste reinigen.
Jalousien sind sehr pflegeleicht, wenn man sie häufiger reinigt.