rollomeister.de
Sonnenschutz. Wie für mich gemacht.

# Mess- und Montageanleitung für Innenjalousien

## Senkrechte, rechteckige Fenster
## Typ 8500 Glasleistenjalousie Style

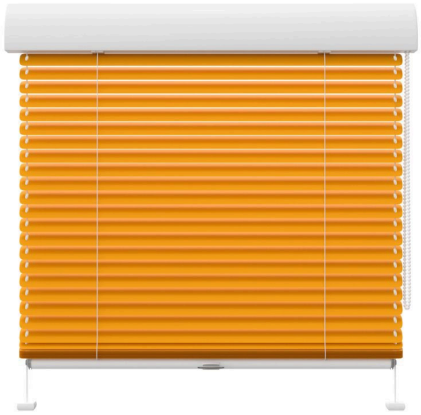

## Inhalt


| | | |
|---|---|---|
| 1. | Zulässige Maße und Pakethöhen | 2 |
| 2. | Messanleitung Glasleistenjalousie Style | 3 |
| 3. | Montageanleitung | 4 |
| 4. | Pflegeanleitung | 5 |


## Vorbemerkung

Sehr geehrte Rollomeister-Kundin,
Sehr geehrter Rollomeister-Kunde,

wir bedanken uns herzlichst dafür, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus unserem Hause entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude damit.

Damit die Montage Ihres Wunschproduktes genauso reibungslos vonstatten geht wie die Bestellung, finden Sie auf den nächsten Seiten einfache und leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Erklärungen zu jeder einzelnen Montagesituation. Wir erklären Ihnen wie sie bequem und ganz ohne Hilfe eines Fachmanns ihr Produkt ausmessen, montieren und reinigen können.

Sie werden sehen, wie einfach es ist!

# 1. Zulässige Maße und Pakethöhen

| | Breite | Höhe | Fläche |
|---|---|---|---|
| **16mm Lamellen** | mind. 27 cm – max. 142 cm | mind. 20 cm – max. 230 cm | 2 m² |
| **25mm Lamellen** | mind. 27 cm – max. 150 cm | mind. 20 cm – max. 250 cm | 2,5 m² |

## Bitte beachten Sie die Größen der Kopfprofile

| | Breite | Höhe |
|---|---|---|
| **16mm Lamellen** | 27 mm | 60 mm |
| **25mm Lamellen** | 27 mm | 60 mm |

## Pakethöhen

### Pakethöhe 16mm Lamellen

| Jalousienhöhe | Pakethöhe |
|---|---|
| 80 cm | 7,5 cm |
| 100 cm | 8,0 cm |
| 120 cm | 9,0 cm |
| 140 cm | 9,5 cm |
| 160 cm | 10,0 cm |
| 180 cm | 10,5 cm |
| 200 cm | 11,0 cm |
| 220 cm | 11,5 cm |
| 240 cm | - |

### Pakethöhe 25mm Lamellen

| Jalousienhöhe | Pakethöhe |
|---|---|
| 80 cm | 7,5 cm |
| 100 cm | 8,0 cm |
| 120 cm | 8,5 cm |
| 140 cm | 9,0 cm |
| 160 cm | 9,5 cm |
| 180 cm | 10,0 cm |
| 200 cm | 10,5 cm |
| 220 cm | 11,0 cm |
| 240 cm | 11,5 cm |

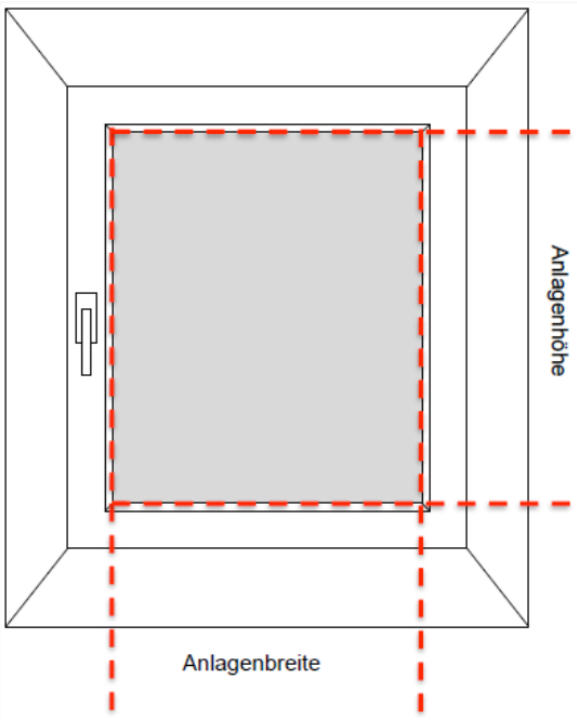


**Montage in der Glasleiste**

Anlagenbreite B:
Die Anlagenbreite entspricht der Breite der Glasscheibe inkl. Dichtungsgummi.
Bitte geben Sie bei einer schrägen Glasleiste zusätzlich das Rahmenvordermaß und im freien Textfeld nach der Adresseingabe mit an.

Anlagenhöhe H:
Die Anlagenhöhe entspricht der Höhe der Glasscheibe inkl. Dichtungsgummi.
Bitte geben Sie bei einer schrägen Glasleiste zusätzlich das Rahmenvordermaß im freien Textfeld nach der Adresseingabe mit an.

**Die Falztiefe muss mind. 19 mm betragen!**

**Hinweis: Die Jalousieblende ist 4 cm breiter als die lichte Glasbreite.**

## Befestigungsmaterial

| | Bild | Ab 110 cm | Ab 160cm |
|---|---|---|---|
| Ergänzende Träger | 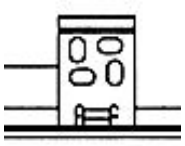 | 1 | 2 |
| Seitenverspannung | 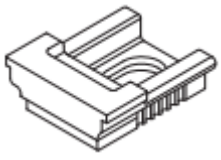 | 2 | 2 |

## Anbringen der Jalousie

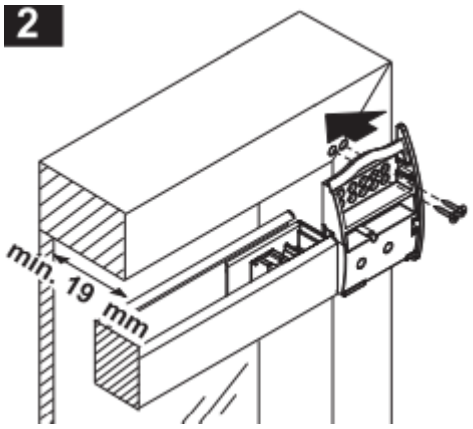


### Schritt 1

Bohren Sie auf dem Fensterrahmen pro Träger 2 Löcher und schrauben Sie die Träger an. Achten Sie darauf, dass die Träger genau waagerecht angebracht werden.

## Anbringen der Jalousie

3

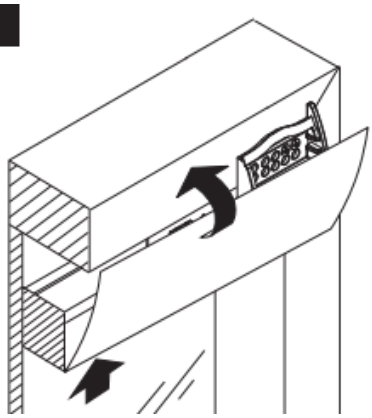

### Schritt 2

Stecken Sie das Abdeckblech erst unten an und drücken es dann oben von vorne dran.

## Seitenverspannung

1 Spannfuß

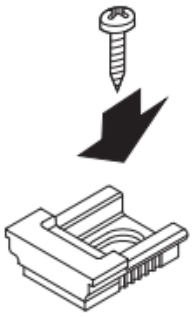

2 Spannfuß

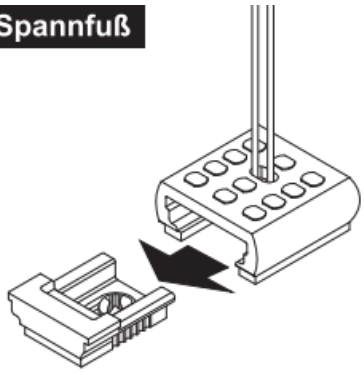

## 4. Pflegeanleitung

Sie können die Jalousie entweder feucht oder mit einem Mikrofasertuch abwischen, mit einem Staubwedel abwedeln oder mit einer speziellen Jalousienbürste reinigen.
Jalousien sind sehr pflegeleicht, wenn man sie häufiger reinigt.