Mess- und Montageanleitung für Standard- und Wabenplissees

Senkrechte, rechteckige Fenster
VS2 Slide Comfort

Inhalt

1.	Vorbemerkung	1
2.	Messanleitung für VS 2 Slide Comfort	2
3.	Montageanleitung für VS 2 Slide Comfort	3

1.Vorbemerkung

Sehr geehrte Rollomeister-Kundin, sehr geehrter Rollomeister-Kunde,

wir bedanken uns herzlichst dafür, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus unserem Hause entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude damit.

Damit die Montage Ihres Wunschproduktes genauso reibungslos vonstatten geht wie die Bestellung, finden Sie auf den nächsten Seiten einfache und leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Erklärungen zu jeder einzelnen Montagesituation. Wir erklären Ihnen wie Sie bequem und ganz ohne Hilfe eines Fachmanns Ihr Produkt ausmessen, montieren und reinigen können.

Sie werden sehen, wie einfach es ist!

Damit es für Sie noch einfacher wird, haben wir zusätzlich die Mess- und Montageanleitung in drei kurzen Videos veranschaulicht:

Messanleitung: Dichtung größer 5mm https://www.youtube.com/watch?v=lL1Qe3ye0QQ

Messanleitung: Dichtung kleiner/gleich 5mm https://www.youtube.com/watch?v=Mnu6ZkP7EQQ

Montageanleitung VS2 Slide Comfort https://www.youtube.com/watch?v=3k7kzsHoUOA

© Rollomeister GmbH
www.rollomeister.de

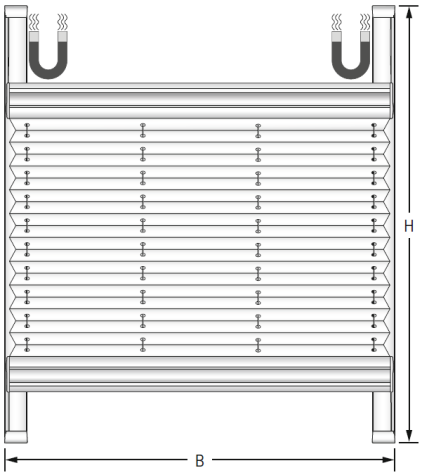

Messen Sie zuerst Ihre Gummidichtung D, wegen der unterschiedlichen Abzugs- oder Aufschlagsmaßen.

gerade Glasfalz

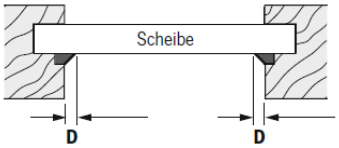

schräge Glasfalz

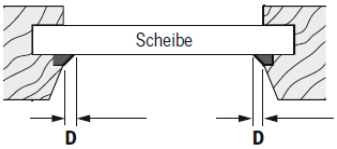

Messen Sie die Gummidichtung zur Sicherheit an mehreren Stellen wegen evtl. Unterschiede

Dichtungsbreite bis einschließlich 5 mm

Anlagenbreite:
Messen Sie die Glasscheibe **inklusive** Dichtung und **ziehen Sie - 5 mm ab**

Anlagenhöhe:
Messen Sie die Glasscheibe **inklusive** Dichtung und **ziehen Sie - 2 mm ab bei geradem Falz und addieren Sie + 4 mm bei schrägem Falz.**

Dichtungsbreite größer als 5 mm

Anlagenbreite:
Messen Sie die Glasscheibe **ohne** Dichtung und **adddieren Sie + 6 mm.**

Anlagenhöhe:
Messen Sie die Glasscheibe **ohne** Dichtung und **addieren Sie + 14 mm.**

Größenbereich Plissee

Breite (B)	min.	23 cm
	max.	180 cm
Höhe (H)	min.	20 cm
	max.	180 cm
bis 150 cm Breite	max.	220 cm

Größenbereich Wabenplissee

Breite (B)	min.	23 cm
	max.	180 cm
Höhe (H)	min.	20 cm
	max.	180 cm
bis 150 cm Breite	max.	220 cm

Pakethöhen



Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 7,5 cm
100 cm	ca. 8,5 cm
150 cm	ca. 9,5 cm
200 cm	ca. 10,5 cm
220 cm	ca. 11,5 cm

Schiene oben:

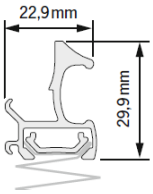

Führungsschiene:

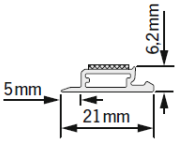

Schiene unten:

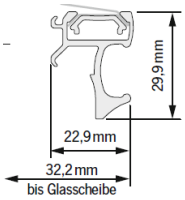

© Rollomeister GmbH
www.rollomeister.de

Befestigungsmaterial

Montage VS2 Slide Comfort	Bild	Anzahl
Spannschuh (schon an den Schnüren des Plissees befestigt)	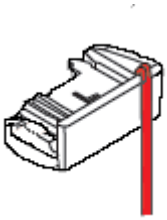	4
Gleiter	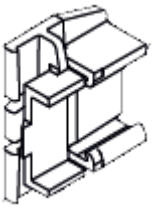	4
Winkel (oben)		2
Winkel (unten)	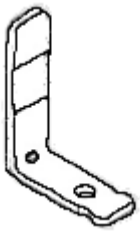	2

© Rollomeister GmbH
www.rollomeister.de

Montage VS2 Slide Comfort	Bild	Anzahl
Klemmblech		4
Klebeprofil	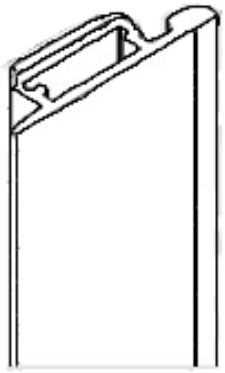	2
Reinigungstuch	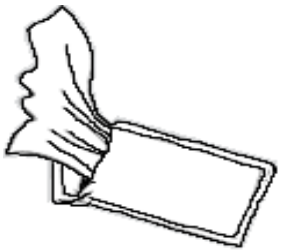	1

Anbringen des Plissees

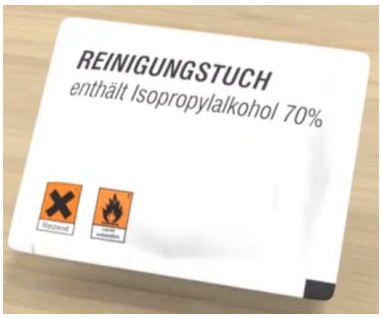

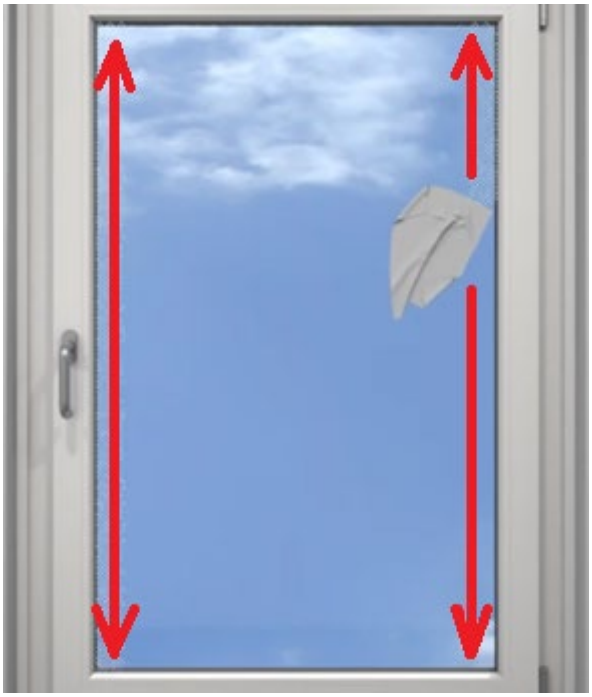

Schritt 1

HINWEIS:
Die Klebeleisten sind immer 1,6 cm kürzer als Ihre bestellte Anlagenhöhe.

Vor der Verarbeitung der Klebeprofile sollte darauf geachtet werden, dass die Oberfläche sauber und trocken – also frei von z.B. Fett-, Öl-, oder Silikonfilmen – sowie frei von Schmutzpartikeln ist.

Säubern Sie die Stellen der Glasscheibe mit dem mitgelieferten Reinigungstuch, an denen später die Klebeprofile befestigt werden .

Lassen Sie die Scheibe 2 min trocknen, bevor Sie weiter fortfahren.

Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 15 – 35° C.

Lufteinschlüsse innerhalb der Klebefläche stellen keinen Reklamationsgrund dar, solange die Funktion des Profils nicht beeinträchtigt wird.

© Rollomeister GmbH
www.rollomeister.de

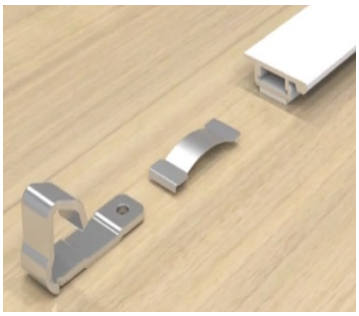

Schritt 2

HINWEIS:
Die Klebeleisten sind immer 1,6 cm kürzer als Ihre bestellte Anlagenhöhe.

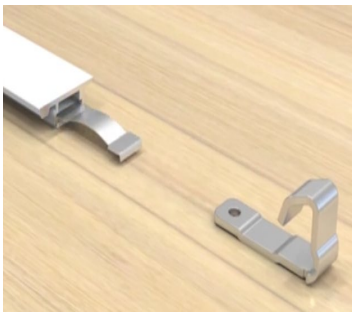

Stecken Sie die Klemmbleche vollständig **oben** in den hinteren Teil der Klebeprofile ein.

Nehmen Sie die beiden **oberen Winkel** und stecken diese in den vorderen Teil des Klebeprofiles.

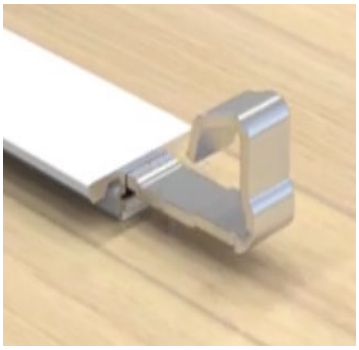

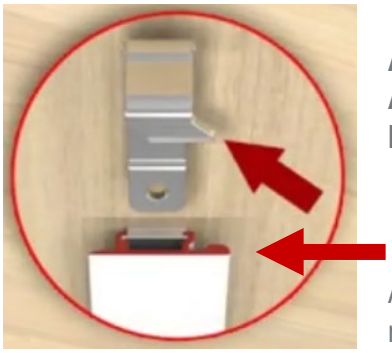

ACHTUNG:
Achten Sie darauf, dass die Winkel auf beiden Seite nach innen zeigen.

Auch bei den Klebeleisten müssen die Seiten mit der Wölbung nach innen zeigen.

© Rollomeister GmbH

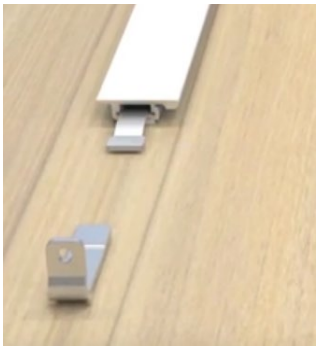

Schritt 3

Stecken Sie die Klemmbleche vollständig **unten** in den hinteren Teil der Klebeprofile ein.

Nehmen Sie nun die beiden **unteren Winkel** und stecken diese in den vorderen Teil des Klebeprofiles.

© Rollomeister GmbH

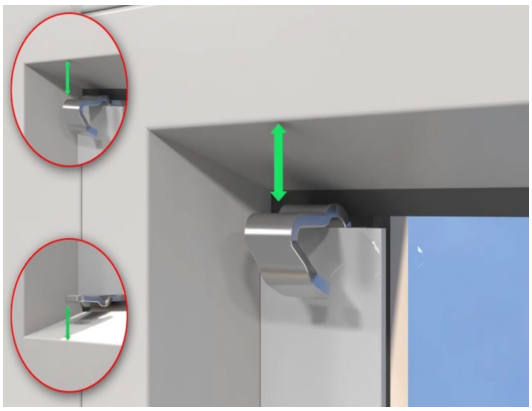

Schritt 4

Halten Sie die Klebeprofile der Länge nach an die Glasscheibe an und vermitteln Sie diese.

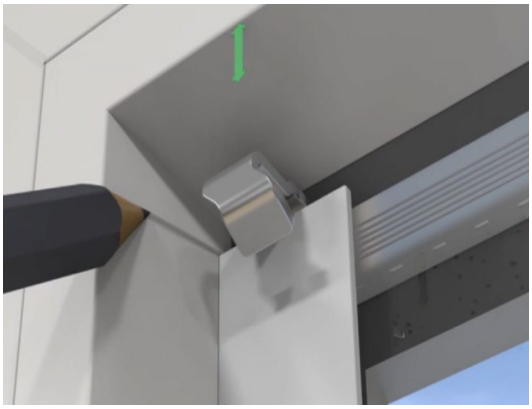

Wenn die Klebeleiste entsprechend ausgerichtet ist, markieren Sie die Oberkante der Klebeleiste mit einem Bleistift an der Glasleiste.

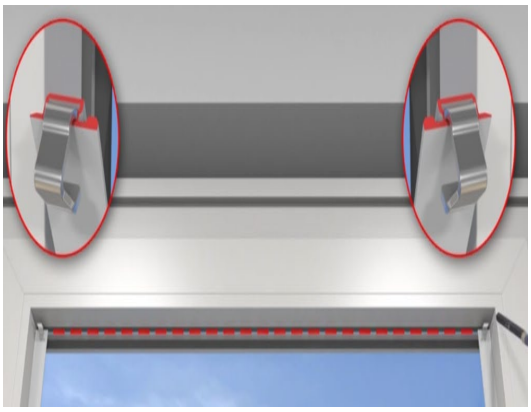

Das Gleiche führen Sie an der anderen Seite durch. Achten Sie darauf, dass die Abkantungen an den Klebeleisten nach innen zeigen müssen

© Rollomeister GmbH

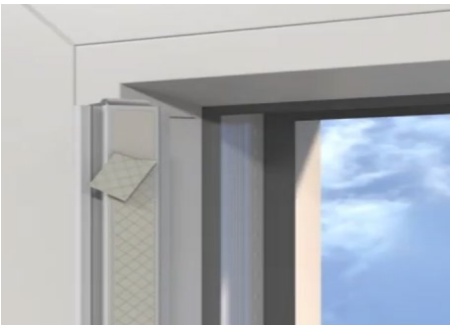

Schritt 5

Entfernen Sie die Schutzfolie des Klebebands oben an den Klebeprofilen.

Kleben Sie nun die Oberkante der Klebeprofile an der markierten Stelle auf der Scheibe an.

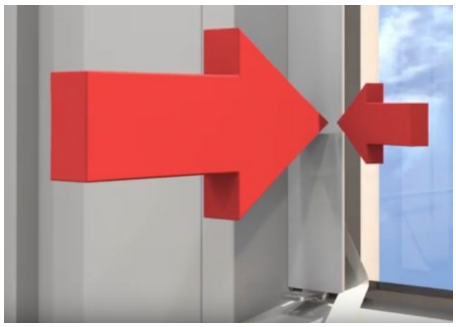

Ziehen Sie nach und nach einen Teil der Schutzfolie ab und kleben Sie die Profile von oben nach unten auf die Scheibe auf.

Den gleichen Vorgang führen Sie mit dem zweiten Klebeprofil aus. Arbeiten Sie so genau wie möglich, sodass die Klebeprofile exakt parallel verlaufen.

© Rollomeister GmbH
www.rollomeister.de

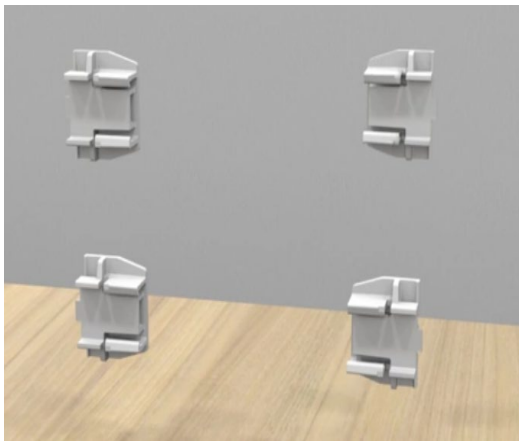

Schritt 6

Unter den mitgelieferten Einzelteilen befinden sich vier Gleiter. Bitte überprüfen Sie ob für jede Schiene des Plissees zwei Gleiter vorhanden sind.

Anschließend werden die Gleiter an den Klebeprofilen
(2 Stück pro Klebeprofil) befestigt.

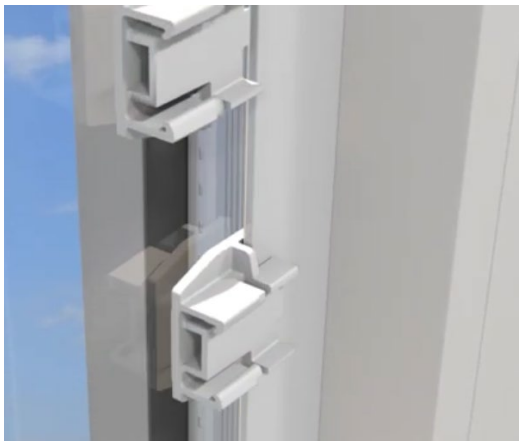

Per Klick rasten die Gleiter ganz einfach ein.

© Rollomeister GmbH

Schritt 7

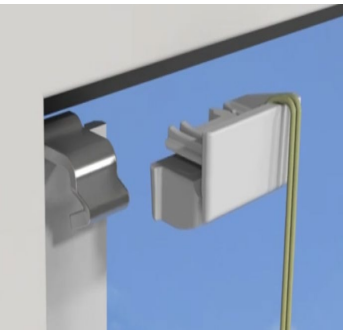
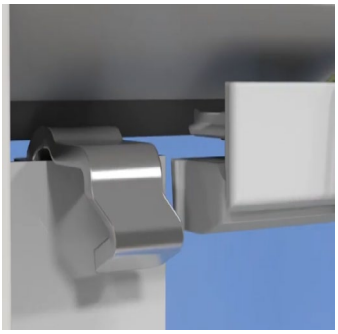

In diesem Schritt werden die Montagesätze, welche an den Plisseeschnüren bereits befestigt sind, angebracht. Beginnen Sie zuerst mit den beiden oberen Montagesätzen. Legen Sie die Plisseeschnur beiseite, sodass der Montagesatz sauber einrasten kann. Schieben Sie den Montagesatz über die Winkel welcher bereits an der Klebeleiste angebracht wurde.

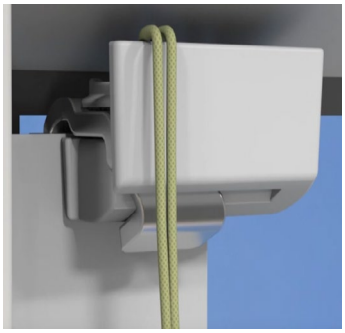
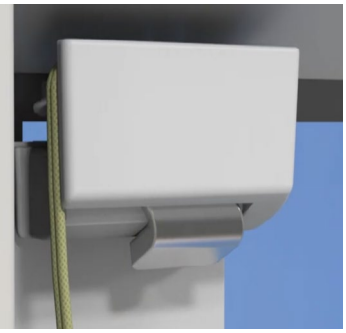

Die Montagesätze müssen hörbar („Klick-Geräusch“) einrasten. Danach wird die Plisseeschnur so positioniert, dass sie an der Seite des oberen Montagesatzes Richtung Fensterrahmen herunterhängt.

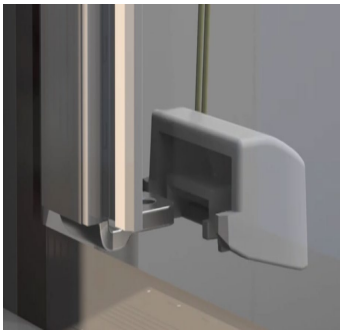
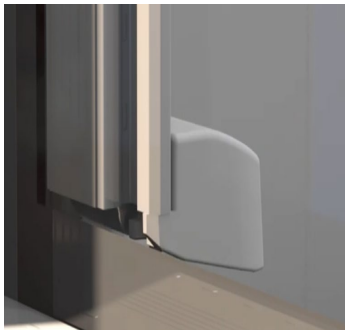

Nun können die unteren Montagesätze befestigt werden. Schieben Sie die Montagesätze einfach über die unteren Winkel bis diese hörbar einrasten.

© Rollomeister GmbH

Schritt 8

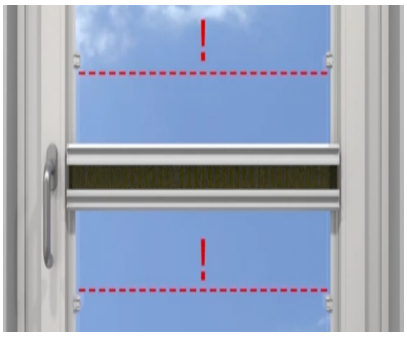

Nun werden die Bedienschienen in die Gleiter eingeklemmt.

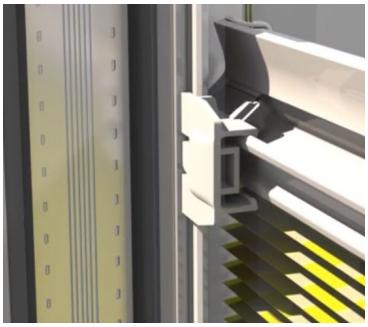

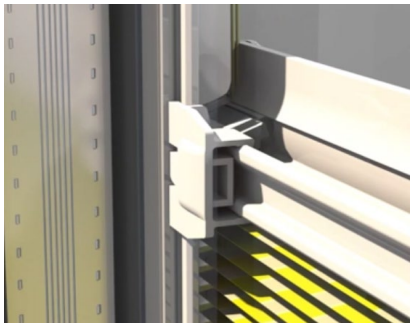

Dazu wird erst der obere Teil des Plissees in die zwei oberen Gleiter eingeklemmt. Erst wenn Sie das „Klick“-Geräusch hören ist das Plissee fest in den Gleitern eingerastet.

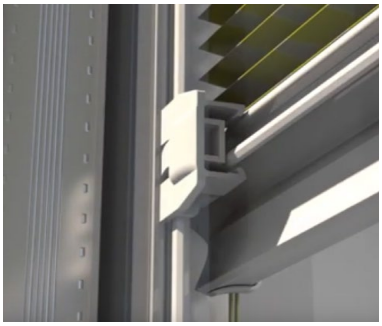

Diesen Vorgang führen anschließend mit dem unteren Teil des Plissees durch. Ist das Plissee vollständig eingerastet, ist die Montage abgeschlossen. Nun kann Ihr Plissee nach Belieben verstellt werden.

© Rollomeister GmbH